

# A350D



**Casque binaural Bluetooth / Clé USB Bluetooth**

## Mode d'emploi rapide



Anglais



Allemand



Italien



Français



Espagnol



Grec




Polonais



Russe


## Notions préliminaires

### (A) Contenu de l'emballage

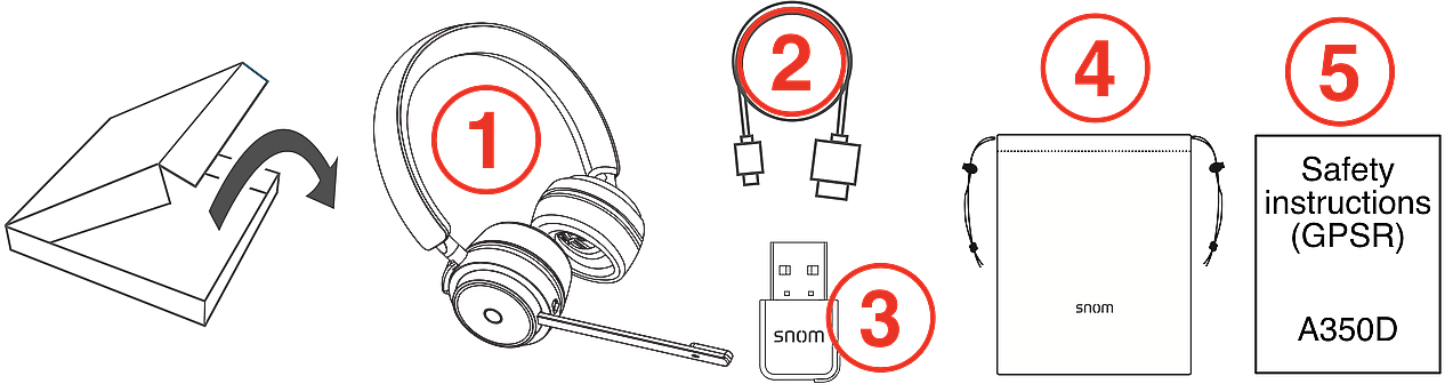

**A-1** : Casque binaural Bluetooth A350D | **A-2** : 1 × câble USB-A pour USB-C (1,2 m) | **A-3** : Clé USB Bluetooth A220 <sup>1</sup> | **A-4** : Étui de transport | **A-5** : Consignes de sécurité

### (B) Les composants du dispositif A350D

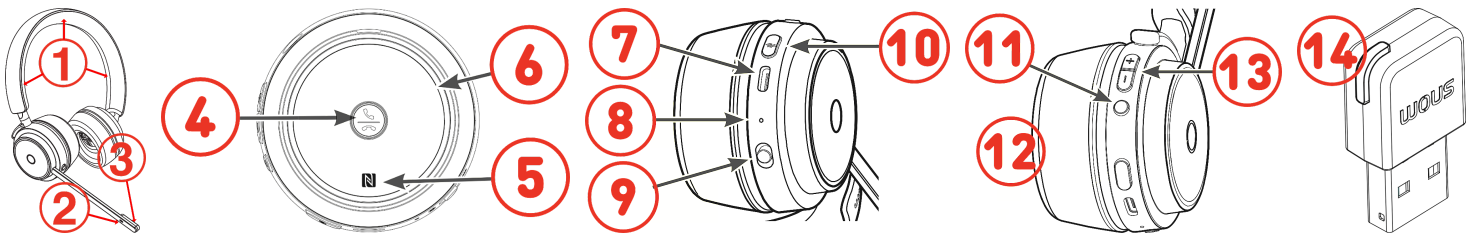

- **B-1** : Archet
- **B-2** : Microphone du combiné sur la tige du microphone
- **B-3** : Indication d'état muet : 1 DEL rouge sur la tige du microphone
- **B-4** : 1 touche de fonction dédiée : Raccrocher / Décrocher
- **B-5** : Appairage d'appareils mobiles :<sup>2</sup> Communication en champ proche (NFC)
- **B-6** : Voyant d'occupation : 5 DELs double couleur (rouge / vert)
- **B-7** : Alimentation USB : 1 × port USB 2.0 type C
- **B-8** : Indication d'état multi-usages : 1 DEL bicolore (bleu / vert)
- **B-9** : 1 touche de fonction dédiée :
  - Marche / arrêt
  - Jumelage Bluetooth
- **B-10** : 1 touche de fonction dédiée : Mute
- **B-11** : 1 touche de fonction contextuelle
  - Assistant vocal
  - Démarrer / Arrêter
- **B-12** : Haut-parleur de casque | oreillettes
- **B-13** : 2 touches audio dédiées : Volume + / -
- **B-14** : Clé USB Bluetooth A220
  - Indication d'état multi-usages : 1 DEL bleue


<sup>1</sup> Convient uniquement aux casques Bluetooth Snom

<sup>2</sup> Uniquement pour Android™

## Préparation du dispositif A350D à l'utilisation

**Remarque :** La batterie intégrée du A350D doit être complètement chargée avant utilisation.

### (C) Chargement de la batterie

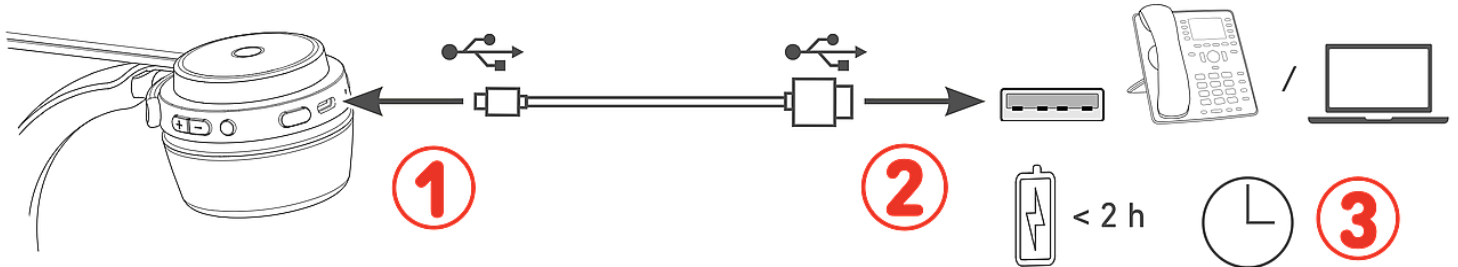

1. Insérez le connecteur USB-C dans la prise **(B-7)** correspondante sur le casque.
2. Branchez le connecteur USB-A du câble USB dans une prise correspondante sur votre téléphone de bureau Snom ou votre PC/Mac.
3. Selon son état de charge, le chargement de la batterie à sa capacité maximale peut prendre jusqu'à 2 heures. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par la **DEL vert (B-8)** qui clignote toutes les 5 secondes pendant la charge. La batterie est complètement chargée lorsque le voyant reste allumé en **vert** en permanence.

## Mise en service du dispositif A350D

### (D) Connecter et mettre sous tension

**(D-1) Clé USB Bluetooth :** Le dongle vous permet d'utiliser les haut-parleurs A350M avec tous les appareils compatibles qui ne disposent pas d'une interface Bluetooth intégrée. Le casque et la clé sont déjà appairés et prêts à l'emploi.



1. Insérez la clé Bluetooth **(A-3)** dans le port USB-A de votre téléphone de bureau Snom ou de votre ordinateur.
2. La DEL bleue de la clé commence à clignoter rapidement, ce qui signifie qu'il est en mode d'appairage Bluetooth.

3. Allumez vos A350D à l'aide du bouton d'alimentation / appairage Bluetooth **(B-9)**. Pour ce faire, il suffit de placer le bouton en position centrale.
4. La connexion réussie est confirmée par le message vocal **Connected (Connecté)**. La connexion Bluetooth est maintenant établie et vous pouvez commencer à utiliser les haut-parleurs A350D avec l'appareil que vous venez d'appairer. Dans les paramètres audio de votre appareil jumelé, sélectionnez **Snom A220** pour l'entrée et la sortie. Si vous utilisez les A350D avec un téléphone de bureau Snom, activez le mode casque sur cet appareil.

Snom 1xx, 3xx, 7xx :  
Appuyez sur



Casque

Snom 8xx :  
Appuyez sur



Casque

## (D-2) Connexion aux appareils avec Bluetooth intégré :

suivez ces étapes si vous souhaitez utiliser les A350D sur l'un de vos appareils compatibles Bluetooth (ordinateur, téléphone de bureau Snom, téléphone portable, etc.).



1. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur l'appareil que vous souhaitez utiliser avec vos A350D. Sur les téléphones de bureau Snom compatibles Bluetooth, vous pouvez activer le mode de détection Bluetooth via l'interface utilisateur du téléphone (PUI). Reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant pour obtenir des instructions détaillées.
2. Pour la première fois, vous devrez activer le mode d'appairage en faisant glisser le commutateur d'alimentation/Bluetooth (**B-9**) en position Bluetooth et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en bleu. Accédez au menu Bluetooth sur votre ordinateur, votre téléphone fixe ou votre appareil mobile, puis sélectionnez **Snom A350D** dans la liste des appareils disponibles pour l'appairage.
3. La réussite du couplage est confirmée par le message vocal **Pairing successful, connected (Couplage réussi, connecté)**. La connexion Bluetooth est maintenant établie et vous pouvez commencer à utiliser les haut-parleurs A350D avec l'appareil que vous venez d'appairer. Dans les paramètres audio de votre appareil jumelé, sélectionnez **Snom A350D** pour l'entrée et la sortie. Si vous utilisez les A350D avec un téléphone de bureau Snom, activez le mode casque sur cet appareil.

Snom 1xx, 3xx, 7xx :

Appuyez sur



Casque

D8xx :


Appuyez sur



Casque

## (D-3) Connexion aux appareils avec NFC + Bluetooth intégré :<sup>1</sup>

suivez ces étapes si vous souhaitez utiliser les A350D sur l'un de vos appareils mobiles compatibles Bluetooth (téléphones portables, tablettes, etc.) qui disposent également d'une connectivité NFC.

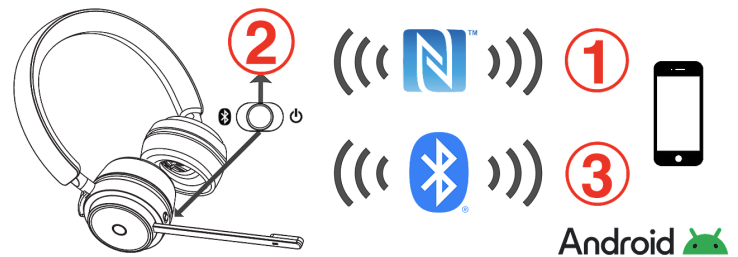


<sup>1</sup> Uniquement pour Android™

1. Assurez-vous que Bluetooth/NFC est activé sur l'appareil que vous souhaitez utiliser avec vos A350D.
2. Allumez vos A350D à l'aide du bouton d'alimentation / appairage Bluetooth (**B-9**). Pour ce faire, il suffit de placer le bouton en position centrale.
3. Placez la zone NFC de votre appareil mobile à proximité du logo NFC du casque. Une fois le couplage NFC établi, une connexion Bluetooth entre les A350D et votre appareil mobile sera établie et vous pourrez désormais l'utiliser comme casque.

## Réglage des paramètres du dispositif A350D

### (E-1) Activer / désactiver manuellement la DEL d'occupation

- **Désactiver / Activer:** Appuyez sur

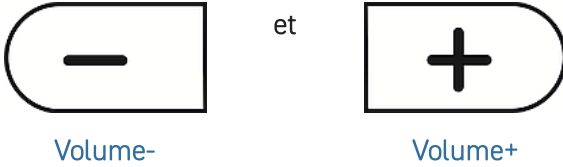

simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.


- **Désactiver:** Le message **Busylight off (DEL d'occupation désactivé)** sera diffusé.
- **Activer:** Le message **Busylight on (DEL d'occupation activé)** sera diffusé.

### (E-2) Réinitialiser les paramètres par défaut et effacer les appareils appairés.

1. Allumez vos A350D à l'aide du bouton d'alimentation / appairage Bluetooth **(B-9)**. Pour ce faire, il suffit de placer le bouton en position centrale.



2. **En mode veille :** Appuyez sur




Raccrocher / Décrocher                      Volume+

simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Le voyant d'état clignote alternativement en bleu et en vert, une seconde à chaque fois, cinq fois, puis s'éteint. Le casque est réinitialisé.

### (E-3) Activer / désactiver les invites vocales


Dans la configuration par défaut, les invites vocales (en anglais uniquement) vous guident tout au long de la configuration et vous informent de l'état du casque.

- **Désactiver:** Appuyez sur

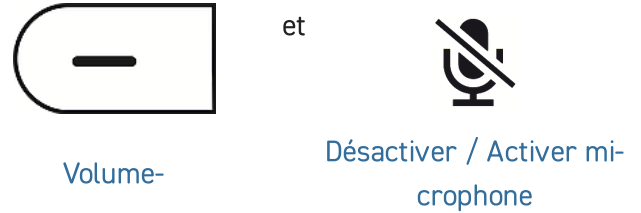

simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Le message **Voice guidance off (Guidage vocal désactivé)** sera diffusé.

- **Activer:** Appuyez sur

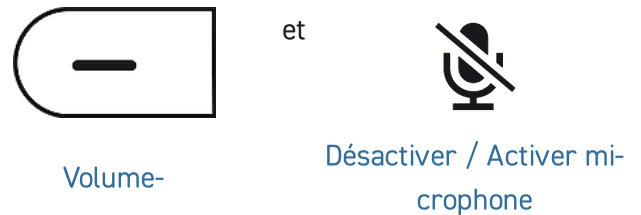

simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Le message **Voice guidance on (Guidage vocal activé)** sera diffusé.

## (E-4) Téléchargez l'application Snom Connect


Cliquez sur ce texte (ou scannez le code QR) pour lire et suivre les instructions détaillées fournies sur notre site web. → [Snom Service Hub \(Snom Connect\)](#)




Cette application vous permet d'effectuer les opérations suivantes sur votre casque A350D via la clé qui doit être connectée à votre ordinateur (Windows ou MacOS):

- Vous pouvez appairer / dissocier d'autres appareils Bluetooth Snom avec la clé (actuellement uniquement un autre A350D).
- Vous pouvez sélectionner différents profils pour l'égaliseur sonore du A350D.
- Vous pouvez vérifier l'état et télécharger les dernières mises à jour du micrologiciel pour les modèles **A220**, **A350D** et **Snom Connect**.

1. Ouvrez l'application **Snom Connect**.

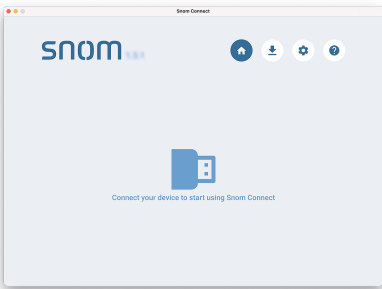


2. Connectez votre appareil pour commencer à utiliser **Snom Connect**. (voir → [Mise en service du dispositif A350D → D-1](#))

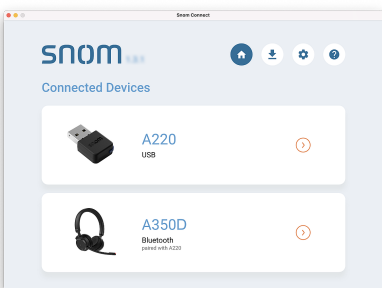

La page **Connected Devices** s'ouvrira


- **A220**
- **A350D**

3. Cliquez sur **A220** → le menu des paramètres de l'**A220** s'ouvrira.

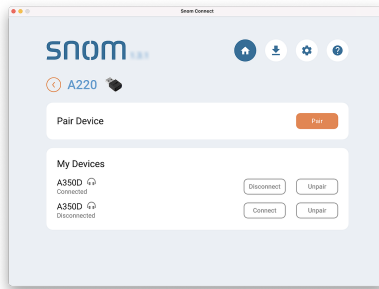

Vous pouvez appairer / dissocier d'autres appareils Bluetooth Snom avec la clé (actuellement uniquement un autre **A350D**).

4. Retour au menu principal **Connected Devices**. Cliquez sur **A350D** → le menu des paramètres de l'**A350D** s'ouvrira.

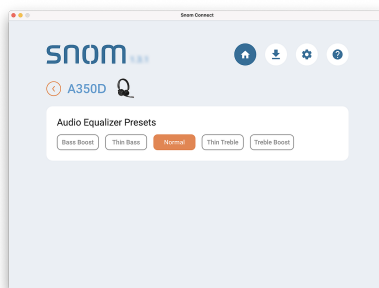


Vous pouvez sélectionner différents profils pour l'égaliseur sonore du **A350D**.

- Amplification des basses
- Basse fine
- Normal (Réglage par défaut)
- Aigus fins
- Amplification des aigus

5. Retour au menu principal **Connected Devices**. Cliquez sur → La page **Updates** s'ouvrira



Mise à jour

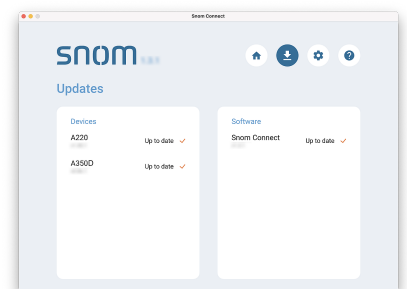

Vous pouvez vérifier l'état et télécharger les dernières mises à jour du micrologiciel pour les modèles **A220**, **A350D** et **Snom Connect**.

## Utilisation du dispositif A350D

### (F) Gestion des appels, du microphone et du volume

**Informations importantes :** Les fonctions suivantes de gestion des appels nécessitent le dongle Bluetooth A220.

**(F-1) Accepter des appels | Terminer les appels** (voir → **Les composants du dispositif A350D** → Touche de fonction **B-4**)

Les appels entrants sont signalés par le message vocal **incoming call (appel entrant)** ou, si les messages vocaux sont désactivés, par la sonnerie et par le voyant d'occupation qui clignote en vert.

Appuyez sur



Raccrocher / Décrocher

**(F-2) Appel entrant | Blocage d'appels** (voir → **Les composants du dispositif A350D** → Touche de fonction **B-4**)

**Remarque :** Les fonctions d'appel en attente et de transfert d'appel peuvent varier selon les softphones.

- **Avis d'appel** Appuyez sur la touche raccrocher/décrocher pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel en cours.



Raccrocher / Décrocher

- **Échange d'appels** Appuyez deux fois sur la touche raccrocher / décrocher pour basculer entre l'appel actif et l'appel en attente.



Raccrocher / Décrocher

- **Blocage d'appels** Appuyez sur la touche décrocher / raccrocher pendant 2 secondes pour rejeter l'appel entrant.



Raccrocher / Décrocher

**(F-3) Réglage du volume au cours de l'appel** (voir → **Les composants du dispositif A350D** → Touche de fonction **B-13**)

- Appuyez sur



Volume+

Lorsque le volume atteint le niveau maximal, vous entendez un double bip.

- Appuyez sur



Volume-

Lorsque le volume atteint le niveau minimum, vous entendez un double bip.

**(F-4) Activer et désactiver le microphone** (voir → **Les composants du dispositif A350D** → Touche de fonction **B-10**)

- **Mute :** Appuyez sur



Désactiver / Activer microphone

Vous entendez une tonalité et la **DEL rouge** situé sur la tige du microphone s'allume.

- **Réactivation du microphone :** Appuyez sur



Désactiver / Activer microphone

Vous entendez une tonalité et la **DEL rouge** situé sur la tige du microphone s'éteint.

## (F-5) Activer et désactiver le mode Ne pas déranger (DND) (voir → [Les composants du dispositif A350D](#) → Touche de fonction **B-10**)

- **En mode veille** : Appuyez sur



Désactiver / Activer microphone

pendant 5 secondes pour activer le mode DND. Vous entendez le message vocal **DND on (DND activé)**, et la moitié supérieure du voyant d'occupation devient rouge.

- **En mode veille** : Appuyez sur



Désactiver / Activer microphone

Appuyez à nouveau pendant 5 secondes pour quitter le mode DND. Vous entendez le message vocal **DND off (DND désactivé)** et le voyant rouge occupé s'éteint.

## (F-6) Mode économie d'énergie

Si les écouteurs restent inactifs pendant 24 heures (ils ne sont pas portés, les appels ne sont pas effectués, la musique n'est pas jouée, etc.), ils passent en mode économie d'énergie pour préserver la charge de la batterie.

- Pour rallumer l'appareil, placez l'interrupteur d'alimentation sur la position **Arrêt**, puis sur la position **Marche**.



Marche / Arrêt

## Dépannage

### Comment contacter le service d'assistance Snom

Cliquez sur ce texte (ou scannez le code QR) pour lire et suivre les instructions détaillées fournies sur notre site web.



### Comment générer un ticket d'assistance

Cliquez sur ce texte (ou scannez le code QR) pour lire et suivre les instructions détaillées fournies sur notre site web.



## Plus d'informations

Cliquez sur le texte ou scannez le code QR correspondant pour accéder à la ressource en ligne correspondante:

### Page web A350D

### Snom Service Hub A350D

### Consignes de sécurité A350D

### Fiche technique A350D



## Responsabilités

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.