

A350M



Μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth
USB dongle Bluetooth

Σύντομες οδηγίες χρήσης



Αγγλικά



Γερμανικά



Ιταλικά



Γαλλικά



Ισπανικά



Ελληνικά




Πολωνικά



Ρωσικά


Έναρξη

(Α) Περιεχόμενο της συσκευασίας

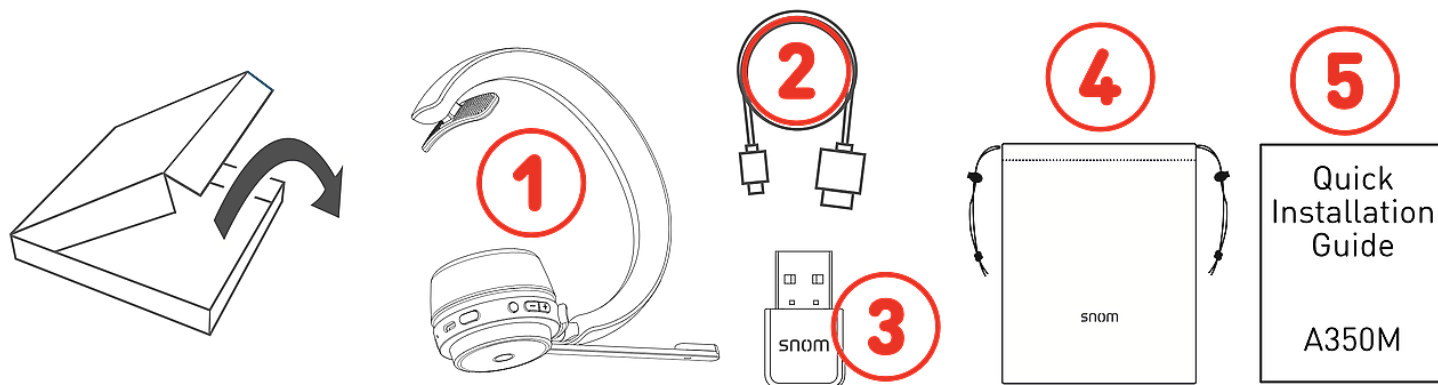

- **A-1:** Μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth A350M
- **A-2:** 1 × καλώδιο USB-A - USB-C (1,2 m)
- **A-3:** USB dongle Bluetooth A220¹
- **A-4:** Θήκη μεταφοράς
- **A-5:** Σύντομες οδηγίες χρήσης

(Β) Εξαρτήματα της συσκευής A350M

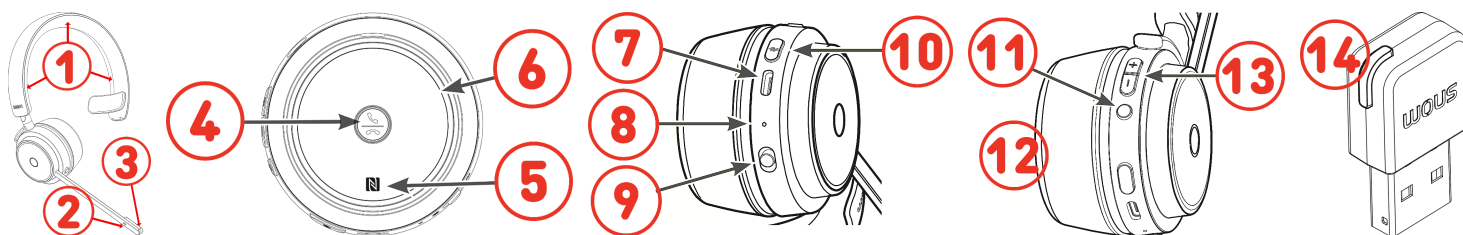

- **B-1:** Στέκα κεφαλόφωνου
- **B-2:** Μικρόφωνο στο μπουμ μικροφώνου
- **B-3:** Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED στο μπουμ μικροφώνου
- **B-4:** 1 ειδικό πλήκτρο λειτουργίας: σύνδεση/ αποσύνδεση
- **B-5:** Σύνδεση κινητής συσκευής:² Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC)
- **B-6:** Ένδειξη κατειλημμένου: 5 LED δύο χρωμάτων (κόκκινο / πράσινο)
- **B-7:** USB τροφοδοσία: 1 × Θύρα USB 2.0 τύπου C
- **B-8:** Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED διπλού χρωματισμού (μπλε / πράσινο)
- **B-9:** 1 ειδικό πλήκτρο λειτουργίας:
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
- Σύνδεση Bluetooth
- **B-10:** 1 ειδικό πλήκτρο λειτουργίας: Σίγαση
- **B-11:** 1 πλήκτρο λειτουργίας ευαίσθητο στο περιβάλλον
 - Φωνητικός βοηθός
 - Έναρξη / Διακοπή
- **B-12:** Κεφαλόφωνο με ακουστικό | Μαξιλαράκι αφτιών
- **B-13:** 2 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου: Ένταση ήχου + / -
- **B-14:** USB dongle Bluetooth A220
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 μπλε LED


¹ Κατάλληλο μόνο για ακουστικά Bluetooth Snom

² Μόνο για Android™

Προετοιμασία της συσκευής A350M για χρήση

Σημείωση: Η ενσωματωμένη μπαταρία του A350M πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση.

(C) Φόρτιση μπαταριών

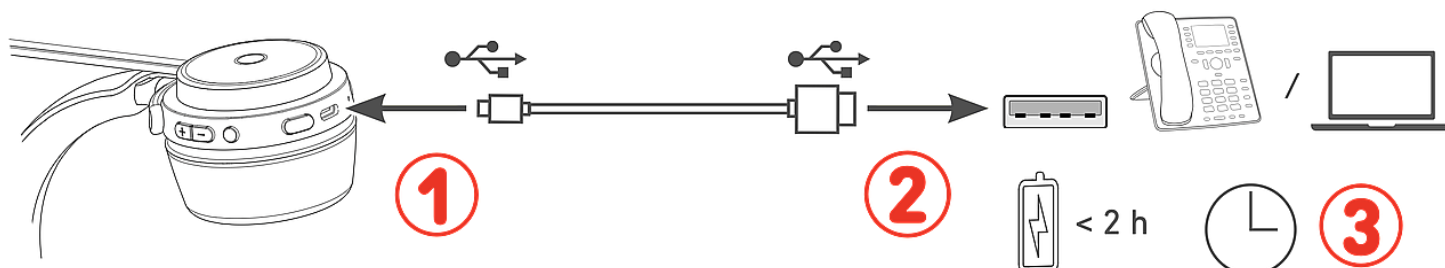


1. Συνδέστε το βύσμα USB-C στην αντίστοιχη υποδοχή **(B-7)** στο ακουστικό.
2. Συνδέστε το βύσμα USB-A του καλωδίου USB στην αντίστοιχη υποδοχή του επιτραπέζιου τηλεφώνου Snom ή του υπολογιστή/Mac.

3. Ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης που έχει η μπαταρία, η πλήρης φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως 2 ώρες. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύεται από την **πράσινη ενδεικτική λυχνία LED (B-8)** που αναβοσβήνει συνεχώς κάθε 5 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει **πράσινη** μόνιμα.

Έναρξη λειτουργίας A350M

(D) Σύνδεση και ενεργοποίηση

(D-1) USB dongle Bluetooth: Το dongle επιτρέπει σε συμβατές συσκευές χωρίς ενσωματωμένη διεπαφή Bluetooth να χρησιμοποιούν το A350M ως ακουστικά. Τα ακουστικά και το dongle έχουν ήδη συσχετιστεί και είναι έτοιμα για χρήση.

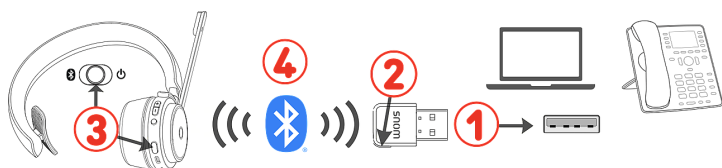

1. Συνδέστε το Bluetooth dongle **(A-3)** στη θύρα USB-A του επιτραπέζιου τηλεφώνου Snom ή του υπολογιστή σας.
2. Η μπλε λυχνία LED στο dongle αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα, δηλαδή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
3. Ενεργοποιήστε το A350M χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης / σύνδεσης Bluetooth **(B-9)**. Αυτό επιτυγχάνεται μετακινώντας το κουμπί στη μεσαία θέση.

4. Η επιτυχής σύζευξη επιβεβαιώνεται με την φωνητική ειδοποίηση **Connected (Συνδεδεμένο)**. Η σύνδεση Bluetooth έχει πλέον δημιουργηθεί και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το A350M ως ακουστικό για την αντίστοιχη συσκευή. Στις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής που έχετε συνδέσει, επιλέξτε **Snom A220** για είσοδο και έξοδο. Εάν χρησιμοποιείτε το A350M σε σύνδεση με ένα τηλέφωνο Snom, ενεργοποιήστε τη λειτουργία κεφαλόφωνου πάνω στην επιτραπέζια συσκευή σας.

Snom 1xx, 3xx, 7xx:

Snom 8xx:

Πιέστε

Πιέστε



Κεφαλόφωνο



Κεφαλόφωνο

(D-2) Σύνδεση με συσκευές με ενσωματωμένο

Bluetooth: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να χειριστείτε το A350M σε μία από τις συσκευές σας με δυνατότητα Bluetooth (υπολογιστής, επιτραπέζιο τηλέφωνο Snom, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).



1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το A350M. Στα επιτραπέζια τηλέφωνα Snom με δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης Bluetooth μέσω της διεπαφής χρήστη του τηλεφώνου (PUI). Ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς οδηγίες.
2. Κατά την πρώτη χρήση θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης μετακινώντας το διακόπτη τροφοδοσίας/Bluetooth **(B-9)** στη θέση Bluetooth και κρατώντας τον πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει μπλε η λυχνία LED κατάστασης. Μεταβείτε στο μενού Bluetooth στον υπολογιστή, στο σταθερό τηλέφωνο ή στην κινητή συσκευή και επιλέξτε **Snom A350M** από τη λίστα των συσκευών που είναι διαθέσιμες για σύζευξη.
3. Η επιτυχής σύζευξη επιβεβαιώνεται με την φωνητική ειδοποίηση **Pairing successful, connected (Η σύζευξη ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συνδεθήκατε)**. Η σύνδεση Bluetooth έχει πλέον δημιουργηθεί και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το A350M ως ακουστικό για την αντίστοιχη συσκευή. Στις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής που έχετε συνδέσει, επιλέξτε **Snom A350M** για είσοδο και έξοδο. Εάν χρησιμοποιείτε το A350M σε σύνδεση με ένα

Snom 1xx, 3xx, 7xx:

Πιέστε



Κεφαλόφωνο

D8xx:


Πιέστε



Κεφαλόφωνο

(D-3) Σύνδεση με συσκευές με ενσωματωμένο NFC

+ Bluetooth:¹ Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να χειριστείτε το A350M σε μία από τις κινητές συσκευές σας με δυνατότητα Bluetooth (κινητά τηλέφωνα, tablet κ.λπ.) που διαθέτουν επίσης συνδεσιμότητα NFC.

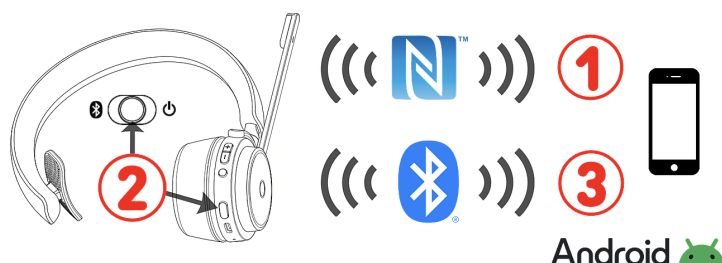

¹ Μόνο για Android™

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth/NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το A350M.
2. Ενεργοποιήστε το A350M χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης / σύνδεσης Bluetooth **(B-9)**. Αυτό επιτυγχάνεται μετακινώντας το κουμπί στη μεσαία θέση.
3. Τοποθετήστε τη ζώνη NFC της κινητής συσκευής σας κοντά στο λογότυπο NFC του ακουστικού. Όταν η σύζευξη NFC ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth μεταξύ του A350M και της κινητής συσκευής σας και θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως ακουστικό.

Διαμόρφωση και προσαρμογή των ρυθμίσεων των ακουστικών A350M

(E-1) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση LED ένδειξης απασχόλησης με το χέρι

- **Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση:** Πιέστε



και



Ένταση ήχου-

Ένταση ήχου+

ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα.

- **Απενεργοποίηση:** Θα αναπαραχθεί η ειδοποίηση **Busylight off** (Απενεργοποίηση ενδεικτικής λυχνίας απασχόλησης).
- **Ενεργοποίηση:** Θα αναπαραχθεί η προειδοποίηση **Busylight on** (Ενεργοποίηση ενδεικτικής λυχνίας απασχόλησης).

(E-2) Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και διαγραφή συσκευών που έχουν αντιστοιχιστεί

1. Ενεργοποιήστε το A350M χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης / σύνδεσης Bluetooth (B-9). Αυτό επιτυγχάνεται μετακινώντας το κουμπί στη μεσαία θέση.



Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

2. Σε κατάσταση αναμονής: Πιέστε



και



Στο τηλέφωνο /
Εκτός τηλεφώνου

Ένταση ήχου+

ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και πράσινο χρώμα, για ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά, πέντε φορές, και στη συνέχεια σβήνει. Το ακουστικό έχει επαναρυθμιστεί.

(E-3) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωνητικών οδηγιών

Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, οι φωνητικές οδηγίες (μόνο στα αγγλικά) σας καθοδηγούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και σας ενημερώνουν για την κατάσταση του ακουστικού.

- **Απενεργοποίηση:** Πιέστε



και



Ένταση ήχου-

Απενεργοποίηση /
Ενεργοποίηση
μικροφώνου

ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί το μήνυμα **Voice guidance off** (Φωνητική καθοδήγηση απενεργοποιημένη).

- **Ενεργοποίηση:** Πιέστε



και



Ένταση ήχου-

Απενεργοποίηση /
Ενεργοποίηση
μικροφώνου

ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί το μήνυμα **Voice guidance on** (Φωνητική καθοδήγηση ενεργοποιημένη).



(E-4) Κατεβάστε την εφαρμογή Snom Connect

Επιλέξτε αυτό το κείμενο (ή σαρώστε τον κωδικό QR) για να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα μας στο ίντερνετ. → **Snom Service Hub (Snom Connect)**




Αυτή η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τα εξής στο ακουστικό σας A350M μέσω του dongle που πρέπει να συνδέσετε στον υπολογιστή σας (Windows ή MacOS):

- Μπορείτε να συνδέσετε/αποσυνδέσετε άλλες συσκευές Bluetooth Snom με το dongle, προς το παρόν μόνο άλλα A350M.
- Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά προφίλ για τον ισοσταθμιστή ήχου των A350M.
- Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση και να κατεβάσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού για τα **A220**, **A350M** και **Snom Connect**.

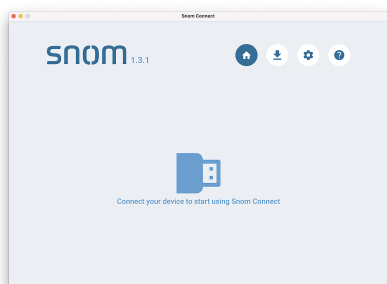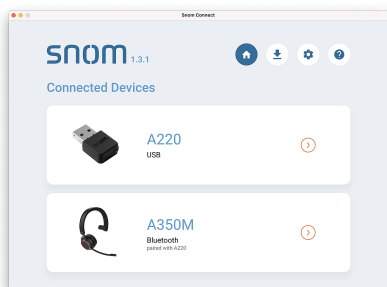
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Snom Connect.**2. Συνδέστε τη συσκευή σας για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Snom Connect. (βλέπω → Έναρξη λειτουργίας A350M → D-1)**

Ανοίγει η σελίδα **Connected Devices**

- **A220**
- **A350M**

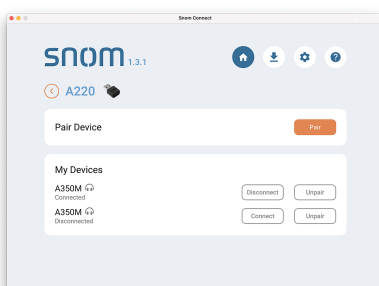3. Επιλέξτε A220 → Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων του A220.

Μπορείτε να συνδέσετε/αποσυνδέσετε άλλες συσκευές Bluetooth Snom με το dongle, προς το παρόν μόνο άλλα **A350M**.

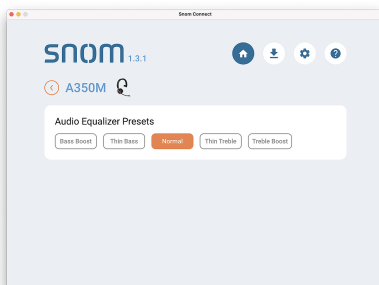4. Επιστροφή στο κύριο μενού Connected Devices. Επιλέξτε A350M → Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων του A350M.


Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά προφίλ για τον ισοσταθμιστή ήχου των **A350M**.

- Ενίσχυση μπάσων
- Λεπτό μπάσο
- Κανονικό (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
- Λεπτό πρίμο
- Ενίσχυση πρίμων

5. Επιστροφή στο κύριο μενού Connected Devices. Επιλέξτε

Αναβάθμιση

→ Ανοίγει η σελίδα **Updates**

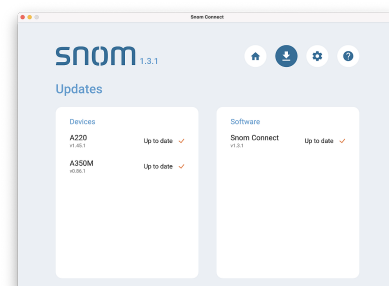

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση και να κατεβάσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού για τα **A220**, **A350M** και **Snom Connect**.

Χρήση των ακουστικών A350M

(F) Έλεγχος κλήσεων, λειτουργίες ελέγχου σίγασης και έντασης ήχου

(F-1) Αποδοχή κλήσεων | Τερματισμός κλήσεων
(βλέπω → **Εξαρτήματα της συσκευής A350M** → Πλήκτρο **B-4**)

Οι εισερχόμενες κλήσεις ανακοινώνονται με την φωνητική ειδοποίηση **incoming call (εισερχόμενη κλήση)** ή, εάν οι φωνητικές ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες, με τον ήχο κλήσης και με την ένδειξη απασχολημένου να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα

Πιέστε



Στο τηλέφωνο /
Εκτός
τηλεφώνου

(F-2) Εισερχόμενη κλήση | Φραγή κλήσεων (βλέπω → **Εξαρτήματα της συσκευής A350M** → Πλήκτρο **B-4**)

Σημείωση: Οι λειτουργίες Ειδοποίηση κλήσης και εναλλαγής κλήσεων ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα softphones.

- **Ειδοποίηση κλήσης** Πατήστε το πλήκτρο Στο τηλέφωνο / Εκτός τηλεφώνου για να αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση και να τερματίσετε την ενεργή κλήση.



Στο τηλέφωνο
/ Εκτός
τηλεφώνου

- **Ανταλλαγή κλήσεων** Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Στο τηλέφωνο / Εκτός τηλεφώνου για να εναλλάξετε μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή.
- **Φραγή κλήσεων** Πατήστε το πλήκτρο Στο τηλέφωνο / Εκτός τηλεφώνου για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.



Στο τηλέφωνο
/ Εκτός
τηλεφώνου



Στο τηλέφωνο
/ Εκτός
τηλεφώνου

(F-3) Ρύθμιση της έντασης του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (βλέπω → **Εξαρτήματα της συσκευής A350M** → Πλήκτρο **B-13**)

- Πιέστε



Ένταση ήχου+

Όταν η ένταση φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, ακούγεται ένα διπλό ηχητικό σήμα.

- Πιέστε



Ένταση ήχου-

Όταν η ένταση φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο, ακούγεται ένα διπλό ηχητικό σήμα.

(F-4) Σίγαση/κατάργηση σίγασης μικροφώνου
(βλέπω → **Εξαρτήματα της συσκευής A350M** → Πλήκτρο **B-10**)

- **Σίγαση:** Πιέστε



Απενεργοποίηση /
Ενεργοποίηση
μικροφώνου

Ακούτε έναν ήχο και η **κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED** στο μπουμ του μικροφώνου ανάβει.

- **Κατάργηση σίγασης:** Πιέστε



Απενεργοποίηση /
Ενεργοποίηση
μικροφώνου

Ακούτε έναν ήχο και η **κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED** στο μπουμ του μικροφώνου σβήνει.

(F-5) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε (DND) (βλέπω → Εξαρτήματα της συσκευής A350M → Πλήκτρο B-10)

- Σε κατάσταση αναμονής: Πιέστε



Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση μικροφώνου

για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DND. Ακούτε την φωνητική ειδοποίηση **DND on (DND ενεργοποιημένη)** και το πάνω μισό της ενδεικτικής λυχνίας απασχόλησης γίνεται κόκκινο.

- Σε κατάσταση αναμονής: Πιέστε



Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση μικροφώνου

ξανά για 5 δευτερόλεπτα για να βγείτε από τη λειτουργία DND. Ακούτε την φωνητική ειδοποίηση **DND off (DND απενεργοποιημένη)** και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία απασχόλησης σβήνει.

(F-6) Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν το ακουστικό παραμείνει αδρανές για 24 ώρες (δεν φοριέται, δεν γίνονται κλήσεις, δεν αναπαράγεται μουσική), μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να διατηρήσει τη διάρκεια της μπαταρίας.

- Για να ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία, μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **Απενεργοποίηση** και, στη συνέχεια, στη θέση **Ενεργοποίηση**.



Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με την υποστήριξη της Snom

Επιλέξτε αυτό το κείμενο (ή σαρώστε τον κωδικό QR) για να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα μας στο ίντερνετ.



Υποβολή ερώτησης (ticket)

Επιλέξτε αυτό το κείμενο (ή σαρώστε τον κωδικό QR) για να διαβάσετε και ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στη σελίδα μας στο ίντερνετ.



Περαιτέρω πληροφορίες

Κάντε κλικ στο κείμενο ή σκανάρετε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην αναφερόμενη πηγή στο ίντερνετ:

[Ιστότοπος Snom A350M](#)

[Snom Service Hub A350M](#)

[Σύντομες οδηγίες χρήσης Φύλλο δεδομένων A350M A350M](#)



Αποποίηση ευθυνών

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.