

D785 / D785N



Telefono da tavolo IP / Ricevitore con cavo

Guida rapida



Inglese



Tedesco



Italiano



Francese



Spagnolo



Portoghese



Greco



Polacco




Russo



Turco

Nozioni preliminari

(A) Contenuto della confezione

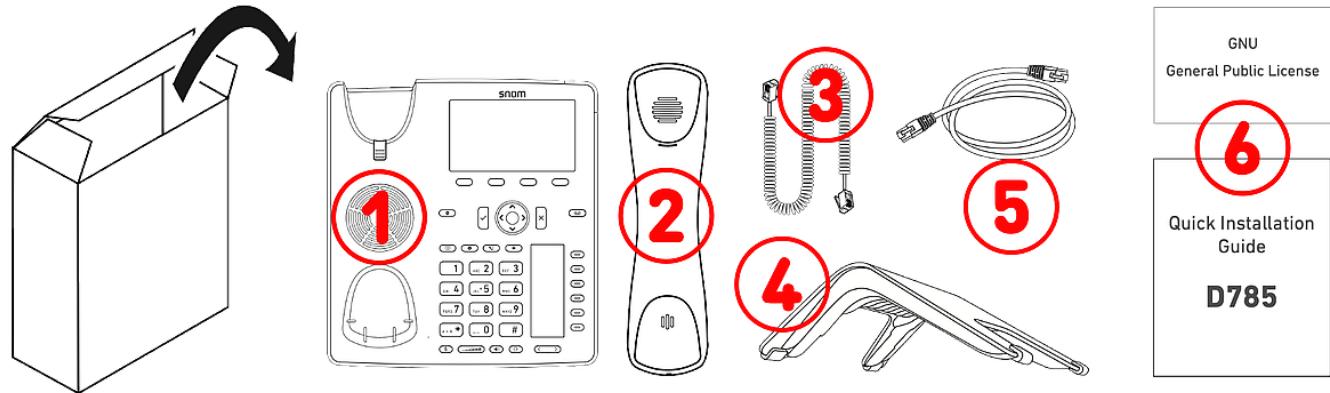


A-1: Telefono da tavolo IP D785 / D785N | **A-2:** Ricevitore | **A-3:** Cavo del ricevitore | **A-4:** Piedistallo | **A-5:** Cavo Ethernet: 1,5 m | **A-6:** Documentazione

(B) Componenti del dispositivo D785 / D785N


I componenti hardware del dispositivo D785 / D785N sono elencati qui di seguito:

- Componenti audio → **B-1 - B-4**
- Display e indicatori → **B-5 - B-6**
- Tasti fisici → **B-7 - B-12**

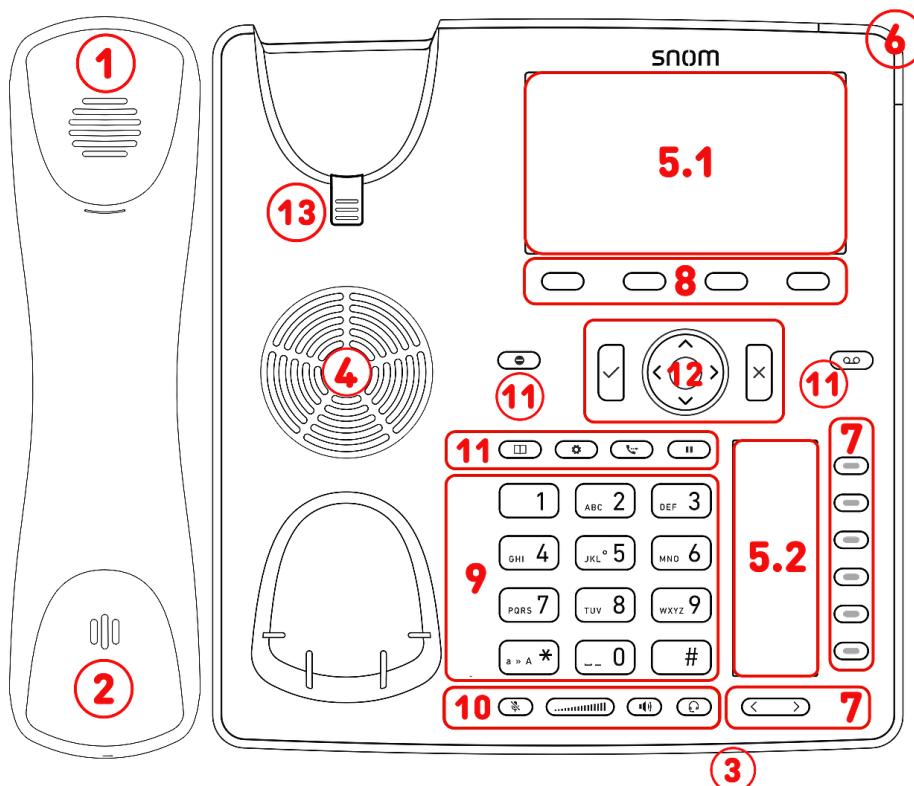

- B-1:** Altoparlante del ricevitore
- B-2:** Microfono del ricevitore
- B-3:** Microfono della base
- B-4:** Altoparlante della base
- B-5:** Doppio display
 - **B-5.1** Display
 - **B-5.2** SmartDisplay
- B-6:** Indicazione dello stato della chiamata (con LED rosso)
- B-7:** 6 tasti SmartLabel (con LED multicolore) & Pagina
- B-8:** 4 tasti funzione sensibili al contesto
- B-9:** 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
- B-10:** 5 tasti audio dedicati
- B-11:** 6 tasti funzione dedicati
- B-12:** Tasto di navigazione a 5 direzioni & Conferma / Annulla
- B-13:** Linguetta di appoggio della cornetta

(C) Interfacce e connessioni

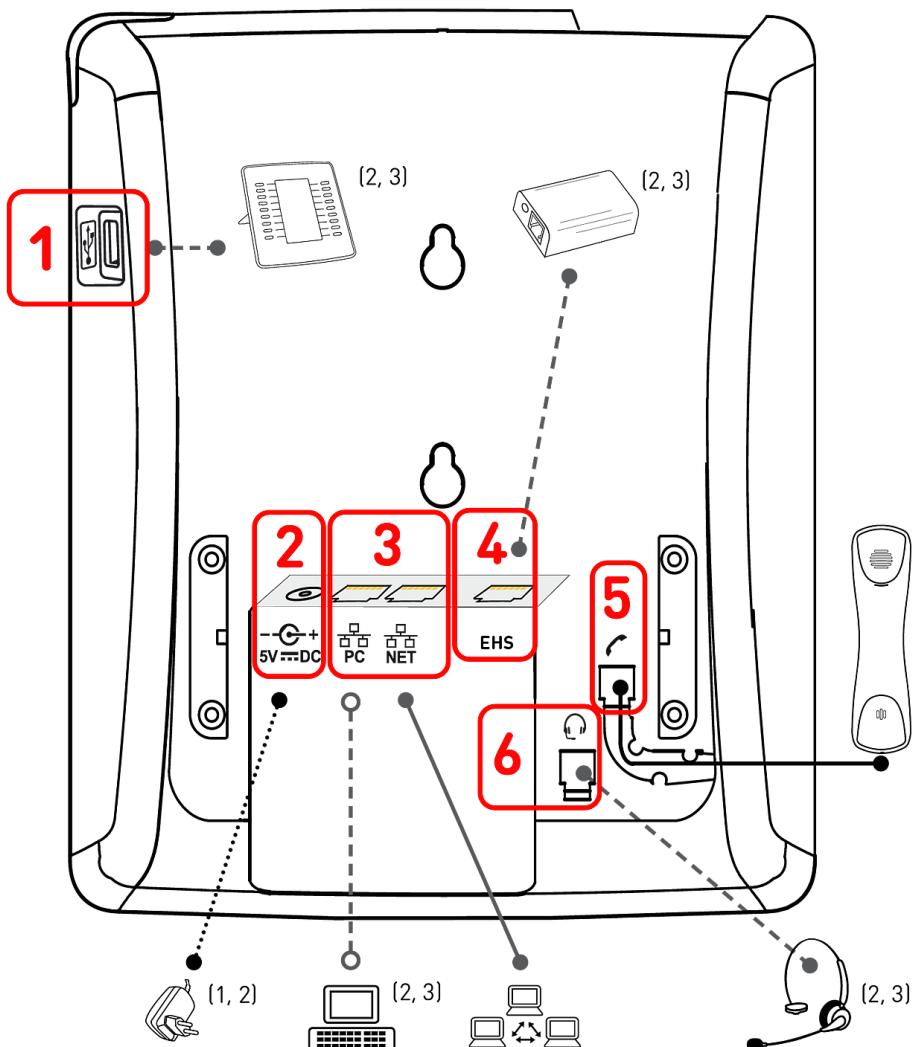

Interfacce per cavi

C-1: Cuffie USB e altri accessori: 1 × porta USB 2.0 tipo A

C-2: Alimentatore: jack coassiale

C-3: Connettività di rete: 2 prese RJ45-8P8C (NET/PC)

- Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af class 2/3⁵
- Gigabit Ethernet (GbE)

C-4: Adattatore EHS: presa RJ12-6P6C

C-5: Ricevitore con cavo: presa RJ9-4P4C

C-6: Cuffie: presa RJ9-4P4C

Interfacce wireless

- D785 → Collegamento cuffie: Bluetooth 4.0, classe 2
- D785N⁴ → -/-

¹ Se il telefono è alimentato tramite PoE, non è necessario l'alimentatore

² Non incluso nella confezione

³ Opzionale

⁴ Il modello D785N non è dotato di Bluetooth integrato


⁵ Classe 2 senza USB e Bluetooth

Preparazione del dispositivo D785 / D785N per l'uso

Montaggio del piedistallo e del ricevitore

Nota: Il piedistallo può essere montato con due diverse inclinazioni: angolo di **28°** oppure angolo di **46°**

1. Prima di montare il piedistallo, inserire l'estremità lunga del cavo del ricevitore nel connettore RJ9-4P4C contrassegnato con l'icona  sul retro del telefono e quindi far passare il cavo nell'apposita guida.
2. Posizionare le scanalature del piedistallo in corrispondenza delle guide a scorrimento sul retro del D785 / D785N.
3. Spingere il piedistallo verso l'alto sulle guide di scorrimento finché non si blocca in posizione.
4. Inserire l'estremità corta del cavo del ricevitore nell'apposita presa sul ricevitore.
5. Posizionare il dispositivo D785 / D785N su una superficie uniforme e orizzontale.

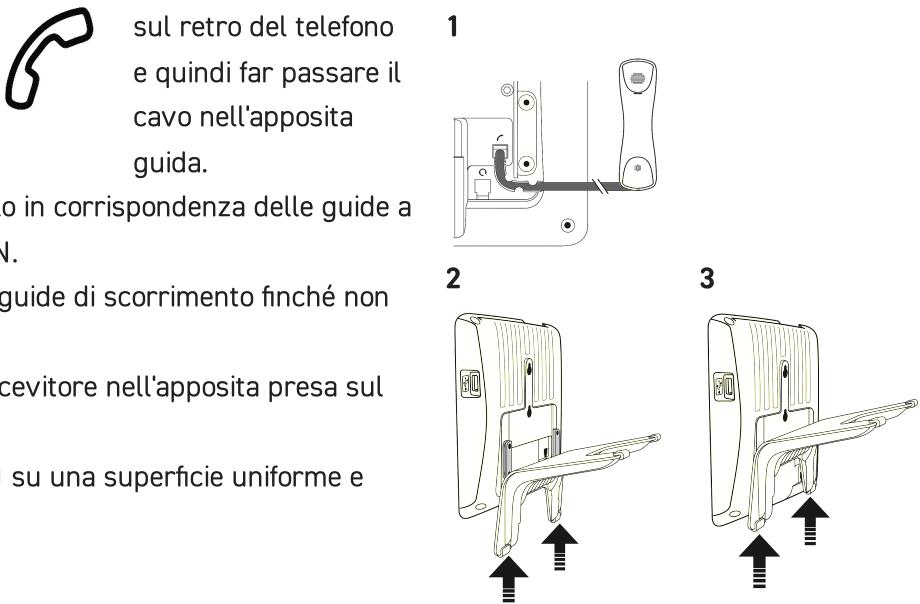

Collegamento e accensione

Il telefono può essere alimentato via Power over Ethernet (PoE) tramite il cavo di rete o, se l'opzione PoE non è disponibile, tramite l'alimentatore da 5 V CC disponibile separatamente come accessorio.


1. Collegare un'estremità del cavo Ethernet (cavo di rete) alla presa RJ45 del telefono, contrassegnata da **NET**, e l'altra estremità alla presa di rete per stabilire un collegamento dati.
2. Se il PoE non è disponibile, collegare la spina dell'alimentatore alla presa a muro.
3. La seconda presa RJ45 sul telefono, contrassegnata da **PC**, serve per collegare in cascata altri dispositivi Ethernet senza la necessità di una seconda linea di connessione Ethernet.
4. I telefoni Snom sono Plug & Play. Una volta collegato alla rete, il telefono si inizializza automaticamente. Se la rete locale o il provider VoIP supporta le funzioni di *provisioning automatico di Snom*, il telefono si avvierà automaticamente senza interruzioni. In questo caso, continuate leggendo il prossimo capitolo, altrimenti consultate il capitolo **Messa in funzione del dispositivo D785 / D785N**

Nozioni introduttive: schermo e tasti funzione

Display (vedere → *Nozioni preliminari* → *Componenti del dispositivo D785 / D785N* → B-5.1)

Sullo schermo vengono visualizzate le seguenti informazioni:

In modalità inattiva:

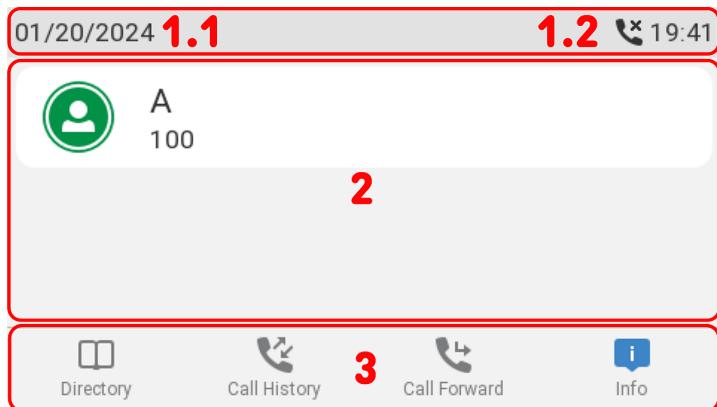

1. Barra di stato/informazioni

1. Data
2. Componenti audio | Messaggi di stato | Ora


2. Area contestuale: Identità configurate e loro stato attuale



3. Barra dei tasti funzione sensibili al contesto:

(vedere → *Icone e tasti funzione programmabili e sensibili al contesto*)

In modalità attiva:

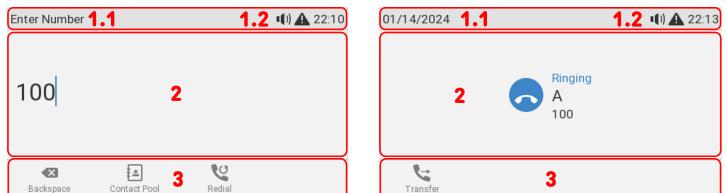

1. Barra di stato/informazioni

1. Nome dell'attività in corso | Data
2. Componenti audio | Messaggi di stato | Ora

2. Area contestuale: A seconda dell'attività, quest'area presenta icone e testo.




3. Barra dei tasti funzione sensibili al contesto:

A seconda dell'attività in corso, nella riga dei tasti funzione vengono visualizzate icone diverse. È possibile attivare le relative funzioni premendo il tasto funzione che si trova direttamente sotto l'icona.

SmartDisplay (vedere → *Nozioni preliminari* → *Componenti del dispositivo D785 / D785N* → B-5.2)

Il telefono dispone di un secondo display (SmartDisplay) sul quale, su 4 pagine con 6 campi ciascuna, sono visualizzate le icone dei 24 tasti funzione liberamente programmabili. Il segmento nero orizzontale nella parte superiore del display indica quale pagina è attualmente visualizzata.

A seconda del tipo di tasto, le icone sono costituite da un simbolo e da un testo o solo da un testo. Entrambi possono essere personalizzati. I seguenti **tipi di tasti** sono disponibili con il firmware corrente:

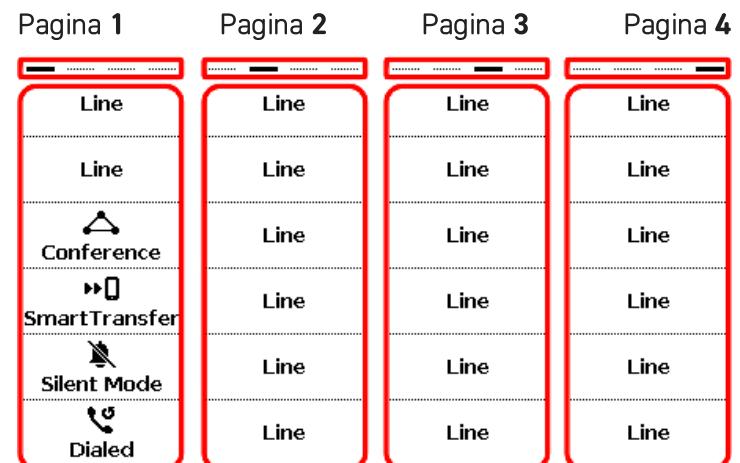
Impostazione predefinita:**Tipo di tasto:** Linea, Manda SIP INFO, Codice asterisco, Evento Tasto

Unknown
Action URL
Auto Answer
BLF
Button
Call Center Status
Call Forward
Call Park
Cancel
Conference
Contact (XMPP)
Disposition Code
DTMF
Extension
Intercom
IVR
Key Event
✓ Line
Multicast
OK
Park
Presence
Push-to-Talk
Record
SendSipInfo
SmartTransfer
Speed Dial
Star Code
Transfer
UserInputAndSendSipInfo
XML Definition
None



Evento Tasto:

✓ Unknown
Accepted Calls
Alternate
Block Caller
Call History
Conference
Consult Conference
Contacts
Delete Message
Directory
DND
Executive-Assistant Behalf Of
Executive-Assistant Config
Favorites
Headset
Help
Hide Outgoing ID
Hold
Hoteling
Info
Instant Redial
LDAP Directory
Logout All
Missed Calls
Monitor Calls
Multicast Zones
Mute
Next Identity
Next Page
OCI-P Directory
Pool
Presence
Previous Identity
Previous Page
Private Hold
Reboot
Record
Redial
Server Directory
Settings
Silent Mode
Voicemail
Voicemail Info
None

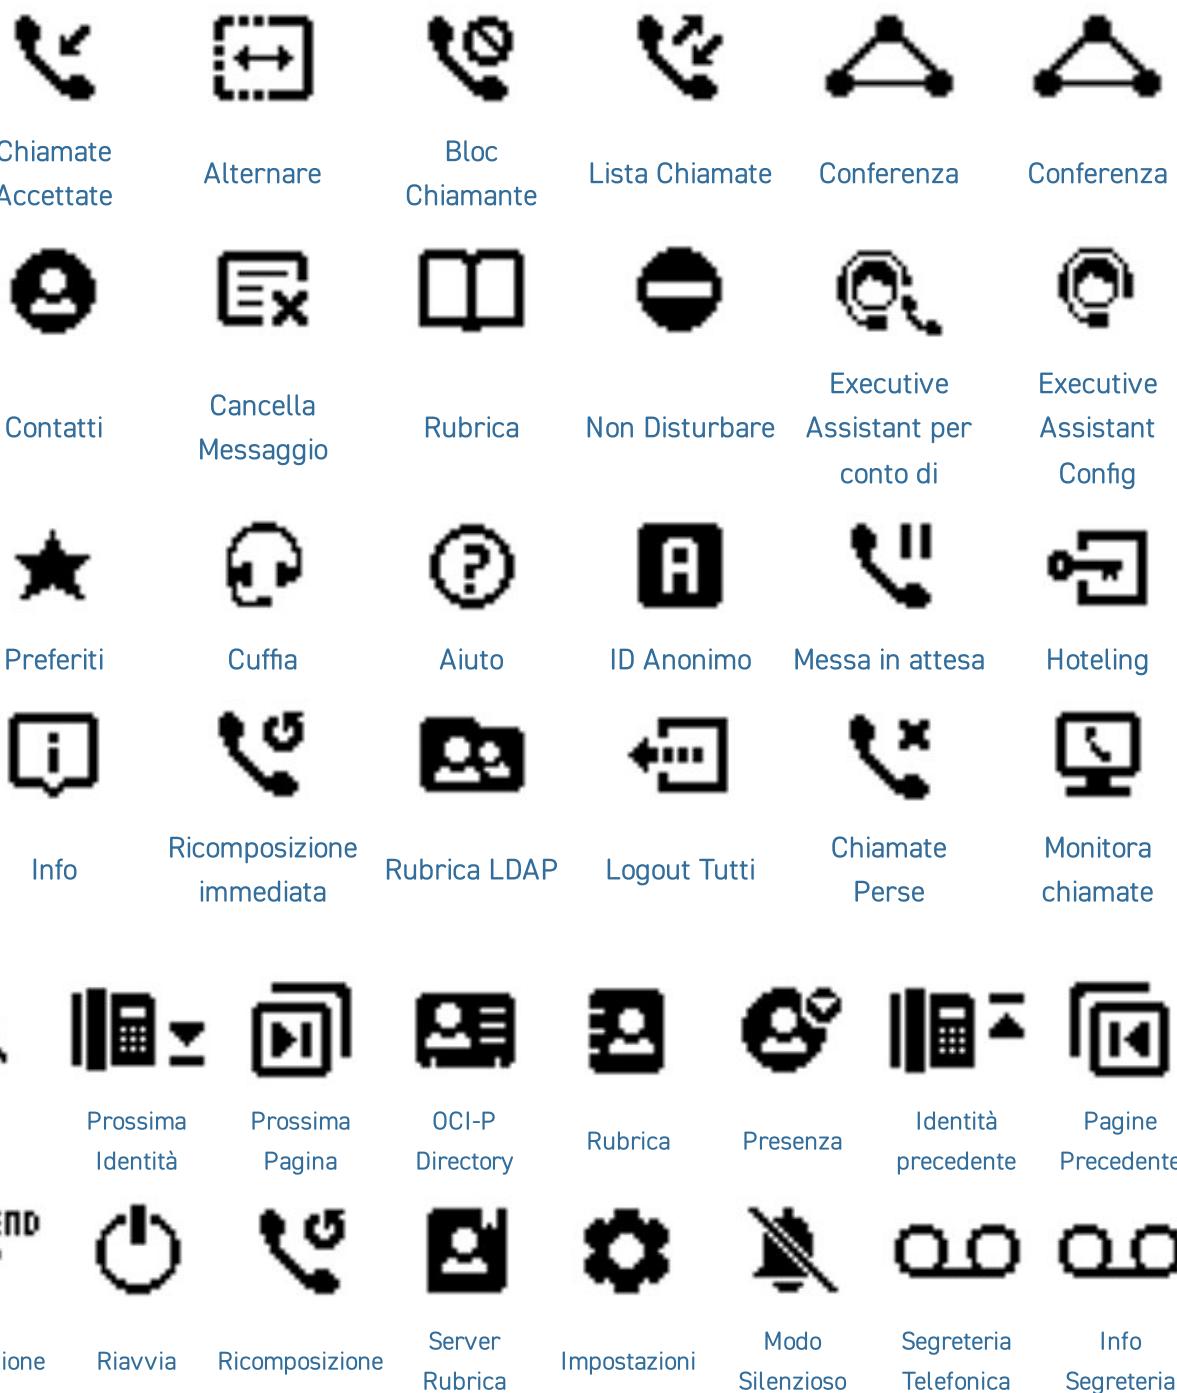


Indicatore di chiamata (vedere → *Nozioni preliminari* → *Componenti del dispositivo D785 / D785N* → B-6)

Il LED rosso situato nell'angolo superiore destro del telefono **notifica le chiamate in arrivo, in corso, in attesa e perse**. Quando il LED:

- lampeggiando rapidamente, indica che il telefono sta squillando per una chiamata in arrivo.
- rimane acceso fisso, indica che l'utente sta componendo un numero oppure che è in corso una chiamata oppure che è presente una chiamata persa. Per visualizzare la chiamata persa, premere la freccia destra sul tasto di navigazione: in questo modo, viene visualizzata la schermata **chiamate perse** e il LED si spegne.
- lampeggiando lentamente, indica che la chiamata è stata messa in attesa.

Tasti SmartLabel (vedere → *Nozioni preliminari* → *Componenti del dispositivo D785 / D785N* → B-7)

I 6 tasti SmartLabel (tasti funzione con LED programmabili liberamente) sulla destra dello SmartDisplay eseguono le funzioni definite dalle SmartLabel. Programmare e quindi assegnare funzioni a questi tasti è possibile sia tramite l'interfaccia utente del telefono (PUI - Phone User Interface) sia nella pagina **Tasti funzione** dell'interfaccia web del telefono.

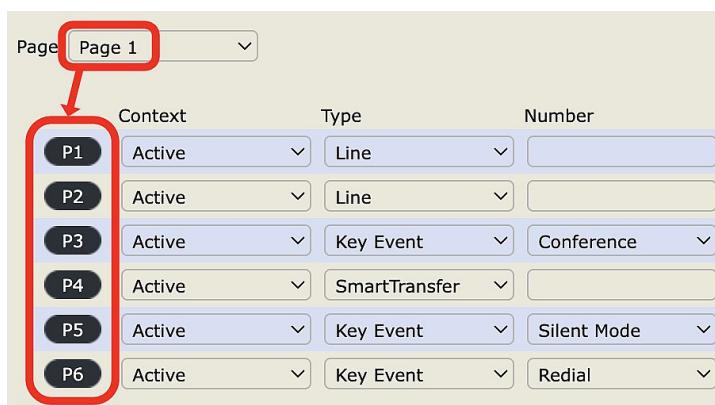

Context	Type	Number
P1	Line	
P2	Line	
P3	Key Event	Conference
P4	SmartTransfer	
P5	Key Event	Silent Mode
P6	Key Event	Redial

A seconda della funzione assegnata al tasto, i LED (di colore rosso o verde) si accendono quando si verifica l'evento associato al tasto. I LED di un tasto di **linea**

- lampeggiano rapidamente quando sulla linea sta squillando una chiamata
- rimangono accesi fissi quando sulla linea c'è una chiamata in corso
- lampeggiano lentamente quando una chiamata è in attesa sulla linea
- rimangono spenti quando la linea è libera

A ciascuno dei **6** tasti fisici possono essere assegnate diverse funzioni su **4 pagine SmartLabel** per un totale di **24** tasti SmartLabel disponibili.

È possibile passare da una pagina SmartLabel all'altra utilizzando il seguente tasto:



Pagina
SmartLabel

Impostazione predefinita:

- Pagina 1: **P1-P2** → Linea, **P3** → Evento Tasto: Conferenza, **P4** → SmartTransfer, **P5** → Evento Tasto: Modalità silenziosa, **P6** → Evento Tasto: Numero composto (Ricomposizione) → Apre l'elenco dei numeri composti
- Pagina 2: **P7-P12** → Linea
- Pagina 3: **P13-P18** → Linea
- Pagina 4: **P19-P24** → Linea

Quando ai tasti sono associate altre funzioni, i LED possono accendersi o lampeggiare. Ad esempio: se la funzione **interno** è stata associata a un tasto e il monitoraggio degli interni è abilitato su entrambi i telefoni, il LED

- lampeggia rapidamente quando sull'interno monitorato sta squillando una chiamata
- rimane accesa fissa quando l'interno è occupato
- rimane spento quando l'interno è libero

Icône e tasti funzione programmabili e sensibili al contesto (vedere → *Nozioni preliminari → Componenti del dispositivo D785 / D785N → B-8*)

I 4 tasti funzione programmabili e sensibili al contesto (F1 - F4) sono situati sotto il display e possono essere programmati nel menu **Tasti funzione** dell'interfaccia web del telefono (**WUI**) per svolgere una serie di azioni. Le funzioni associate a questi tasti sono poi disponibili quando il telefono è in modalità inattiva.

Type	Number	Label
Key Event	Directory	F1
Key Event	Call History	F2
Call Forward		F3
Key Event	Help	F4

Impostazione predefinita: Di seguito, sono elencate le funzioni standard disponibili sullo schermo



Rubrica



Cronologia di chiamate



Inoltra tutte

Messaggi
di stato

Aiuto

F1 Rubrica telefonica interna

F2 Elenchi delle chiamate (perse, ricevute, effettuate)

F3 Inoltro di tutte le chiamate (on/off)

F4 Informazioni sullo stato oppure Indirizzo IP

Premendo il tasto funzione sotto l'icône visualizzata sul display, si attiva la funzione associata a quel determinato tasto.

Tastiera alfanumerica (vedere → *Nozioni preliminari → Componenti del dispositivo D785 / D785N → B-9*)

La tastiera alfanumerica, composta da 12 tasti fisici, è situata al centro della parte frontale del dispositivo.

1




Tasto asterisco

- **Durante la digitazione:** Tenendo premuto per un secondo il tasto asterisco (1), si cambia la modalità di inserimento (numeri > minuscole > maiuscole). Per digitare l'asterisco, premere il tasto (1) brevemente.
- **In modalità inattiva:** Tenere premuto per 3 secondi il tasto asterisco (1) per bloccare/sbloccare la tastiera.

Tasti di gestione dell'audio (vedere → *Nozioni preliminari* → *Componenti del dispositivo D785 / D785N* → B-10)

I 5 tasti di gestione dell'audio servono per regolare il volume, disattivare e attivare il microfono, attivare il vivavoce e attivare la modalità cuffia.

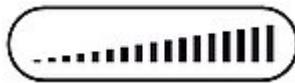

Volume + / -



Muto



Vivavoce



Cuffia

- Regolare il volume della suoneria (quando il telefono è inattivo o sta squillando)**
- Regola il volume dell'altoparlante del ricevitore, della base o della cuffia (durante una chiamata)


- Attivazione/disattivazione del microfono**
- Mentre il microfono è disattivato (muto), potrai sentire la persona all'altro capo del telefono, ma lei non potrà sentirti.
- È dotato di un **LED rosso** che si accende quando e finché il microfono è disattivato.

- Passare dalla modalità vivavoce alla modalità ricevitore**
- In modalità vivavoce, consente di accedere alla composizione e di rispondere alle chiamate
- Dispone di un **LED verde** che rimane sempre acceso quando il vivavoce è attivo


- Attiva e disattiva la modalità cuffie

Tasti funzione dedicati e personalizzabili (vedere → *Nozioni preliminari* → *Componenti del dispositivo D785 / D785N* → B-11)

Sui 6 tasti funzione preprogrammati del telefono sono stampate le impostazioni di fabbrica. Tuttavia, su questi tasti è possibile programmare anche altre funzioni.

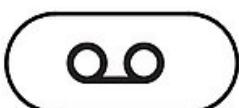


Messaggio

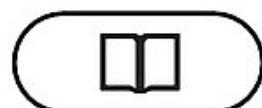

Rubrica



Messa in attesa

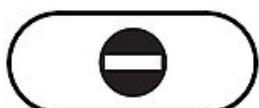

Non disturbare (DND)

- Ascoltare i messaggi in segreteria (se presente)**
- Dispone di un **LED rosso** che si accende quando c'è un nuovo messaggio in segreteria.

- Consente di accedere alla rubrica interna del telefono

- Mettere in attesa e riprendere una chiamata**

- Attiva / disattiva la modalità **Non disturbare (DND)** per tutte le identità.



Impostazioni



Trasferimento

- Permette di accedere al menu di configurazione dell'interfaccia utente del telefono (PUI)

- Trasferimento delle chiamate**

Tasti di navigazione, conferma e annulla (vedere → *Nozioni preliminari* → *Componenti del dispositivo D785 / D785N* → B-12)

A questi tasti possono essere assegnate le funzioni disponibili nei rispettivi menu a discesa. Quando lo schermo è inattivo, è possibile definire quali icone dei tasti (e quindi quali funzioni) visualizzare. Al contrario, non è possibile definire quali funzioni visualizzare quando il telefono è attivo, ad esempio durante una chiamata, quando il telefono squilla, ecc.

Impostazione predefinita:



- **In modalità inattiva:** Selezionare l'identità in uscita
- In altri contesti: Naviga su/giù

Tasto di navigazione: su/giù



- **In modalità inattiva:** Apre l'elenco delle chiamate ricevute
- **Durante la digitazione:** Muove il cursore a sinistra un carattere alla volta

Tasto di navigazione: sinistra



- **In modalità inattiva:** Apre l'elenco delle chiamate perse e, allo stesso tempo, disattiva il LED di notifica chiamata persa
- **Durante la digitazione:** Muove il cursore a destra un carattere alla volta

Tasto di navigazione: destra



Tasto di
navigazione:
centrale

Conferma

- **In modalità inattiva:** Apre l'elenco dei numeri composti
- Accetta le chiamate in vivavoce e in modalità cuffie
- Conferma e salva azioni e dati inseriti, torna alla schermata precedente



Annulla

- Termina le chiamate in modalità vivavoce, cuffie e ricevitore
- Annulla azioni e dati immessi, ritorno alla schermata precedente


Messa in funzione del dispositivo D785 / D785N

Installare e collegare il telefono

Nota: Sono necessarie le **informazioni di registrazione** ricevute dal provider o amministratore del sistema – generalmente il **numero di telefono o numero interno, la password e il Registrar (dominio SIP)**.

Normalmente l'inizializzazione è completamente automatica via server DHCP. Se la rete non supporta il DHCP, premere **Annulla** e inserire manualmente l'indirizzo IP, la netmask, il gateway IP e il server DNS.

Quando viene richiesto sul display, **selezionare l'opzione desiderata premendo la freccia verso l'alto o verso il basso del tasto di navigazione**. Quindi **salvare la propria scelta premendo il tasto Conferma**.

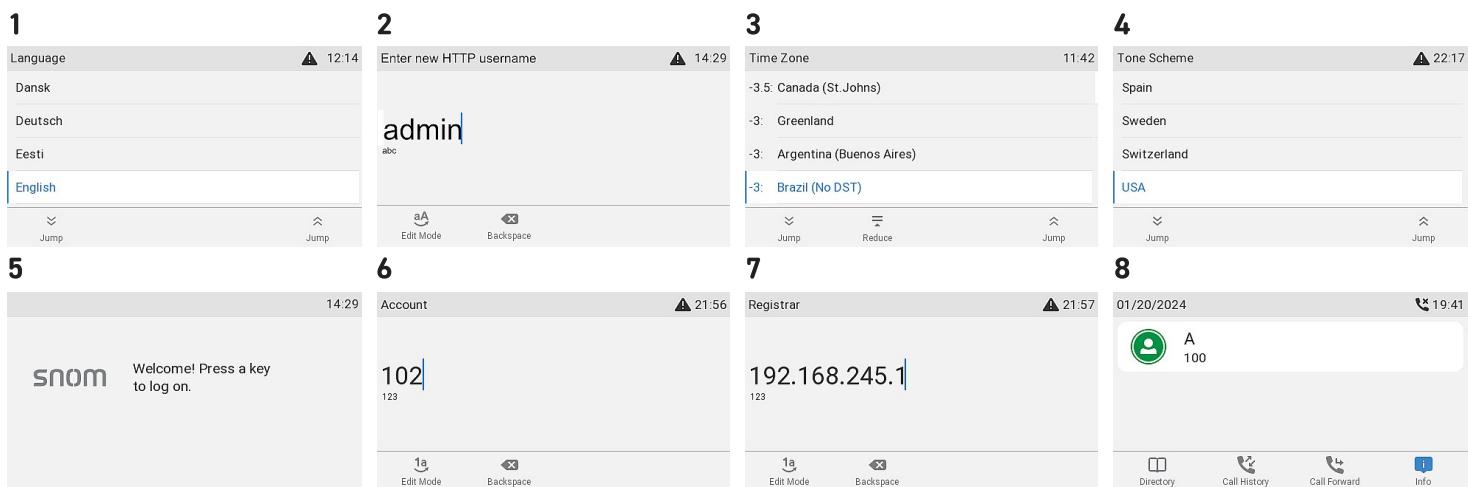

- È necessario impostare la propria **lingua**. La lingua predefinita è **l'inglese**.
- Successivamente, ti verrà richiesto di inserire **HTTP username e password** per accedere all'interfaccia web del telefono in 2 passaggi. **(1)** Si può usare il nome utente suggerito oppure si può inserire un nome nuovo. **(2)** Per utilizzare il telefono è obbligatorio impostare una **password HTTP corretta**.
- È necessario impostare anche il proprio **fuso orario**. In questo modo, si aggiornerà l'orario mostrato sul display.
- è necessario impostare quindi il **tono di chiamata** che l'utente sente quando solleva il ricevitore. A seconda del paese, il tono di chiamata può essere diverso.
- A questo punto, viene visualizzata la **schermata di benvenuto**: premere un tasto qualsiasi per continuare la registrazione. **Nota:** per visualizzare l'**indirizzo IP**, premere il tasto **Impostazioni**.
- Digitare il proprio **numero di account/telefono** e premere il tasto Conferma.
- Inserire i dati del **Registrar** e premere il tasto Conferma. Se richiesto, inserisci la **password** ricevuta dal tuo provider di servizi Internet o dall'amministratore.
- Se la registrazione è avvenuta con successo, il display visualizza la **schermata inattiva**.

Configurare e personalizzare le impostazioni del dispositivo D785 / D785N

Alcune impostazioni possono essere configurate **direttamente sul telefono** tramite l'interfaccia utente (PUI); molte altre possono essere comodamente configurate tramite l'interfaccia web (WUI) mediante **un computer con un browser web**.

Nota: I telefoni Snom possono essere utilizzati in modalità amministratore o utente. In modalità amministratore, tutte le impostazioni sono accessibili e possono essere modificate; in modalità utente, alcune impostazioni non sono accessibili. → **Impostazione predefinita:** modalità amministratore

Se il telefono è gestito in modo centralizzato, è possibile che sia già in **modalità utente**. Si prega di verificare con l'amministratore di rete o con il provider VoIP. Per passare dalla modalità utente alla modalità amministratore, è necessaria la password di amministratore.

Interfaccia utente del telefono

Premi



Impostazioni

per visualizzare il menu delle impostazioni sul display. Per aprire un sottomenu o un'impostazione, utilizza il tasto di navigazione per selezionare la voce desiderata e quindi premi



Conferma

Interfaccia web del telefono (WUI)

- Individuare l'**indirizzo IP** del telefono. Premi



Impostazioni

- Informazioni
→ Aiuto

- Inserisci l'*indirizzo IP* nella barra degli indirizzi del browser usando un computer che si trova nella stessa rete del D785 / D785N.
- Si aprirà quindi l'interfaccia web del telefono (WUI). Se è la prima volta dopo l'inizializzazione manuale, verrà visualizzata la pagina *Sicurezza*, altrimenti la pagina *Avvio*.

Nota: Per utilizzare il telefono è obbligatorio impostare una **password HTTP corretta**.

Le voci disponibili nel menu verticale sul lato sinistro della finestra variano in funzione della modalità del telefono, se utente o amministratore. Le modifiche apportate nell'interfaccia web sono efficaci solo cliccando su **Salva** o **Applica** e **Salva**, a seconda della versione del firmware. Le modifiche vanno infatti perse se viene aperta un'altra pagina dell'interfaccia web oppure se la pagina visualizzata viene chiusa senza prima aver cliccato su **Applica/Salva**.

Utilizzo del telefono

Questa sezione descrive le funzioni del telefono sulla base delle impostazioni di fabbrica configurate da Snom. Se il telefono è stato installato e/o configurato da soggetti terzi, le impostazioni predefinite potrebbero essere state modificate. Se il telefono non reagisce come descritto qui, si prega di verificare con il soggetto che ha gestito la configurazione/installazione.

Le informazioni sul chiamante visualizzate sullo schermo possono essere configurate mediante un'impostazione nell'interfaccia web del telefono. La configurazione predefinita è *Nome + Numero*. E' possibile selezionare un'altra opzione nel menu a tendina che si trova nella pagina *Preferenze > Informazioni generali > Stile di visualizzazione numero*.

Effettuare una chiamata

1. Selezionare l'identità per le chiamate in uscita

2. Scegliere il dispositivo audio

- Ricevitore:

Sollevarre il ricevitore, comporre il numero e avviare la chiamata premendo



oppure



Tasto di navigazione: centrale

Conferma

oppure comporre il numero e sollevare il ricevitore.

- Cuffie:


Comporre il numero e avviare la chiamata premendo



Cuffia

- Vivavoce:

Comporre il numero e avviare la chiamata premendo

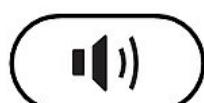

Vivavoce

Rispondere a una chiamata

Scegliere il dispositivo audio

- Ricevitore: Sollevare il ricevitore
- Cuffie: Premi



Cuffia

Se il telefono è già in modalità cuffie, premere il tasto di linea lampeggiante

- Vivavoce:

Premi




Vivavoce

oppure



Conferma

oppure

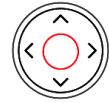

Tasto di navigazione: centrale

Terminare una chiamata

- Ricevitore: ricollocare il ricevitore nell'apposita sede di appoggio oppure Premi
- Vivavoce o cuffie:



Annulla

Chiamate attive

Mettere una chiamata in attesa

Premi



oppure premere
il tasto funzione
che si trova in
corrispondenza
del simbolo



Messa in attesa

Messa in attesa

per mettere in attesa la chiamata in corso. Le chiamate in attesa vengono indicate mediante:

- una notifica sul display
- il LED del tasto di linea che lampeggi lentamente
- il LED di stato della chiamata che lampeggi lentamente
- un doppio segnale acustico, emesso quando una chiamata viene messa in attesa

Ora è possibile:

- trasferire la chiamata in attesa con o senza annuncio
- ricevere ed effettuare chiamate e mettere in attesa altre chiamate.

Per riprendere la chiamata in attesa, premere il relativo tasto di linea o nuovamente il tasto



oppure premere
il tasto funzione
che si trova in
corrispondenza
del simbolo



Riprendi

Messa in attesa

Se l'interlocutore riaggancia durante l'attesa, la chiamata terminerà anche sul telefono e i relativi LED si spegneranno.

Mettere in attesa più chiamate

Se l'utente è collegato a una chiamata e vi sono una o più chiamate in attesa, nel campo dei tasti funzione verranno visualizzati le seguenti icone a seconda del caso:



Torna alla
chiamata attiva



Chiamata in
attesa precedente



Chiamata in
attesa seguente

Ora è possibile:

- passare dalla chiamata attiva a qualsiasi chiamata in attesa (è possibile effettuare fino a 12 chiamate simultanee, se il sistema di telefonia VoIP lo supporta)
- quando la chiamata connessa è sullo schermo, è possibile trasferirla a un terzo o terminarla
- quando la chiamata in attesa è sullo schermo, premere



Conferma


per passare a quella chiamata e mettere contemporaneamente in attesa la chiamata attiva.

Conferenze telefoniche

Il numero massimo di partecipanti alle conferenze telefoniche è **3** (l'utente del telefono e altri 2 partecipanti). Per conoscere il numero consentito di partecipanti in caso di conferenze basate su server e le modalità di configurazione e partecipazione, si prega di contattare l'amministratore di rete o il provider VoIP.

1. Avvio di una conferenza:

Comporre il numero del primo partecipante (**B, 101**) e mettere la chiamata in attesa.

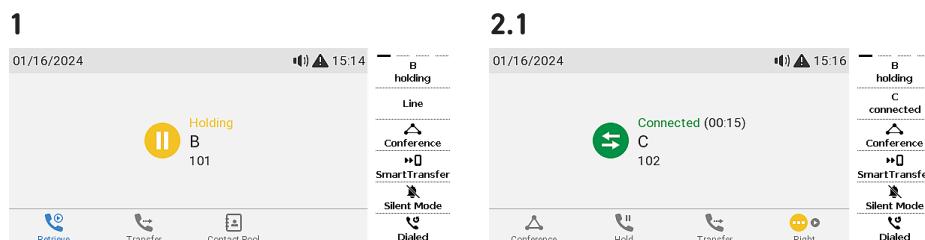

2. Avviare la chiamata con il secondo partecipante (**C, 102**) e annunciare la conferenza. Mettere in attesa la chiamata attiva(**C, 102**).


3. Per farlo,

premere il tasto funzione sottostante il seguente simbolo



Genera conferenza

per avviare la conferenza con 3 partecipanti

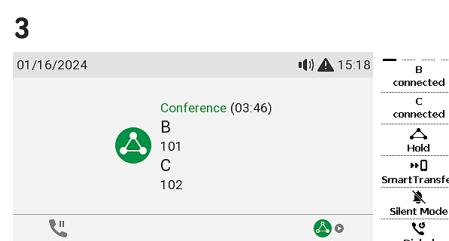

Ora è possibile:

- Selezionare i singoli partecipanti premendo il relativo tasto funzione sotto una di queste icone



Partecipante precedente



Partecipante successivo



Torna alla conferenza



Conferma

Per riavviare la conferenza, premere il tasto funzione sotto il simbolo



Genera conferenza



Messa in attesa

Per riavviare la conferenza, premere il tasto funzione sotto il simbolo



Genera conferenza



Torna alla conferenza

→ Premi



Annulla

- Parlare con uno dei partecipanti in privato. Quando il partecipante è sullo schermo, premere

- Mettere in attesa uno dei partecipanti. Quando il partecipante è sullo schermo, premere

- Terminare la conferenza e le connessioni con entrambi i partecipanti tornando alla schermata della conferenza.



Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire sia le chiamate in corso sia quelle in arrivo sul telefono.

- Quando una chiamata è in corso, vi sono due modi per trasferirla:
 1. **Transferimento con annuncio:** Annunciando la chiamata al destinatario del trasferimento, per assicurarsi che la chiamata venga accettata.
 2. **Transferimento senza annuncio:** In questo caso, non è possibile sapere se il destinatario del trasferimento è disponibile e/o se risponderà alla chiamata.
- Quando una chiamata è in arrivo, è possibile trasferirla a un terzo senza prima rispondere. → [Deviazione delle chiamate](#)



Transferimento con annuncio con una sola chiamata attiva (**B, 101**)

1. Mettere in attesa la chiamata attiva(**B, 101**).

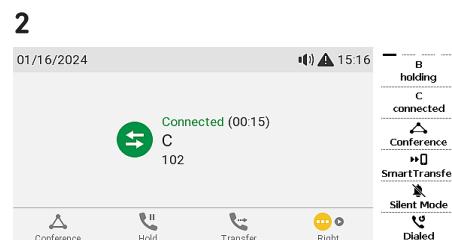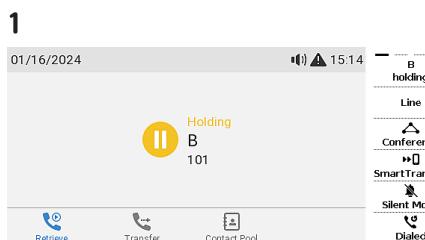

2. Comporre il numero del destinatario (**C, 102**) della chiamata da trasferire (**B, 101**) e annunciare il trasferimento.

3. Se il destinatario (**C, 102**) vuole accettare la chiamata

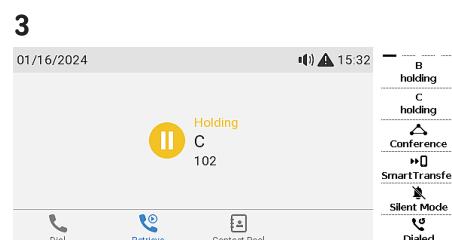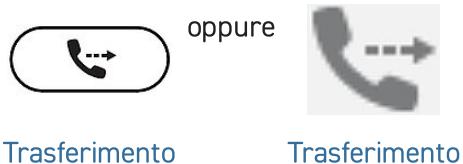

→ La chiamata (**C, 102**) viene quindi messa in attesa.


4. Premi




oppure



4.1

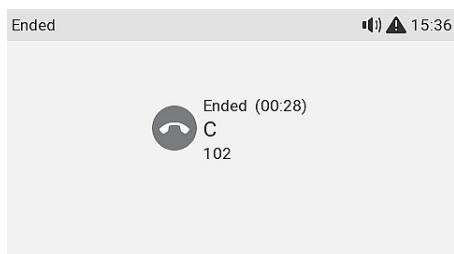

4.2

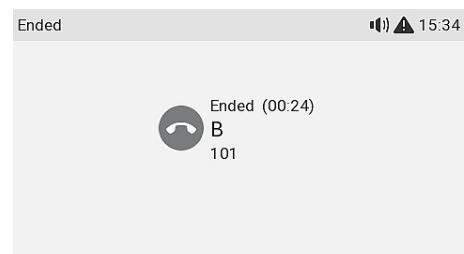



per completare il trasferimento.

→ È possibile che sullo schermo vengano visualizzati brevemente i messaggi *Completato C 102* e *Completato B 101* a conferma del buon esito del trasferimento. Ora **B (101)** è in linea con **C (102)**.

Transferimento con annuncio con più chiamate attive → B (101) e D (103)

1. Comporre il numero del destinatario (**C, 102**) della chiamata da trasferire (**B, 101**) e annunciare il trasferimento.

Nota: Se il terzo non vuole rispondere alla chiamata

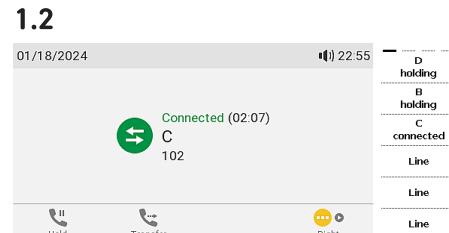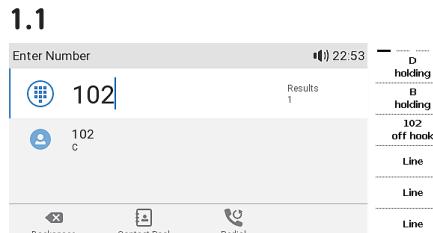

2. Se il destinatario (**C, 102**) vuole accettare la chiamata





Trasferimento

oppure premere il tasto funzione che si trova in corrispondenza del simbolo



Trasferimento

→ La chiamata (**C, 102**) viene quindi messa in attesa.

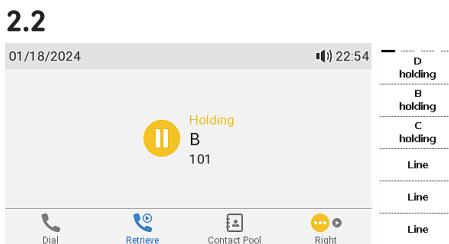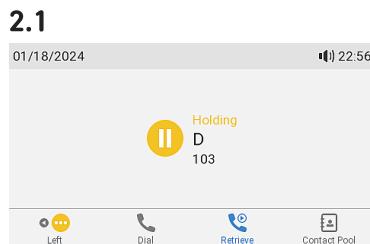

Nota: Se sullo schermo si visualizza *D 103 in attesa*, ovvero la chiamata che non si desidera trasferire, selezionare l'altra chiamata in attesa **B 101** affinché sullo schermo si visualizzi *B 101 in attesa*.

Per farlo, premere il tasto funzione sottostante il seguente simbolo



oppure



Chiamata in attesa precedente

Chiamata in attesa seguente

3. Premi



oppure



Conferma

Tasto di navigazione: centrale


per completare il trasferimento. → Ora **B (101)** è in linea con **C (102)**.

3.1



Nota: È possibile che sullo schermo vengano visualizzati brevemente i messaggi *Completato B 101* e *Completato C 102* a conferma del buon esito del trasferimento.

3.2

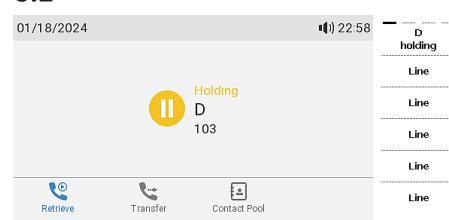

→ A questo punto sullo schermo apparirà la chiamata rimanente in attesa o la prima delle chiamate rimanenti in attesa (**D, 103**).

Trasferimento senza annuncio: chiamata attiva (B, 101)

1. Con una chiamata attiva (**B, 101**), premere





oppure



Trasferimento

Trasferimento

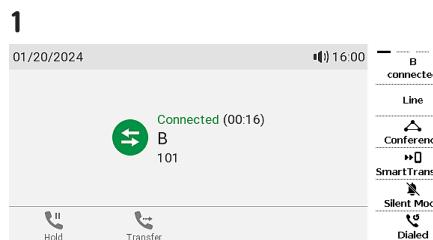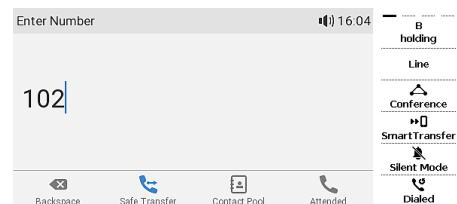**2.1**

→ La chiamata (**B, 101**) viene quindi messa in attesa. Verrà visualizzata la **schermata di composizione**.

2. Comporre il numero (**C, 102**) a cui si desidera inoltrare la chiamata senza annuncio o selezionarlo da una delle rubriche disponibili. Premi



oppure




Conferma

Tasto di navigazione: centrale

per completare il trasferimento.

→ Ora **B (101)** sta chiamando **C (102)**.

Nota: È possibile che venga visualizzato brevemente il messaggio *Completato B 101* per indicare che il trasferimento è stato completato.

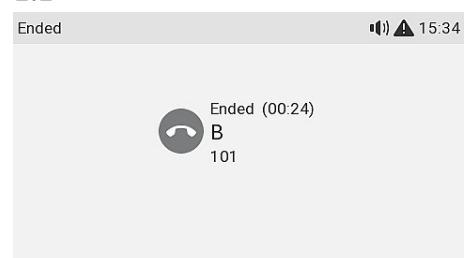2.2**Deviazione delle chiamate** (chiamata attiva **B 101** e con una chiamata in attesa **C 102**)

1. Se durante una chiamata (**B, 101**) si vuole trasferire una chiamata entrante in attesa (**C, 102**), premere il tasto funzione sotto l'icona



Prossima chiamata in attesa

2. Premi





oppure





Trasferimento

Trasferimento

→ Verrà visualizzata la **schermata di composizione**.

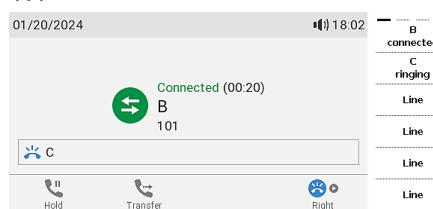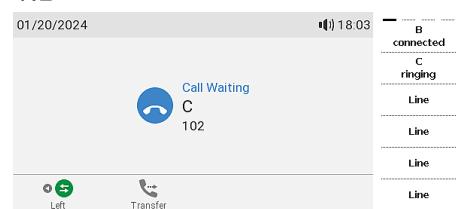1.1**1.2**

→ La chiamata in attesa verrà visualizzata sul display. La chiamata attiva rimarrà attiva, mentre la chiamata entrante verrà trasferita.

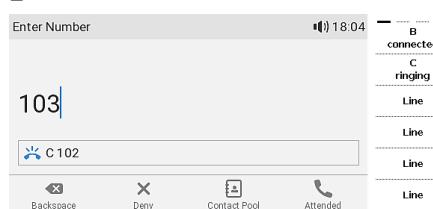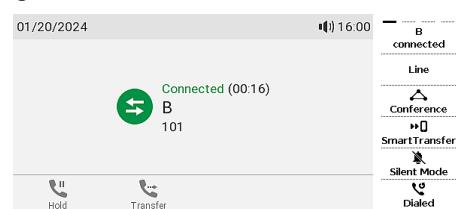2**3**

3. Comporre il numero (**D, 103**) a cui si desidera inoltrare la chiamata senza annuncio o selezionarlo da una delle rubriche disponibili. → Ora **C (102)** sta chiamando **D (103)**. La chiamata attiva (**B, 101**) tornerà quindi sullo schermo.

Deviazione delle chiamate (con una chiamata in arrivo B 101)

1. Quando il telefono squilla per una chiamata in arrivo (**B, 101**), premere




oppure



Trasferimento

Trasferimento

→ Verrà visualizzata la **schermata di composizione**.

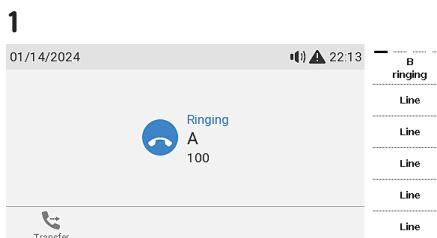

2. Comporre il numero (**C, 102**) a cui si desidera inoltrare la chiamata senza annuncio o selezionarlo da una delle rubriche disponibili. Premi



oppure




Conferma


Tasto di
navigazione:
centrale

per completare il trasferimento. →
Ora **B (101)** sta chiamando **C (102)**.

2.1

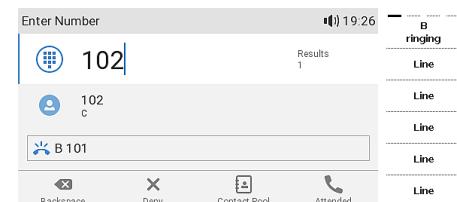

2.2

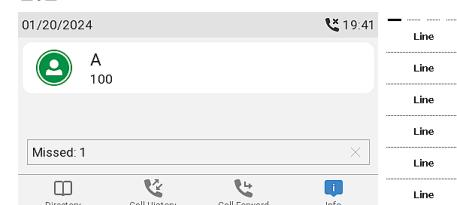

Elenchi delle chiamate

Gli elenchi delle chiamate disponibili sono tre, ovvero **perse, ricevute ed effettuate**, e per ognuna delle chiamate in questi elenchi vengono visualizzate le seguenti informazioni: **numero, ora, data e durata**. Quando la memoria è piena, vengono man mano sovrascritte **le chiamate meno recenti**.

1. In **modalità inattiva**: premere il tasto funzione che si trova in corrispondenza del simbolo



Cronologia di chiamate

2. Per visualizzare gli elenchi delle chiamate perse, ricevute o effettuate, utilizzare il tasto di navigazione (sinistra/destra). L'ultima chiamata è visualizzata al primo posto in ciascun elenco. Utilizzare il tasto di navigazione (su/giù) per scorrere l'elenco. I simboli accanto alla chiamata ne indicano il tipo (persa, effettuata, ricevuta).

Nota: La presenza di un puntino rosso indica che è stata persa almeno una chiamata dall'ultima visualizzazione dell'elenco delle chiamate perse. Non appena l'elenco viene consultato, il puntino rosso scompare dall'elenco di tutte le chiamate, diventando blu nell'elenco delle chiamate perse.

1

Call History		19:47
All	•	•
	B 101	19:26 01/20/2024
	B 101	19:17 01/20/2024
	C 102	18:16 01/20/2024
	Details	
	Sort	
	Delete	
	Clear	

2



Chiamate
ricevute



Chiamate
effettuate



Chiamate
perse

Aggiornamento del software

Aggiornamento manuale

- Per trovare la versione più recente del firmware del D785 / D785N, visitare il Firmware Update Center di Snom.
- Prima di scaricare il firmware, leggere le istruzioni e le note sulla versione.
- Nella tabella che contiene i file del firmware, fare clic con il tasto **destro** del mouse sul *link di download* e copiare il link.
- Aprire l'interfaccia web del telefono (**WUI**). Accedere alla pagina *Software Update (Aggiornamento software)*. Nella sezione *Aggiornamento software manuale*, incollare il link nel campo di testo **Firmware**.
- Fare clic su **Carica**. Il telefono inizierà a riavviarsi.

Nota: NON SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE MENTRE IL D785 / D785N SI STA RIAVVIANDO!

3

Downloads
Firmware Files

Phone Model	File Size	SHA-256 Checksum	Download Link
D785	41.0 MB	1ddc1588dd0a4cabdc9f0b b89d7de2bf1443566f458a 3fb03a76b69b42fd1556	https://downloads.snom.com/fw/10.1.184.14/bin/snomD785-10.1.184.14-HWI-SIP-r.bin

4

Manual Software Update

Operation
Home
Directory
Setup
Preferences
Speed Dial
Function Keys
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Identity 5
Identity 6
Identity 7
Identity 8
Identity 9
Identity 10
Identity 11
Identity 12
Action URL Settings
Advanced
Certificates
Software Update

HTTP Password not set!

You may explicitly specify which software version you want to run on this phone. Fill in the http URL which is pointing to the firmware you want to use. Please use only a complete http URL (like <http://www.example.com/firmware.bin>). The phone will reboot after you press the load button.

Manual Software Update
Firmware
 [?](#)
Load

Your phone is shipped with a valid license preinstalled. It is possible to install a new license file via the manual license upload to enable additional software features or to reinstall the preinstalled license in case it is missing or damaged. If the uploaded license file is invalid (e.g. not matching the MAC address of the phone) it will be ignored and the existing license is kept.

Manual License Upload
License file
 [Choose File](#)
Load

Provisioning automatico

- Aprire l'interfaccia web del telefono (WUI) e accedere alla pagina *Impostazioni avanzate > scheda Aggiornamento (Update)*.
- Prima di apportare qualsiasi modifica, fare clic sull'icona con il punto interrogativo che si trova accanto a ciascuna impostazione e leggere attentamente le informazioni.
- Al termine, fare clic su **Apply (Applica)**. Se vengono modificate la URL di configurazione e/o l'impostazione *Configurazione PnP*, è necessario riavviare il telefono affinché tali modifiche abbiano effetto.

Per ulteriori informazioni, consultare il **nostro sito web**

Risoluzione dei problemi

Come contattare l'assistenza Snom

Clicca su questo testo (o scansiona il codice QR) per leggere e seguire le istruzioni presenti sul nostro sito web.



Come generare un ticket per l'assistenza

Clicca su questo testo (o scansiona il codice QR) per leggere e seguire le istruzioni presenti sul nostro sito web.



Richiedere assistenza inviando informazioni sul sistema e sulle impostazioni

- [Informazioni sul sistema](#)
- [Informazioni sulle impostazioni](#)

Tracce SIP/PCAP

Il nostro team di supporto potrebbe chiedere all'utente di inviare una traccia SIP e/o una traccia PCAP per aiutarlo ad analizzare il problema.

- [Esecuzione di una traccia SIP](#)
- [Esecuzione di una traccia PCAP](#)

Informazioni importanti

La presente **Guida rapida del D785 / D785N** è stata creata sulla base del più completo manuale d'uso in inglese e tedesco, per offrire a gruppi di utenti non anglofoni o non germanofoni una panoramica più concisa nella loro lingua. In merito ai seguenti argomenti, si prega di fare riferimento al [Manuale utente del D785 / D785N: Copyright | Diritti di marchio | Note legali | Istruzioni di sicurezza | Conformità agli standard | Smaltimento del dispositivo | Pulizia](#)

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web D785 / D785N](#) | [Snom Service Hub D785 / D785N](#) | [Scheda tecnica D785 / D785N](#) | [Manuale d'uso D785 / D785N](#) | [Licenza Pubblica Generale \(GNU\)](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Omologazioni](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.