# D140



## Téléphone IP de bureau / Combiné avec câble

# Mode d'emploi rapide

Anglais | Allemand | Italien | Français | Espagnol | Portugais | Grec | Polonais | Russe | Turc

V: 11/17/2026 - 2

# Notions préliminaires

## (A) Contenu de l'emballage




**A-1** : Téléphone IP de bureau D140 | **A-2** : Cordon du combiné | **A-3** : Combiné | **A-4** : Socle | **A-5** : Câble Ethernet : 1,5 m | **A-6** Documentation

## (B) Les composants du dispositif D140

Les composants matériels du D140 sont énumérés ci-dessous:

- Composants audio → **B-1 - B-4**
- Écran et indicateurs → **B-5, B-6**
- Touches dédiées → **B-7 - B-12**

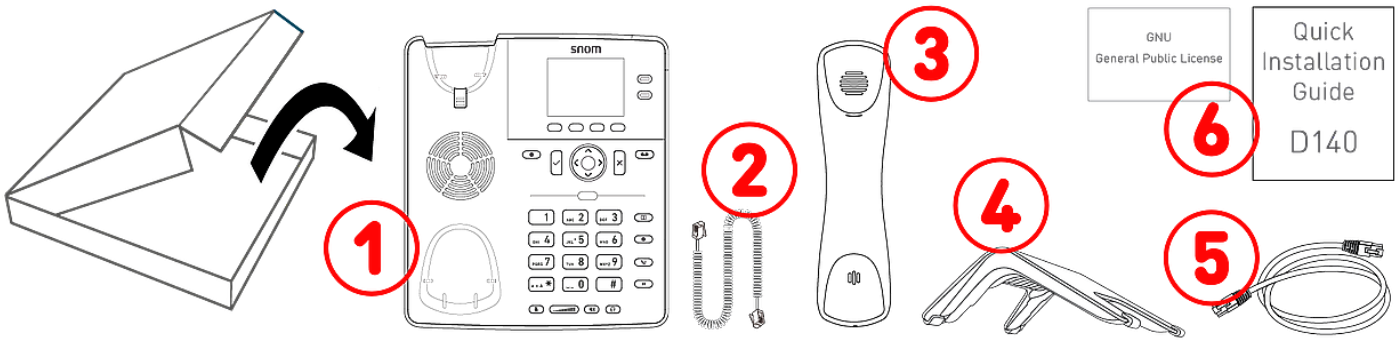


**B-1** : Haut-parleur du combiné
**B-2** : Microphone du combiné
**B-3** : Microphone de la base
**B-4** : Haut-parleur de la base
**B-5** : Écran
**B-6** : Indication de l'état de l'appel (avec DEL rouge)
**B-7** : 2 touches SmartLabel (avec DELs multicolores)
**B-8** : 4 touches de fonction contextuelles
**B-9** : 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
**B-10** : 5 touches audio dédiées
**B-11** : 6 touches de fonction dédiées
**B-12** : Touche de navigation à 5 directions & Confirmer / Annulation
**B-13** : Languette d'appui du combiné


© 2026 Snom Technology GmbH

## (C) Interfaces et connexions

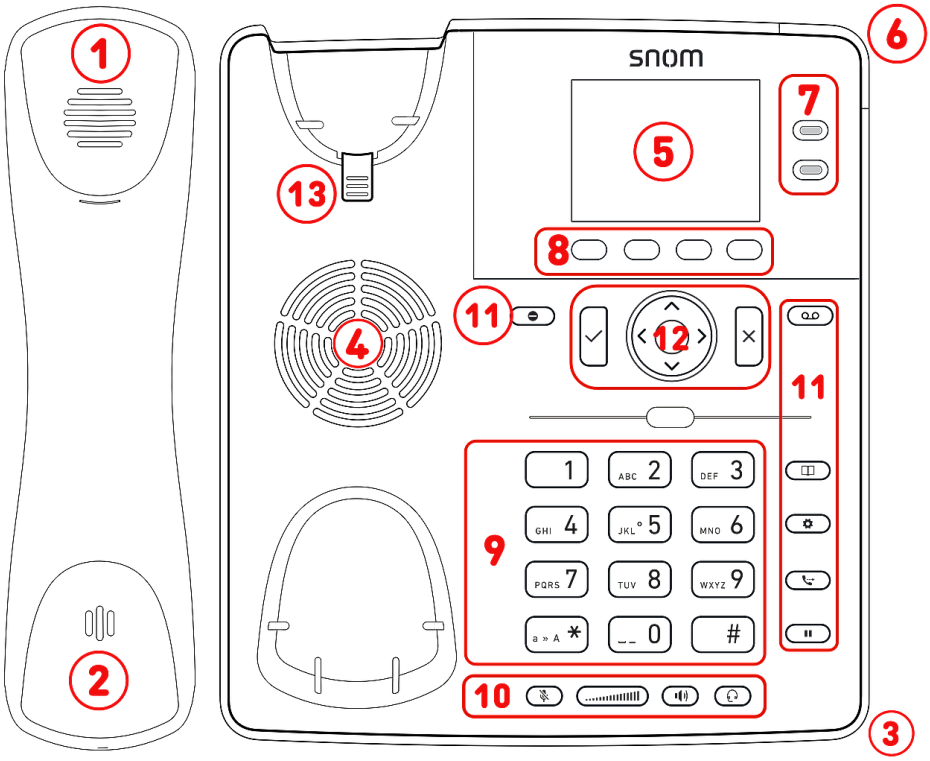


[1] Si le téléphone est alimenté par PoE, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur secteur
[2] Non inclus dans l'emballage
[3] Optionnel
[4] Optionnel via logiciel

### Interfaces pour câble

**C-1** : Adaptateur secteur: connecteur coaxial
**C-2** : Connectivité réseau : 2 prises RJ45-8P8C (NET/PC)

- Power over Ethernet (PoE) : IEEE 802.3af, classe 1, IEEE 802.3az[4]
- Ethernet 10/100 Mbit/s

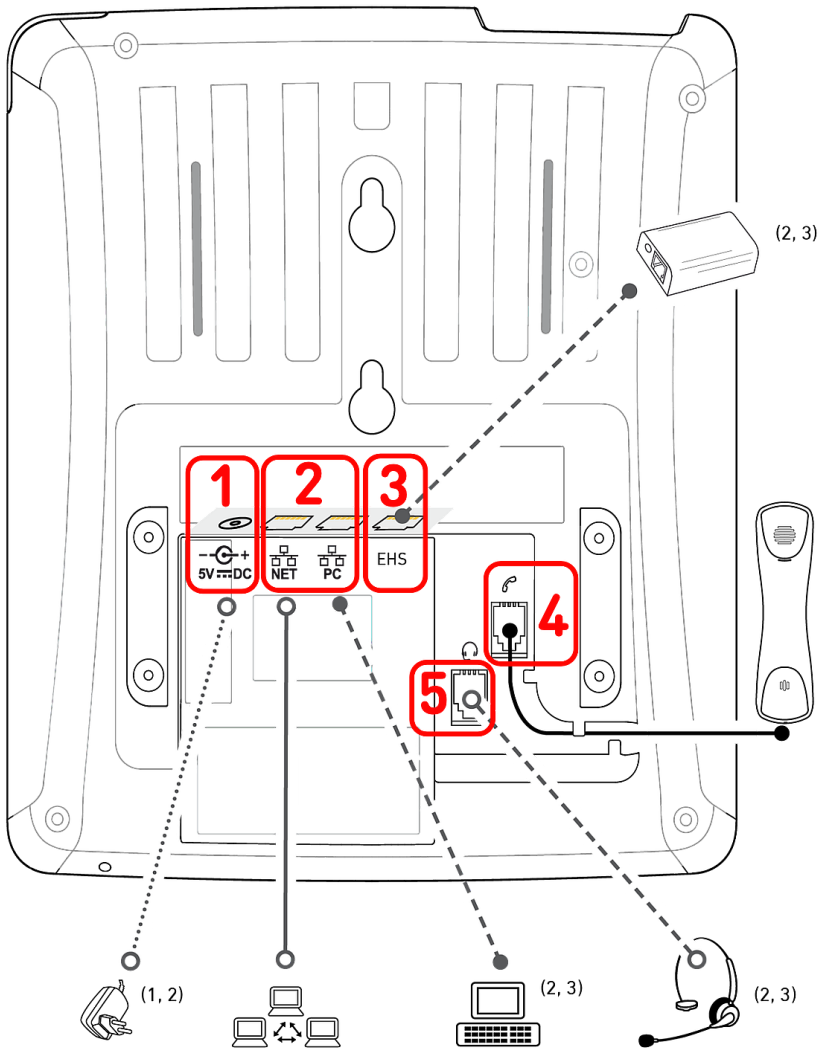**C-3** : Adaptateur EHS : prise RJ12-6P6C
**C-4** : Combiné avec câble: prise RJ9-4P4C
**C-5** : Casque : prise RJ9-4P4C

### Interfaces sans fil

-/-


© 2026 Snom Technology GmbH

# Préparation du dispositif D140 à l'utilisation

## Fixation du support et du combiné

**Remarque :** le support peut être fixé selon deux angles différents angle de 28 ° ou angle de 46°

1. Avant de fixer le socle au téléphone, branchez l'extrémité longue du cordon du combiné dans le connecteur RJ9-4P4C étiqueté  à l'arrière du téléphone et placez le cordon dans le guide-câble.
2. Positionnez les encoches du pied en dessous des glissières à l'arrière du D140.
3. Poussez le pied vers le haut sur les glissières jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Branchez l'extrémité courte du cordon du combiné dans le connecteur du combiné.
5. Placez le D140 sur une surface plane et horizontale.

1



2



3



## Connecter et mettre sous tension

Le téléphone peut être utilisé avec Power over Ethernet (PoE) fourni via le câble réseau ou, si PoE n'est pas disponible sur votre réseau, avec l'adaptateur secteur 5Vcc disponible séparément.

1. Branchez une extrémité du câble Ethernet (réseau) sur la prise RJ45 étiquetée **NET** et l'autre sur le côté réseau pour établir une liaison de données.
2. Si le PoE n'est pas disponible, branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur la prise murale.
3. La deuxième prise RJ45, étiquetée **PC**, située sous le téléphone, permet de raccorder d'autres appareils réseau sans qu'une deuxième ligne réseau soit nécessaire.
4. Les téléphones Snom sont plug-and-play. Une fois connecté au réseau, le téléphone s'initialise automatiquement. Si le réseau local ou le fournisseur VoIP prend en charge les fonctions de provisionnement automatique de Snom, le téléphone démarre automatiquement sans interruption. Dans ce cas, passez au chapitre suivant ou reportez-vous au chapitre **Mise en service du dispositif D140**

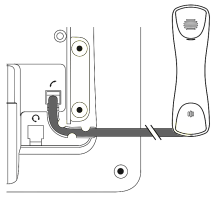
© 2026 Snom Technology GmbH
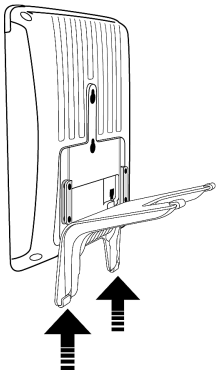
## Se familiariser avec l'écran et les commandes

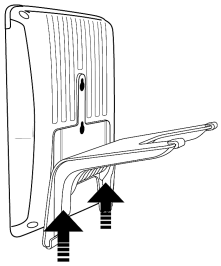**Écran (voir → *Notions préliminaires → Les composants du dispositif D140* → B-5)**

L'écran affiche les informations suivantes :

***En mode veille :***




1. Barre d'information/ligne d'état
   1. Date
   2. Messages d'état | Heure
2. Espace contextuel
   1. 2 touches SmartLabel **(voir → Touches SmartLabel)**
   2. Identités configurées et leur état actuel



Enregistrement | Enregistrée (actif) | En cours

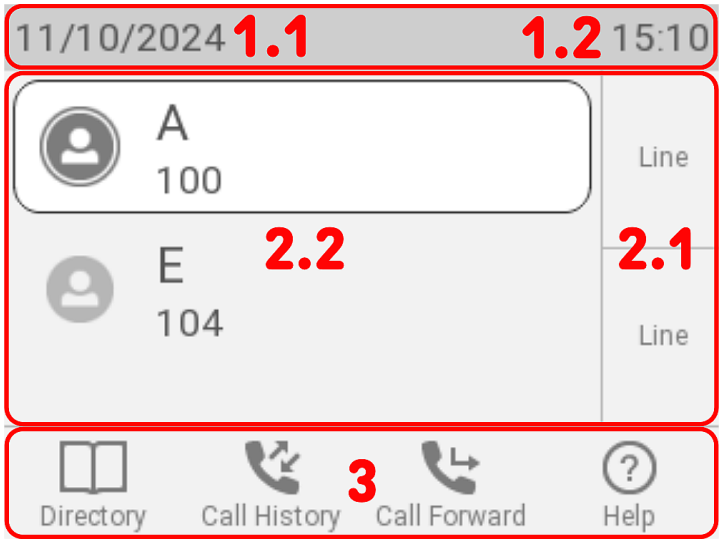

non-enregistrée | Transfert | Ne pas déranger

3. **Ligne des touches contextuelles : (voir → Symboles de fonction contextuels et programmables et touches de fonction)**

***Lorsque le téléphone est en fonction :***







1. Barre d'information/ligne d'état
   1. Nom de l'activité en cours | Date
   2. Composants audio | Heure
2. Espace contextuel
   1. Les touches SmartLabel s'affichent ou non selon le contexte.
   2. En fonction de l'activité, cette zone contient des symboles et du texte.



Appel sortant | Appel entrant | Appel en attente | Connecté

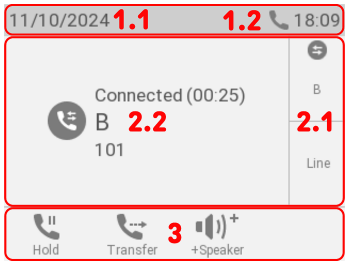

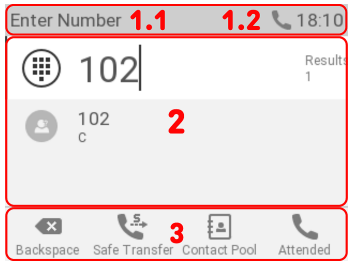Mis en attente par l'interlocuteur | Occupé | En attente | Appel terminé

3. **Ligne des touches contextuelles :** Selon l'activité en cours du téléphone, la ligne des touches présente différentes fonctions qui peuvent être activées en appuyant sur la touche de fonction située sous le symbole correspondant.


© 2026 Snom Technology GmbH

### Indicateur d'appel (voir → *Notions préliminaires → Les composants du dispositif D140* → B-6)

La DEL rouge située dans le coin supérieur droit du téléphone **indique les appels entrants, en cours, en attente et manqués**. Indications d'état par DEL:

- Clignote rapidement en cas d'appel entrant.
- S'allume en permanence lors de la numérotation, lors d'un appel et lorsque vous avez manqué un appel. Pour éteindre la DEL après un appel manqué, appuyez sur la flèche droite de la touche de navigation pour afficher le menu des **Appels manqués**, éteignant ainsi la DEL.
- Clignote lentement en cas d'appel en attente.

### Touches SmartLabel (voir → *Notions préliminaires → Les composants du dispositif D140* → B-7)

2 Les touches SmartLabel (touches de fonction librement programmables avec LED) sur le côté droit du SmartDisplay exécutent les fonctions définies par le SmartLabel. Elles peuvent être programmées et étiquetées sur le téléphone via l'interface utilisateur du téléphone (PUI) et à la page **Touches de fonction** de l'interface utilisateur Web (WUI) du téléphone.




**Réglage par défaut**: **P1-P2** → Ligne

Selon la fonction assignée sur la touche, les DELs rouges ou vertes seront activées lorsque l'événement associé à la touche se produit. La DEL d'une touche de **ligne** va

- clignoter rapidement lorsqu'un appel sonne sur la ligne
- s'allumer permanent lorsqu'un appel est en cours sur la ligne
- clignoter lentement lorsqu'un appel est en attente sur la ligne
- s'éteindre lorsque la ligne est libre

Lorsque d'autres fonctions sont assignées sur les touches, les voyants peuvent s'allumer ou clignoter. Par exemple: Lorsque la fonction **extension** est assignée sur une touche et que la surveillance des extensions est activée sur les deux téléphones, le voyant va :

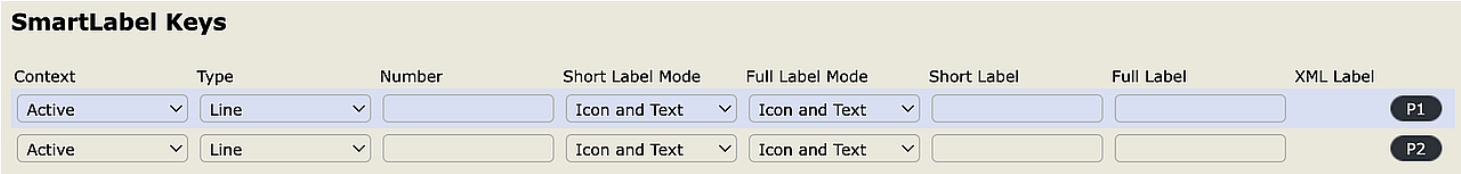- clignoter rapidement lorsqu'un appel sonne sur la ligne
- s'allumer permanent lorsque la ligne est occupée
- s'éteindre lorsque la ligne est libre


© 2026 Snom Technology GmbH

### Symboles de fonction contextuels et programmables et touches de fonction (voir → *Notions préliminaires → Les composants du dispositif D140* → B-8)

4 touches de fonction contextuelles programmables (F1 - F4) sont situées directement sous l'écran et peuvent être programmées sur la page **Touches de fonction** de l'interface Web du téléphone **(WUI)** avec un certain nombre d'événements clés ; ces fonctions seront alors disponibles lorsque le téléphone est en mode veille.




**Réglage par défaut**: Fonctions standard disponibles sur l'écran d'accueil



Répertoire

**F1** Répertoire téléphonique interne



Historique des appels

**F2** Listes d'appels (appels manqués, reçus, composés)



Renvoi d'appels

**F3** Renvoi de tous les appels (activé/désactivé)



ou



Messages d'état

Aide

**F4** Informations sur le statut ou Adresse IP

Appuyez sur la touche de fonction située sous le symbole de l'écran pour activer la fonction, ouvrir la liste, etc. décrite par le symbole au-dessus de la touche.

### Clavier alphanumérique (voir → *Notions préliminaires → Les composants du dispositif D140* → B-9)

1 clavier alphanumérique composé de 12 touches physiques, situé au centre de la partie inférieure de l'appareil.

**1**




Touche étoile

- **En mode édition :** Appuyez **(1)** pendant une seconde pour changer de mode de saisie (chiffres > minuscules > majuscules) ou appuyez **(1)** brièvement pour taper *.
- **Depuis l'écran d'accueil:** Appuyez **(1)** pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller le clavier.


© 2026 Snom Technology GmbH

### Touches de contrôle audio (voir → *Notions préliminaires → Les composants du dispositif D140* → B-10)

5 touches de contrôle audio permettent de régler le volume, de désactiver et réactiver le microphone, d'activer le haut-parleur et le mode casque.



Volume + / -

- **Réglage du volume de la sonnerie lorsque le téléphone est inactif ou en train de sonner**
- Réglage du volume du haut-parleur du combiné, du boîtier ou du casque, respectivement, au cours de l'appel



Haut-parleur

- **Bascule entre le mode mains libres et le mode combiné**
- Composition et acceptation d'appels sur haut-parleur



Muet

- **Activer et désactiver le microphone{close-tag}}**



Casque

- Activer et désactiver le mode casque

### Touches de fonction dédiées et personnalisables (voir → *Notions préliminaires → Les composants du dispositif D140* → B-11)

6 touches de fonction préprogrammées à programmation variable ont leurs réglages d'usine imprimés sur la touche. D'autres fonctionnalités peuvent également y être programmées.




**Réglage par défaut:**



Message

- **Écouter les messagessur le répondeur (le cas échéant)**

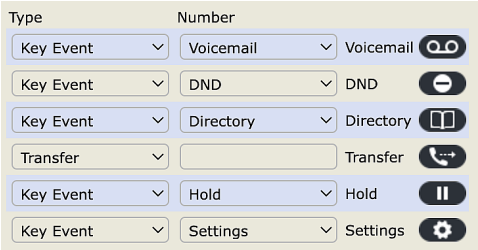

Répertoire

- Accès au répertoire intégré du téléphone



Réglages

- Accéder au menu des paramètres de l'interface utilisateur du téléphone (PUI)



Mise en attente

- **Mise en attente et reprise d'un appel actif**



Transfert

- **Transfert d'appels**



Ne pas déranger (DND)

- Basculer le mode **Ne pas déranger (DND)** pour toutes les identités enregistrées sur le téléphone.


© 2026 Snom Technology GmbH

### Touches de navigation, de confirmation et d'annulation (voir → *Notions préliminaires* → *Les composants du dispositif D140* → B-12)

Ils peuvent être programmés avec les événements clés disponibles dans leurs menus déroulants. Vous pouvez sélectionner un événement différent pour chaque touche lorsque le téléphone est en mode veille. Vous ne pouvez pas modifier les fonctions disponibles lorsque le téléphone est actif, par exemple lorsque vous êtes en communication, lorsque le téléphone sonne, etc.




**Réglage par défaut**:



Touche de navigation : vers le haut/bas

- **Depuis l'écran d'accueil:** sélectionner l'identité sortante
- Dans d'autres contextes: naviguer vers le haut/bas

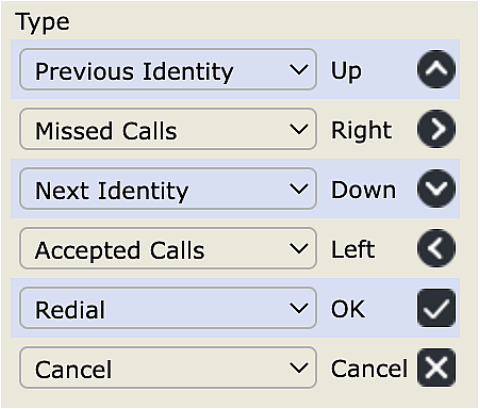

Touche de navigation : gauche

- **Depuis l'écran d'accueil:** ouverture de la liste des appels reçus
- **En mode édition :** déplacement du curseur vers la gauche, d'un caractère à la fois

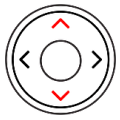

Touche de navigation : droite

- **Depuis l'écran d'accueil:** Ouverture de la liste des appels manqués et désactivation simultanée du voyant d'appel manqué
- **En mode édition :** déplacement du curseur vers la droite, d'un caractère à la fois



Touche de navigation : centre

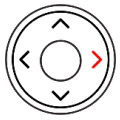

Confirmer

- **Depuis l'écran d'accueil:** Liste des appels composés
- Prise d'appels en mode haut-parleur et en mode casque
- Confirmation et enregistrement des actions et des données, et retour à l'écran précédent



Annuler

- Terminer les appels sur le haut-parleur et dans les modes casque et combiné
- Annulation des actions et des saisies, et retour à l'écran précédent


© 2026 Snom Technology GmbH

# Mise en service du dispositif D140

## Installer et connecter le telephone

**Remarque :** vous aurez besoin des **informations d'enregistrement** envoyées par votre fournisseur d'accès à Internet ou votre administrateur réseau - normalement le **numéro de téléphone ou de poste**, le **mot de passe** et le **domaine SIP du Registrar**.

Normalement, l'initialisation est complètement automatique, en utilisant DHCP. Si votre réseau ne prend pas en charge DHCP, appuyez sur **Annuler** et saisissez manuellement **l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle IP et le serveur DNS**.

Observez l'écran et, lorsque vous y êtes invité, **sélectionnez** une option en **appuyant** sur la **flèche vers le haut ou vers le bas de la touche de navigation**. **Enregistrez** votre sélection en **appuyant sur la touche OK**.




1. Vous serez invité à sélectionner une **langue** Le paramètre par défaut est l'**Anglais**.
2. Ensuite, il vous sera demandé d'entrer **un nom d'usager et mot de passe** pour accéder à l'interface web HTTP du téléphone. **(1)** L'usager suggéré peut être utilisé ou un nouveau peut être créé. **(2)** Vous êtes obligé de définir un mot de **passe HTTP approprié** pour utiliser le téléphone.
3. Ensuite, vous serez invité, dans la langue de votre choix, à sélectionner un **fuseau horaire**. Cela affecte l'heure affichée à l'écran.
4. ensuite, vous serez invité à sélectionner le **système de tonalité** d'un pays. Cela affecte la **tonalité de numérotation** que vous entendez lorsque vous décrochez le combiné. Les pays utilisent des tonalités de numérotation différentes.
5. L'écran **Bienvenue** s'affiche. Appuyez sur une touche alphanumérique quelconque pour vous connecter.
6. Saisissez votre **numéro de poste ou votre compte** et appuyez sur OK.
7. Saisissez votre **registrar** et appuyez sur OK. Saisissez le **mot de passe** que vous avez recu de votre fournisseur de VoIP ou votre administrateur et appuyez sur **OK**.
8. Après un enregistrement réussi, **l'écran d'attente** s'affiche.


© 2026 Snom Technology GmbH

## Réglage des paramètres du dispositif D140

Certaines paramètres peuvent être configurés directement **sur le téléphone** via l'interface utilisateur (PUI) ; beaucoup d'autres paramètres peuvent être facilement personnalisés via l'interface web du téléphone (WUI) à partir d'un **ordinateur avec un navigateur Web**.

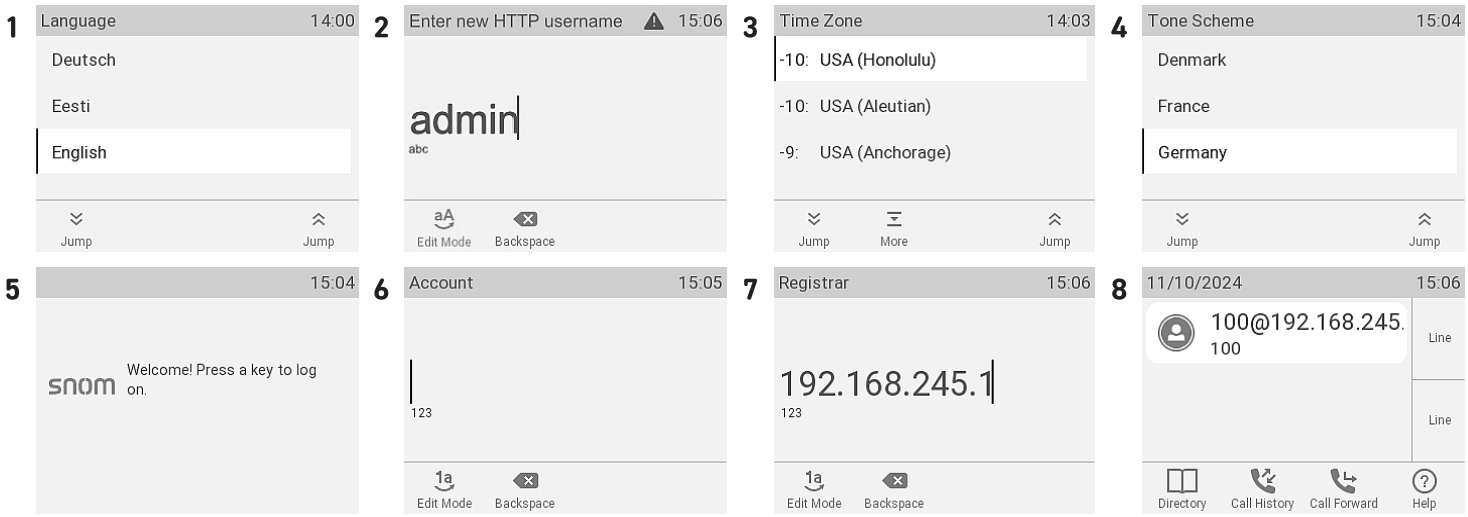**Remarque :** les téléphones Snom peuvent être utilisés en mode administrateur ou utilisateur. En mode administrateur, tous les paramètres sont accessibles et modifiables ; en mode utilisateur, un certain nombre de paramètres ne sont pas accessibles. → **Réglage par défaut**: mode administrateur

Si votre téléphone est administré de manière centralisée, le **mode utilisateur** peut être la règle. Veuillez vérifier auprès de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur VoIP. Lorsque le téléphone fonctionne en mode utilisateur, le mot de passe administrateur est nécessaire pour passer en mode administrateur.

## Interface utilisateur du téléphone

Appuyez sur  Réglages pour ouvrir le menu des réglages sur l'écran. Pour ouvrir les sous-menus et les réglages, sélectionnez le sous-menu ou le réglage à l'aide de la touche de navigation et appuyez sur  Confirmer

## Interface web du téléphone (WUI)

1. Recherchez l'**adresse IP** du téléphone. Appuyez sur  Réglages → Informations → Aide
2. Entrez l'*adresse IP* dans la barre d'adresse du navigateur Web sur un ordinateur du même réseau que l'appareil D140.
3. L'interface utilisateur web (WUI) sera invoquée. S'il s'agit de la première fois lors de l'initialisation manuelle, la page *Sécurité* est affichée, sinon l'écran *Home* s'ouvre.
   **Remarque :** Vous êtes obligé de définir un mot de **passe HTTP approprié** pour utiliser le téléphone.

**2**




**3**




Les éléments disponibles dans le menu vertical du côté gauche de la fenêtre varient selon que le téléphone fonctionne en mode utilisateur ou administrateur. Les modifications que vous apportez à l'interface Web ne prendront effet que lorsque vous cliquerez sur **Enregistrer** ou sur **Appliquer** et **enregistrer**, en fonction de la version de votre micrologiciel. Les modifications seront perdues si vous ouvrez une autre page de l'interface Web sans avoir d'abord cliqué sur **Appliquer/Enregistrer**.


© 2026 Snom Technology GmbH
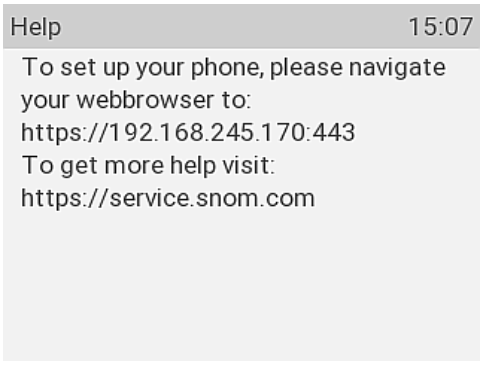
# Utilisation du téléphone

Cette section décrit les fonctions du téléphone avec les paramètres d'usine par défaut. Si votre téléphone a été installé et/ou configuré par quelqu'un d'autre, les paramètres par défaut pourraient avoir été modifiés. Veuillez vérifier auprès de cette personne ou de cette entreprise si le téléphone ne réagit pas comme décrit ici.
Les informations sur l'appelant affichées à l'écran sont contrôlées par un paramètre de l'interface Web du téléphone. Le paramètre par défaut est *Nom + Numéro*. Vous pouvez modifier le paramètre dans *Préférences > Informations générales > Style d'affichage des nombres* en sélectionnant une option différente dans la liste déroulante.
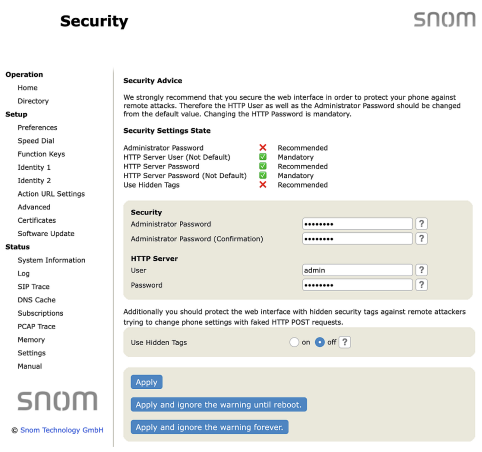
## Passer des appels

1. **Sélection de l'identité** pour les appels sortants
2. Utilisation **d'appareils audio**
   - Combiné : décrochez le combiné, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur

     

     Confirmer

     ou

     

     Touche de navigation : centre

     ou entrez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
   - Casque : entrez le numéro de téléphone et appuyez sur

     

     Casque
   - Haut-parleur : entrez le numéro de téléphone et appuyez sur

     

     Haut-parleur

## Accepter des appels

Utilisation **d'appareils audio**

- Combiné : Décrochez le combiné.
- Casque : Appuyez sur

  

  Casque

  Si le téléphone est déjà en mode casque, vous pouvez également appuyer sur la touche de ligne clignotante.
- Haut-parleur : Appuyez sur

  

  Haut-parleur

  ou

  

  Confirmer

  ou

  

  Touche de navigation : centre

## Terminer les appels

- Lors de l'utilisation du combiné: placez le combiné sur le socle ou
- Lors de l'utilisation d'un haut-parleur ou d'un casque:

Appuyez sur



Annuler


© 2026 Snom Technology GmbH

## Appels actifs

### Mise en attente d'un appel

Appuyez sur



Mise en attente

ou appuyez sur la touche de fonction située sous le symbole suivant



Mise en attente

pour mettre l'appel en cours en attente. Les appels en attente sont indiqués comme suit :

- par une notification à l'écran.
- par la DEL de la touche de ligne qui clignote lentement.
- par la DEL d'indication d'appel qui clignote lentement.
- par le double bip lorsque vous mettez un appel en attente.

**À présent, vous pouvez :**

- transférer l'appel en attente avec ou sans annonce
- recevoir et passer des appels et mettre d'autres appels en attente.

Prenez l'appel en attente en appuyant sur sa touche de ligne ou en appuyant encore sur



Mise en attente

ou appuyez sur la touche de fonction située sous le symbole suivant



Récupérer

Si l'interlocuteur raccroche pendant que l'appel est en attente, celui-ci sera également interrompu sur votre téléphone et les indicateurs DEL seront désactivés.

### Mise en attente de plusieurs appels

Si vous êtes en communication avec un interlocuteur et qu'un ou plusieurs appels sont en attente ou s'il y a plus d'un appel en attente, les symboles suivants s'affichent sur la ligne de la touche de fonction en fonction du cas d'utilisation.



Retour à l'appel actif



Appel précédent en attente



Prochain appel en attente

**À présent, vous pouvez :**

- passer de l'appel actif à l'appel en attente. Jusqu'à **2** appels simultanés sont possibles, s'ils sont pris en charge par le système de téléphonie VoIP.
- lorsque l'appel connecté est à l'écran, vous pouvez le transférer à un tiers ou l'interrompre.
- lorsqu'un appel en attente est affiché à l'écran, appuyez sur



Confirmer

pour vous y connecter et mettre en attente l'appel actuellement connecté.


© 2026 Snom Technology GmbH

## Conférence

Le nombre maximum de participants aux conférences téléphoniques est de **3** (vous-même et 2 autres personnes). Pour connaître le nombre maximal de participants admis aux conférences basées sur serveur et les modalités de configuration et de participation, veuillez contacter votre administrateur réseau ou votre fournisseur VoIP.

**Initier une conférence**

1. Appelez le premier participant prévu **(B, 101)** et mettez l'appel connecté en attente.
2. Appelez le prochain participant prévu **(C, 102)** et annoncez la conférence. Mettez en attente l'appel connecté**(C, 102)** .
3. Appuyez sur la touche de fonction située sous le symbole suivant  Organiser conférence pour commencer la conférence avec 3 participants

**1**




**2.1**




**2.2**

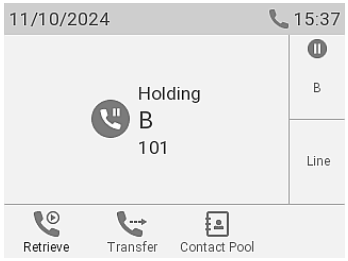


**3**

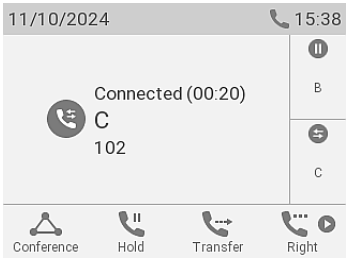


**À présent, vous pouvez :**

- Sélectionner les participants individuels en appuyant sur la touche de fonction correspondante sous l'une de ces icônes  Participant précédent Participant suivant Retour à la conférence
- Parler à l'un des participants en privé. Lorsque l'un des participants est visible à l'écran, appuyez sur  Confirmer Pour redémarrer la conférence, appuyez sur la touche de fonction sous le symbole  Organiser conférence
- Mettre un participant en attente. Lorsque l'un des participants est visible à l'écran, appuyez sur  Mise en attente Pour redémarrer la conférence, appuyez sur la touche de fonction sous le symbole  Organiser conférence
- Interrompre la conférence et les connexions avec les deux interlocuteurs en revenant à l'écran de la conférence.  Retour à la conférence → Appuyez sur  Annuler

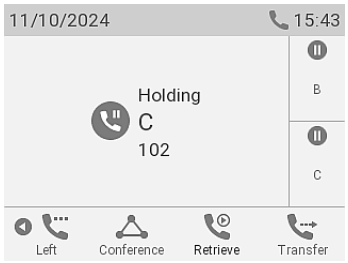
© 2026 Snom Technology GmbH

## Transfert d'appels

Vous pouvez transférer les appels connectés ainsi que les appels qui sonnent sur votre téléphone.

- Lorsque vous avez un appel en ligne, il existe deux façons de le transférer à un tiers
  1. Transfert d'appel avec annonce : annoncer d'abord l'appel à l'interlocuteur, pour s'assurer que l'appel est le bienvenu et qu'il sera accepté.
  2. Transfert d'appel sans annonce : il n'y a pas de retour d'information permettant de savoir si l'interlocuteur est disponible et/ou s'il prend l'appel.
- Lorsqu'un appel sonne sur votre téléphone, vous pouvez le transférer à un tiers sans y répondre au préalable. → Déviation des appels

**Transfert d'appel avec annonce :** avec un seul appel au téléphone → **B, 101**

1. Mettez en attente l'appel connecté**(B, 101)** . Composez le numéro **(C, 102)** auquel vous souhaitez transférer l'appel et annoncez le transfert.

   **Remarque :** Si le tiers ne souhaite pas prendre l'appel

   

   Annuler

2. Si l'interlocuteur **(C, 102)** souhaite accepter l'appel

   

   Transfert

   ou appuyez sur la touche de fonction située sous le symbole suivant

   

   Transfert

3. Appuyez sur

   

   Confirmer

   ou

   

   Touche de navigation : centre

   pour terminer le transfert. → **B (101)** est en ligne avec **C (102)**.

**1.1**




**1.2**




→ L'appel **(C, 102)** est mis en attente.

**2**

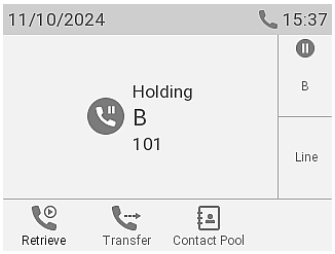


**Remarque :** Vous pouvez voir brièvement le message d'écran *Terminé B 101* indiquant que le transfert a été effectué.

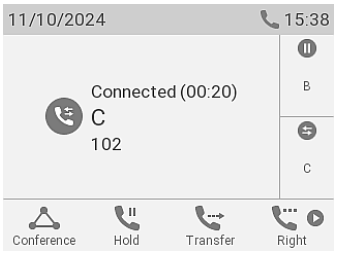**3**





© 2026 Snom Technology GmbH

### Transfert d'appel sans annonce (appel actif **B 101**)

1. Lorsqu'un appel est actif **(B, 101)** sur la ligne, appuyez sur

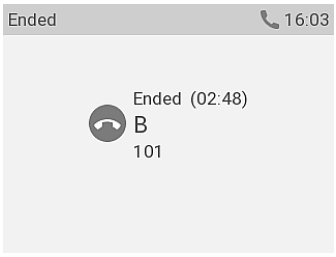

Transfert

ou



Transfert

→ L'**écran de numérotation** apparaîtra.

**1.1**




**1.2**




2. Composez le numéro **(C, 102)** vers lequel vous souhaitez transférer l'appel en aveugle (sans préavis), ou sélectionnez-en un dans l'un des répertoires téléphoniques disponibles. Appuyez sur

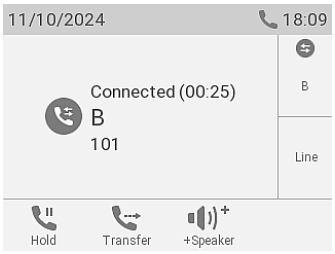

Confirmer

ou

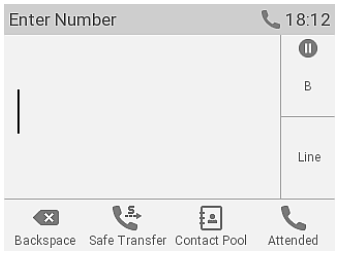

Touche de navigation : centre

pour terminer le transfert. → **B (101)** appelle **C (102)** maintenant.

**2.1**




**2.2**




**Remarque :** Vous pouvez voir brièvement le message d'écran *Terminé B 101* indiquant que le transfert a été effectué.

### Déviation des appels (appel actif **B 101** et avec un appel en attente **C 102**)

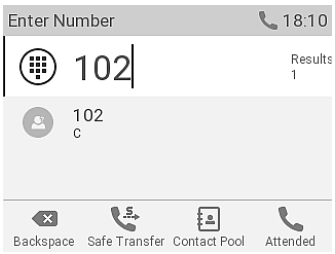1. Si vous êtes occupé avec un appel actif **(B, 101)** et que vous souhaitez transférer un appel entrant en attente **(C, 102)**, appuyez sur la touche de fonction ci-dessous

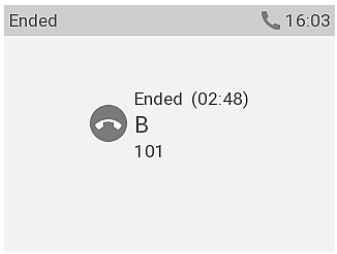

Appel suivant en attente

→ Lorsque vous avez un appel actif et que vous en recevez un autre, celui-ci sera mis en attente et notifié sur l'écran.

**Remarque :** Votre appel en cours reste actif pendant que vous transférez l'appel entrant.

**1.1**




**1.2**




2. Appuyez sur

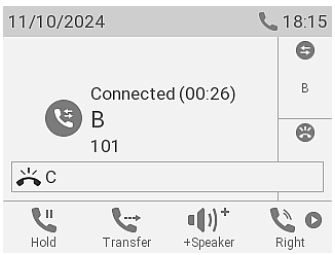

Transfert

ou

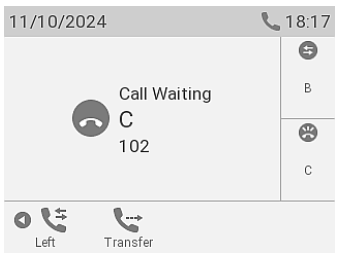

Transfert

→ L'**écran de numérotation** apparaîtra.

**2**




**3**




3. Composez le numéro **(D, 103)** vers lequel vous souhaitez transférer l'appel en aveugle (sans préavis), ou sélectionnez-en un dans l'un des répertoires téléphoniques disponibles. → **C (102)** appelle **D (103)** maintenant. Votre appel actif **(B, 101)** réapparaît à l'écran.


© 2026 Snom Technology GmbH
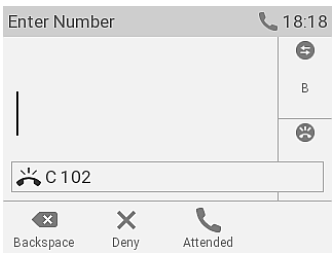
## Déviation des appels ( appel sonnant **B, 101**)

1. Lorsqu'un appel entrant sonne **(B, 101)**, appuyez sur

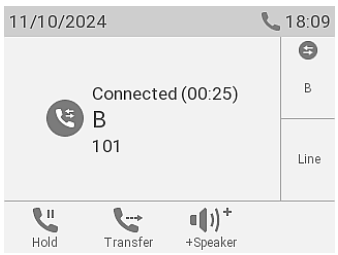

Transfert

ou



Transfert

→ L'**écran de numérotation** apparaîtra.

2. Composez le numéro **(C, 102)** vers lequel vous souhaitez transférer l'appel en aveugle (sans préavis), ou sélectionnez-en un dans l'un des répertoires téléphoniques disponibles. Appuyez sur



Confirmer

ou



Touche de navigation : centre

**1.1**




**1.2**




pour terminer le transfert. → **B (101)** appelle **C (102)** maintenant.

**2**




## Listes d'appels

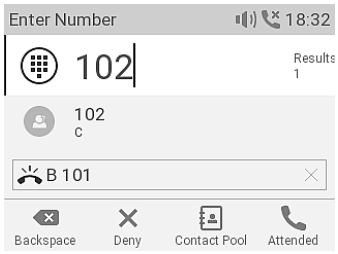Trois listes d'appels **manqués, composés et reçus** sont stockées dans le téléphone. Elles contiennent le **numéro, l'heure et la date, ainsi que la durée** des appels. Si la mémoire allouée au stockage des listes d'appels est pleine, **les plus anciennes seront écrasées**.

1. **Depuis l'écran d'accueil:** appuyez sur la touche de fonction située sous le symbole suivant

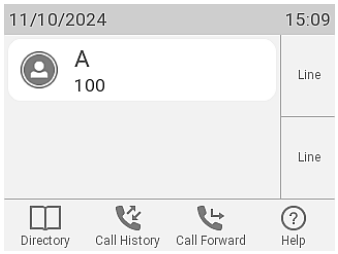

Historique des appels

→ L'écran **Historique des appels** apparaîtra.




2. Pour afficher les listes d'appels manqués, reçus ou composés à l'écran, utilisez la touche de navigation (gauche/droite). Dans chaque liste, le dernier appel est en haut de la liste. Faites défiler la liste à l'aide de la touche de navigation (haut/bas). Les icônes indiquent le type d'appel.



Appels reçus

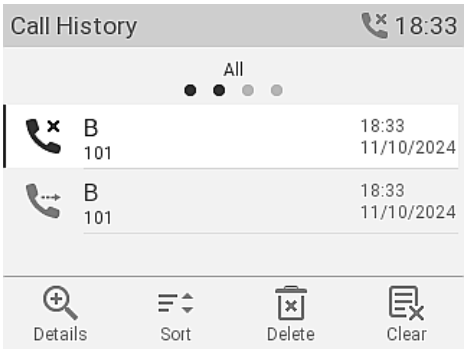

Appels composés



Appels manqués


© 2026 Snom Technology GmbH

# Mise à jour du logiciel

## Mise à jour manuelle

1. Pour trouver la dernière version du micrologiciel de votre D140, veuillez visiter le Firmware Update Center (Centre de mise à jour logiciel) de Snom.
2. Veuillez lire les instructions et les notes de version avant de télécharger le firmware.
3. À partir de la table des firmwares, copiez le *lien de téléchargement* avec un clic-droit
4. Ouvrez l'interface utilisateur Web du téléphone **(WUI)**. Accédez à la page *Software Update (Mise à jour du logiciel)*. Dans la page *Mise à jour logiciel*, collez le lien dans le champ **logiciel**.
5. Cliquez sur **Charger**. Le redémarrage du téléphone commence.
   **Remarque : NE COUPEZ PAS L'ALIMENTATION PENDANT LE REDÉMARRAGE DU D140!**

**3**


Downloads

Firmware Files

| Phone Model | File Size | SHA-256 Checksum | Download Link |
|---|---|---|---|
| D140 | 41.4 MB | 6bac9c765381eb9b8c6622a54d3f695aad0bb8ae7f65606dfaa2e3d712a25013 | https://downloads.snom.com/fw/10.1.184.14/bin/snomD140-10.1.184.14-HW1-SIP-r.bin |
| D150 | 41.4 MB | f3521f50819c2006336e3a7b41abbad30b94a36fc167d410a085f1553aac92c8 | https://downloads.snom.com/fw/10.1.184.14/bin/snomD150-10.1.184.14-HW2-SIP-r.bin |

**4**

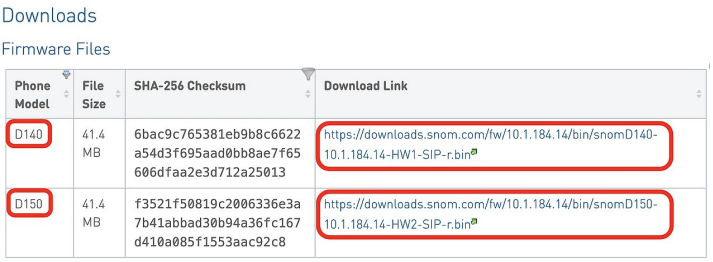


## Auto provisioning

1. Ouvrez l'interface utilisateur Web (WUI) du téléphone et accédez à la page *Paramètres avancés > onglet Mise à jour*.
2. Veuillez cliquer sur le symbole d'aide de chaque ligne et lire attentivement les informations sur chaque paramètre avant de configurer le paramètre.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Apply (Appliquer)**. Si vous avez modifié l'URL de réglage et/ou la *configuration PnP*, un redémarrage est nécessaire avant qu'ils ne prennent effet.

Pour plus d'informations, veuillez consulter **notre site web**.


© 2026 Snom Technology GmbH
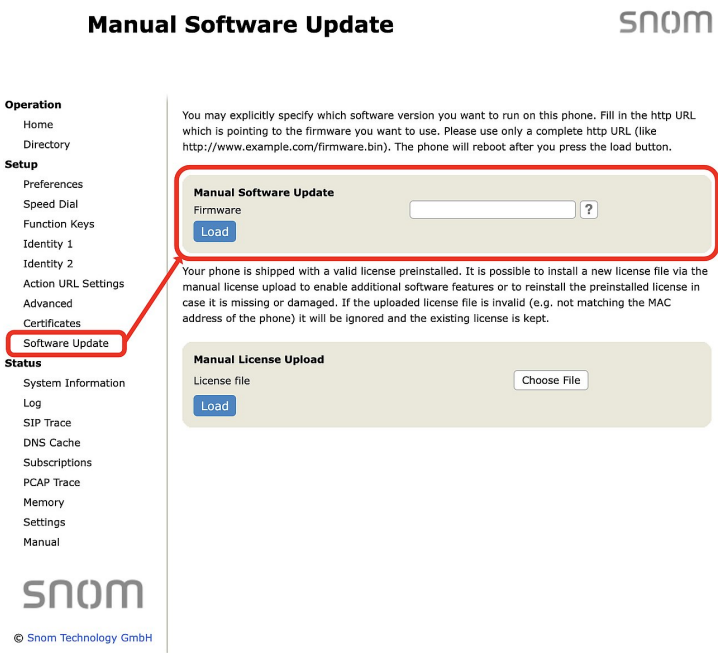
## Dépannage

**Comment contacter le service d'assistance**

Cliquez sur ce texte (ou scannez le code QR) pour lire et suivre les instructions détaillées fournies sur notre site web.

**Comment générer un ticket d'assistance**

Cliquez sur ce texte (ou scannez le code QR) pour lire et suivre les instructions détaillées fournies sur notre site web.

**Demander de l'aide en envoyant des informations sur le système et les paramètres**

- **Informations sr le système**
- **Informations sur les paramètres**

**Traces SIP/PCAP**

Notre équipe d'assistance peut vous demander de soumettre une trace SIP et/ou une trace PCAP pour l'aider à analyser votre problème.

- **Exécution d'une trace SIP**
- **Exécution d'une trace PCAP**

## Informations importantes

Ce **Manuel abrégé de l'utilisateur D140** est extrait du manuel de l'utilisateur plus complet, disponible uniquement en anglais et en allemand, afin de donner un aperçu plus concis aux utilisateurs dans leur propre langue. Veuillez vous référer au **Manuel d'utilisation de D140** concernant les sujets suivants : **Copyright** | **Droits des marques** | **Mentions légales** | **Conformité aux normes** | **Nettoyage** | **Mise au rebut de l'appareil**

## Responsabilités

**Plus d'informations : Page web D140** | **Snom Service Hub D140** | **Guide d'installation rapide D140** | **Fiche technique D140** | **Manuel de l'Utilisateur D140** | **Informations de garantie** | **Homologations de type** | **Sièges de la société**

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.


© 2026 Snom Technology GmbH