D140



IP masa telefonu / Kablolu alıcı

Kısa Kullanıcı Kılavuzu

İngilizce | Almanca | İtalyanca | Fransızca | İspanyolca | Portekizce | Yunanca | Lehçe | Rusça | Türkçe

V: 11/17/2026 - 2

Başlangıç kılavuzu

(A) Ambalajın çıkarılması ve teslimat içeriğinin incelenmesi

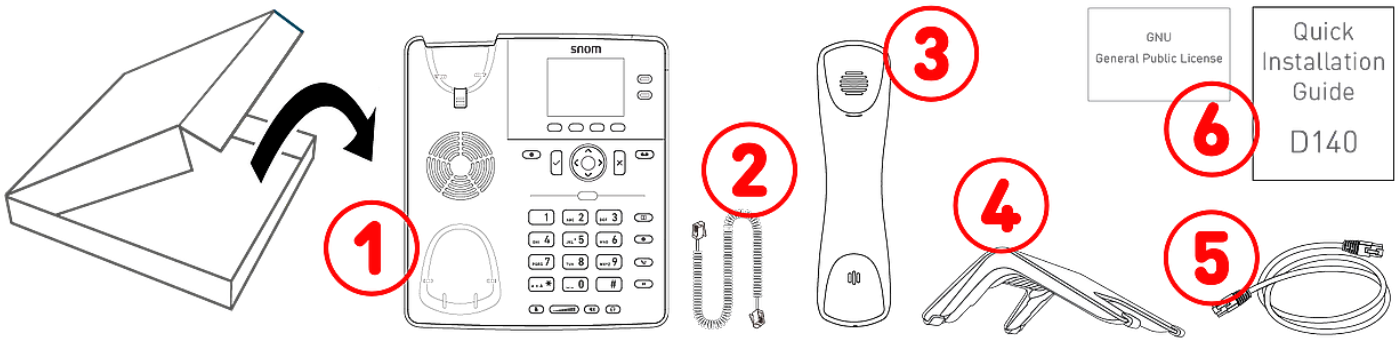

A-1: IP masa telefonu D140 | **A-2**: Ahize kablosu | **A-3**: Ahize | **A-4**: Kaide | **A-5**: Ethernet kablosu: 1,5 m | **A-6** Belgeler

(B) D140 bileşenlerini tanıma

D140 donanım bileşenleri şu şekilde özetlenebilir:

- Ses cihazları → **B-1 - B-4**
- Ekran ve Göstergeler → **B-5, B-6**
- Sabit tuşlar → **B-7 - B-12**

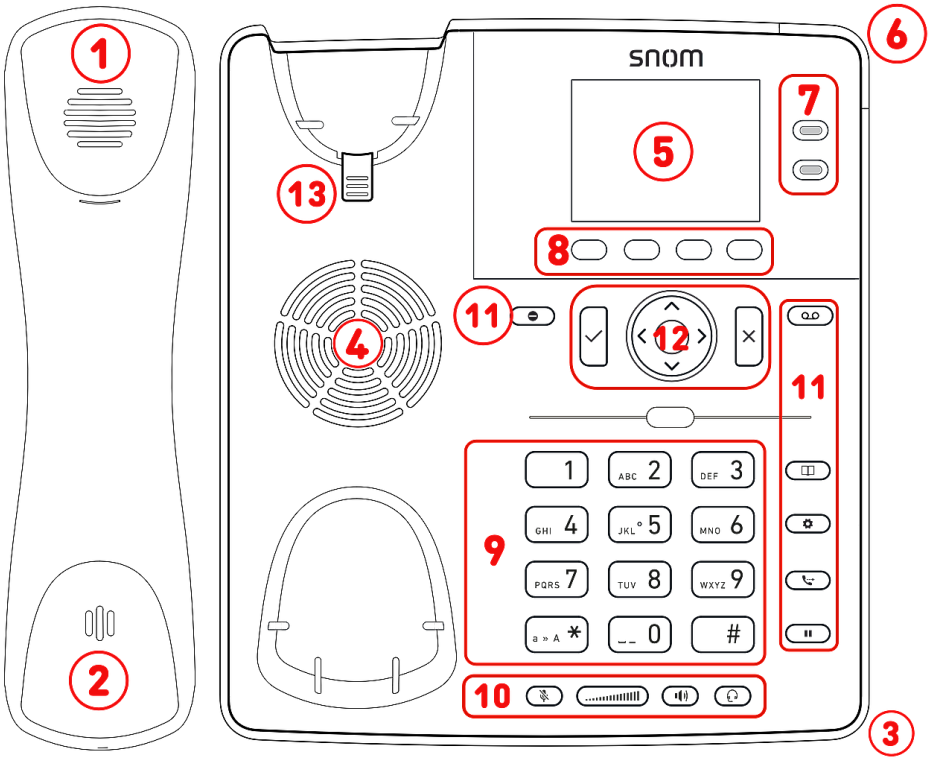

B-1: Ahize kulaklığı**B-2**: Mikrofon
B-3: Kasa mikrofonu
B-4: Gövde hoparlörü
B-5: Ekran
B-6: çağrı durumu göstergesi (kırmızı LED'li)
B-7: 2 SmartLabel tuşu (çok renkli LED'li)
B-8: Duruma özel 4 işlev tuşu
B-9: 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
B-10: 5 özel ses tuşu
B-11: 6 özel işlev tuşu
B-12: 5-yönlü gezinme tuşu & Tamam / İptal
B-13: Ahize desteği

© 2026 Snom Technology GmbH

(C) Arayüzler ve bağlantılar

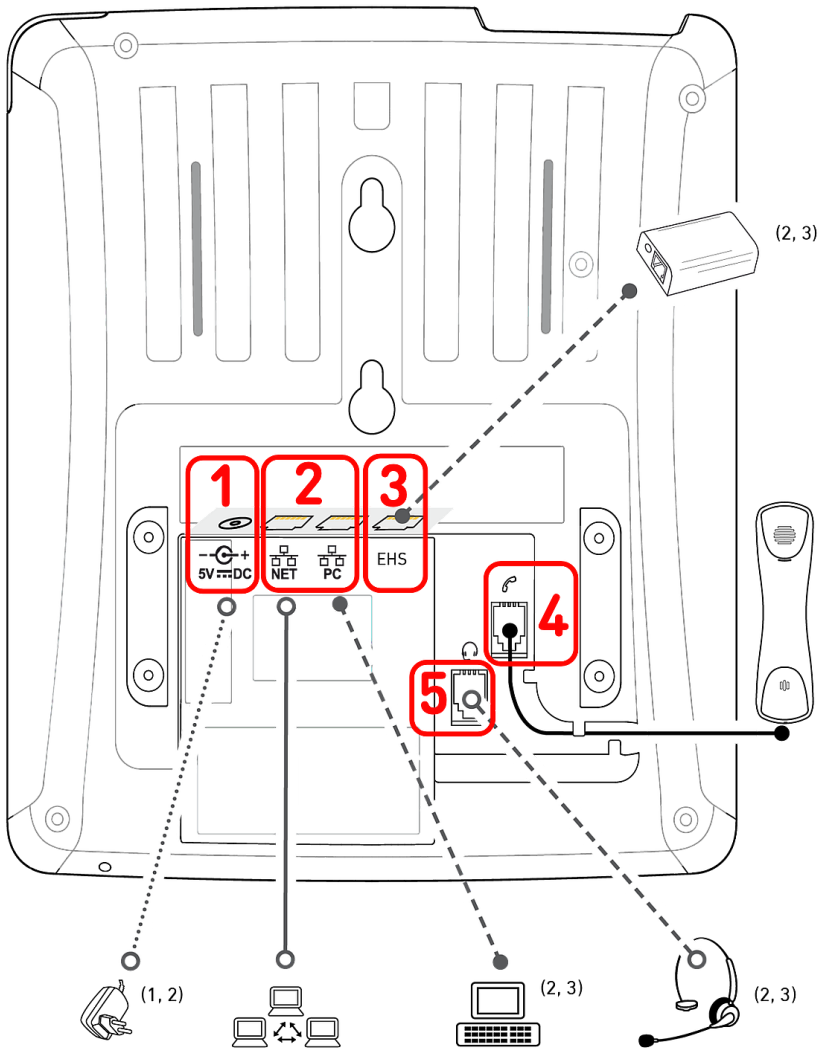

Kablolu arayüzler

C-1: Güç adaptörü: koaksiyel konektör

C-2: Ağ bağlantısı: 2 × RJ45-8P8C (NET/PC) soket

- Ethernet üzerinden besleme (PoE): IEEE 802.3af, sınıf 1, IEEE 802.3az[4]
- Ethernet 10/100 Mbit/sn

C-3: EHS adaptörü: RJ12-6P6C soket

C-4: Kablolu alıcı: RJ9-4P4C soket

C-5: Kulaklık: RJ9-4P4C soket

Kablosuz arayüzler

-/-

[1] PoE mevcut değilse

[2] Teslimata dahil değildir

[3] Opsiyonel

[4] Yazılım üzerinden isteğe bağlı

© 2026 Snom Technology GmbH

D140 kullanıma hazırlanması

Kaidenin ve ahizenin takılması

Not: Kaide iki farklı açıdan takılabilir: düşük açı 28° veya yüksek açı 46°

1. Kaideyi telefona takmadan önce ahize kablosunun uzun ucunu telefonun arkasında RJ9-4P4C etiketi  bulunan konektöre takın ve kabloyu kablo kılavuzuna yerleştirin.
2. Olukların üst kısmını D140 arkasında bulunan kayar kılavuzların altındaki kaideye yerleştirin.
3. Yerine oturana kadar kaideyi kayar kılavuzların üzerinde yukarı doğru itin.
4. Ahize kablosunun kısa ucunu ahize üzerindeki konektöre takın.
5. D140 düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.

1

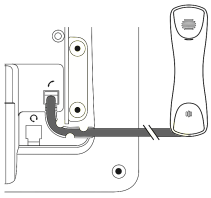

2

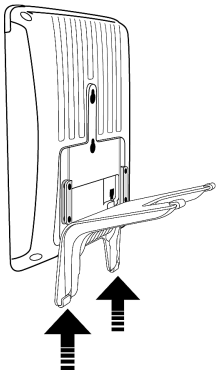

3

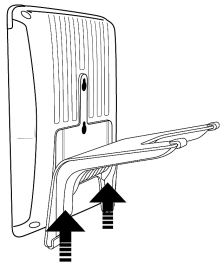

Bağlanması ve güç verilmesi

Telefon, ağ kablosu ile verilen Ethernet Üzerinden Güç (PoE) ile veya ağınızda PoE yoksa ayrı olarak satılan 5V DC güç adaptörüyle çalıştırılabilir.

1. Veri bağlantısı kurmak için Ethernet (ağ) kablosunun bir ucunu üzerinde **NET** etiketi bulunan RJ45 konektörüne, diğer ucunu ise ağ tarafına takın.
2. Ethernet Üzerinden Güç (PoE) mevcut değilse, güç kaynağının fişini duvar prizine takın.
3. Üzerinde **PC** etiketi olan ikinci RJ45 konektörü, ikinci bir Ethernet bağlantı hattı gerekmeksizin diğer Ethernet cihazlarını zincirleme bağlamak için kullanılır.
4. Snom telefonlar tak-çalıştır tipinde olup telefon ağınıza bağlandıktan sonra çalışmaya başlar. *Snom'un otomatik yapılandırma özellikleri* yerel ağınız veya VoIP sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, telefon kesinti olmadan otomatik olarak başlayacaktır. Bu durumda bir sonraki bölüme geçin, aksi takdirde **D140 devreye alma bölümü ile devam edin.**

© 2026 Snom Technology GmbH

Ekranını ve tuşlarını tanıma

Ekran (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-5)

Bu ekranda şu bilgiler görüntülenir:

Boş modda:

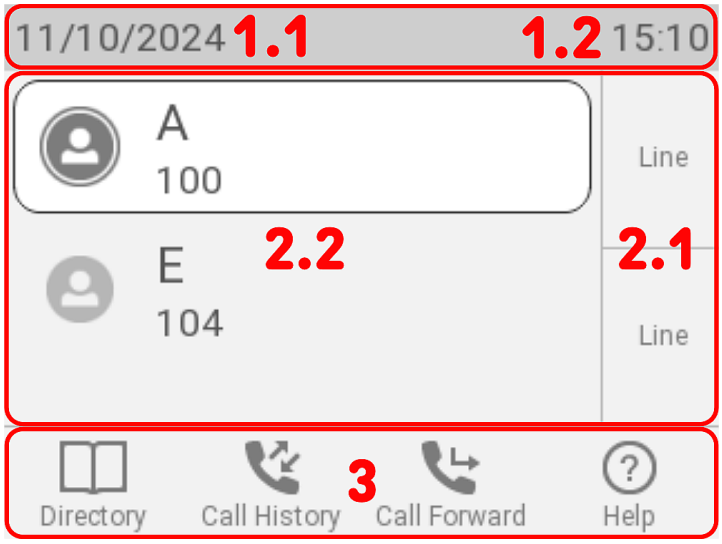

1. **Bilgi çubuğu/durum satırı**
   1. Tarih
   2. Durum mesajları | Saat
2. **Bağlam alanı**
   1. 2 SmartLabel tuşu **(bakınız → SmartLabel tuşları)**
   2. Yapılandırılan kimlikler ve gerçek durumları

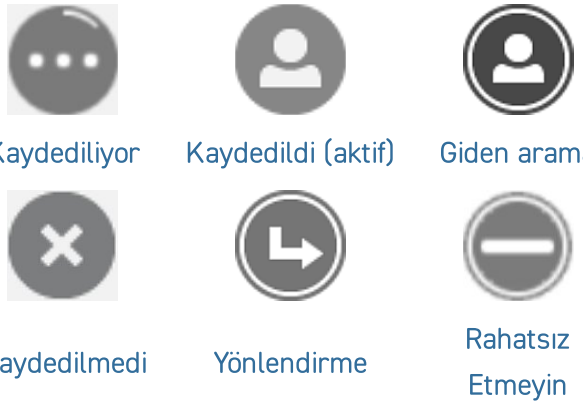

3. **İşlev tuşu satırı, bağlam duyarlı: (bakınız → Bağlam-duyarlı, programlanabilir işlev sembolleri ve işlev tuşları)**

Telefon aktifken:

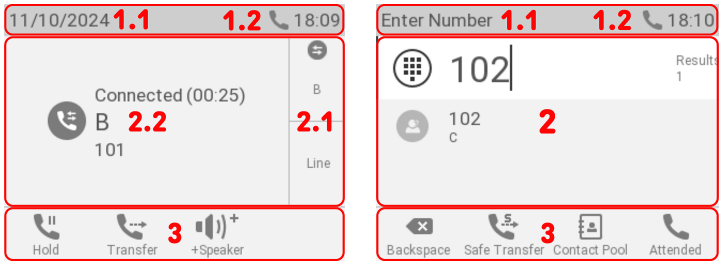

1. **Bilgi çubuğu/durum satırı**
   1. Mevcut etkinliğin adı | Tarih
   2. Ses cihazları | Saat
2. **Bağlam alanı**
   1. SmartLabels, bağlama göre gösterilir veya gösterilmez.
   2. Etkinliğe bağlı olarak bu alanda simgeler ve metinler bulunur.

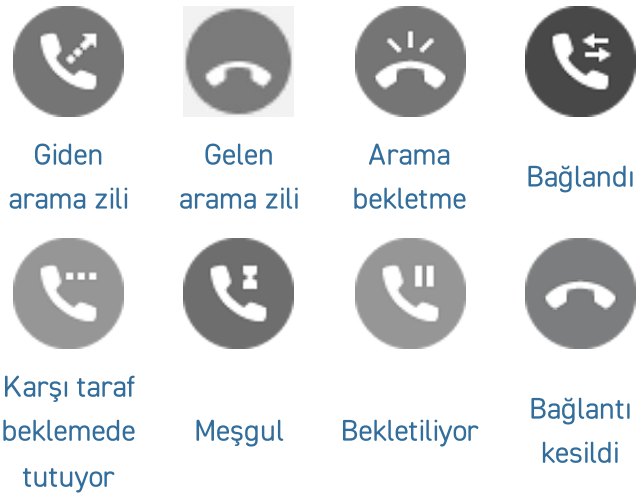

3. **İşlev tuşu satırı, bağlam duyarlı:** İşlev tuşu satırında, telefonun mevcut etkinliğine bağlı olarak, ilgili sembolün altındaki işlev tuşuna basılarak etkinleştirilebilen çeşitli işlevler yer alır.

© 2026 Snom Technology GmbH

Arama göstergesi (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-6)

Telefonun sağ üst köşesinde bulunan parlak kırmızı LED, **gelen, devam eden, bekletilen ve cevapsız aramaları** gösterir. LED durum göstergeleri:

- Hızla yanıp söndüğünde gelen aramayı gösterir.
- Numarayı çevirirken, arama sırasında veya bir aramayı cevaplayamadığınızda sabit yanar. Cevapsız bir aramanın ardından LED'i kapatacağınız zaman, **Cevapsız aramalar** menüsünü görüntülemek için gezinme tuşu üzerindeki sağ oka basın ve aynı anda LED'i kapatın.
- Bir arama beklemeye alındığında yavaşça yanıp söner.

SmartLabel tuşları (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-7)

SmartDisplay'in sağ tarafındaki 2 adet SmartLabel tuşu (serbestçe programlanabilen LED'li işlev tuşları), SmartLabel tarafından tanımlanan işlevleri çalıştırır. Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) aracılığıyla telefon üzerinden ve telefonun web kullanıcı arayüzünün (WUI) **İşlev Tuşları** sayfasından programlanabilir ve etiketlenebilirler.

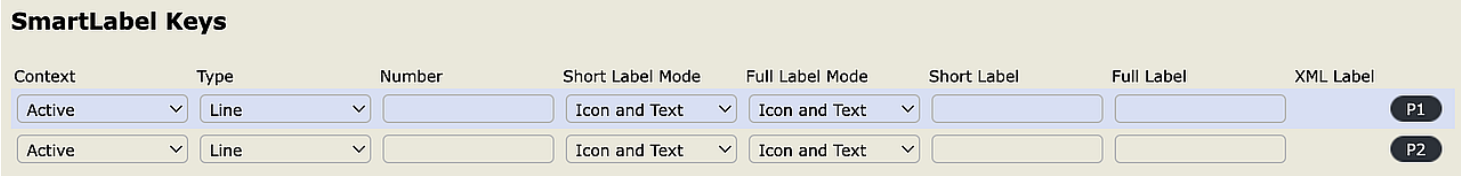

Varsayılan ayar: **P1-P2** → Hat

Tuşa atanan işleve bağlı olarak, tuşa basıldığında üzerindeki kırmızı veya yeşil LED'ler etkinleştirilecektir. **Satır** tuşundaki LED'ler

- hat üzerinde bir arama olduğunda hızla yanıp sönecektir
- hat üzerinde devam eden bir arama olduğunda sabit yanacaktır
- hat üzerinde bir arama beklemeye alındığında yavaşça yanıp sönecektir
- hat boş olduğunda sönecektir.

Tuşlara başka işlevler atandığında LED'ler yanabilir veya yanıp sönebilir. Örneğin: **Dahili** işlevi bir tuşa atandığında ve her iki telefonda da dahili hatların izlemesi etkinleştirildiğinde, LED

- dahili hattan bir arama geldiğinde hızla yanıp sönecektir
- dahili hat meşgul iken sabit yanacaktır
- dahili hat meşgul değilse sönecektir

© 2026 Snom Technology GmbH

Bağlam-duyarlı, programlanabilir işlev sembolleri ve işlev tuşları (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-8)

4 adet bağlam-duyarlı, programlanabilir işlev tuşu (F1 - F4) ekranın hemen altında bulunur ve telefonun web arayüzünün **(WUI) İşlev Tuşları** sayfasında bir dizi önemli etkinlikle programlanabilir; bu işlevler telefon bekleme modundayken kullanılabilir hale gelecektir.



Varsayılan ayar: Bekleme ekranında standart işlevler mevcuttur



Rehber

F1 Dahili telefon rehberi



Arama geçmişi

F2 Arama listeleri (cevapsız, gelen, yapılan aramalar)



Tümünü yönlendir

F3 Tüm aramaları yönlendirme (açık/kapalı)



Durum mesajları veya Yardım

F4 Durum bilgisi veya IP adresi

Tuşun üstündeki sembolle gösterilen işlevi etkinleştirmek, listeyi açmak vb. için ekrandaki sembolün altında bulunan işlev tuşuna basın.

Alfanümerik tuş takımı (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-9)

Cihazın alt kısmında ortada bulunan ve 12 adet sabit tuştan oluşan 1 alfanümerik tuş takımı.

1



Yıldız tuşu

- **Düzenleme modunda:** Giriş modunu (rakamlar > küçük harf > büyük harf) değiştirmek için **(1)** bir saniye boyunca basın veya * işareti için **(1)** kısa basın.
- **Boş ekranda:** Tuş takımını kilitlemek/açmak için **(1)** 3 saniye boyunca basın.

© 2026 Snom Technology GmbH

Ses kontrol tuşları (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-10)

5 adet ses kontrol tuşu ile ses seviyesini ayarlayabilir, mikrofonu sessize alabilir ve açabilir, hoparlör ve kulaklık modunu etkinleştirebilirsiniz.



Ses + / -

- **Telefon boştayken veya çalarken zil sesi seviyesinin ayarlanması**
- Arama sırasında sırasıyla ahize, kasa veya kulaklıktaki hoparlörün ses seviyesinin ayarlanması



Hoparlör

- **Ahizesiz veya ahizeli kullanım modları arasında geçiş**
- Hoparlör üzerinden numara çevirme ve aramaları kabul etme



Sessize alma

- **Mikrofonu sessize alma veya sesini açma**



Kulaklık

- Kulaklık modunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Atanan, özelleştirilebilir işlev tuşları (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-11)

6 adet ön programlı, değişken şekilde programlanabilir işlev tuşunun fabrika ayarları tuş üzerinde yazılıdır. Bunlara başka işlevler de atanabilir.

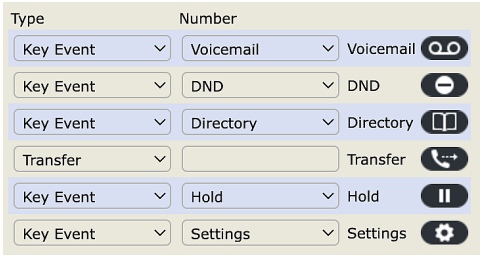

Varsayılan ayar:



Mesaj

- **Posta kutusundan mesajları alma (geçerli ise)**



Dizin

- Telefonun yerleşik dizinine erişim



Ayarlar

- Telefon kullanıcı arayüzündeki (PUI) ayarlar menüsünü çağırma



Bekletme

- **Etkin bir aramayı beklemeye alma veya beklemeden çıkarma**



Aktar

- **Arama aktarma**



Rahatsız Etmeyin (DND)

- Telefondaki tüm kayıtlı kimlikleri **Rahatsız etmeyin (DND)** moduna alma ve çıkarma.

© 2026 Snom Technology GmbH

Gezinme, onay ve iptal tuşları (bakınız → *Başlangıç kılavuzu → D140 bileşenlerini tanıma* → B-12)

Açılır menülerde bulunan kilit konularla programlanabilirler. Telefon bekleme modundayken, ilgili tuşların her birinde var olacak farklı bir kilit konu seçebilirsiniz. Arama sırasında veya telefon çalması gibi durumlarda telefon etkinken, var olan işlevleri değiştiremezsiniz.

Varsayılan ayar:

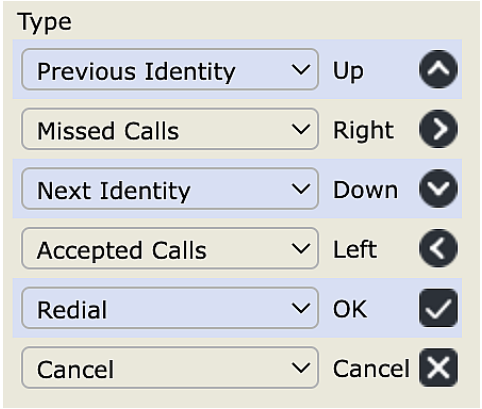



Gezinme tuşu: yukarı/aşağı

- **Boş ekranda:** Giden arama kimliğini seç
- Diğer bağlamlarda: Aşağı/yukarı git



Gezinme tuşu: sol

- **Boş ekranda:** Gelen aramalar listesini açma
- **Düzenleme modunda:** İmleci her seferde bir karakter sola taşıma



Gezinme tuşu: sağ

- **Boş ekranda:** Cevapsız aramalar listesini açma ve aynı zamanda cevapsız arama LED'ini kapatma
- **Düzenleme modunda:** İmleci her seferde bir karakter sağa taşıma



Gezinme tuşu: orta



Tamam

- **Boş ekranda:** Çevirilen numaraları listele
- Aramaları hoparlörden ve kulaklık modunda kabul etme
- İşlemleri ve girişi onaylama, kaydetme ve önceki ekrana dönme



İptal

- Aramaları hoparlörden ve kulaklık ve ahize modlarında sonlandırma
- İşlemleri ve girişi iptal etme ve önceki ekrana dönme

© 2026 Snom Technology GmbH

D140 devreye alma

bölümü ile devam edin.

Telefonun devreye alınması ve kaydı

Not: İnternet servis sağlayıcınızdan veya ağ yöneticinizden alacağınız **telefon veya dahili numara**, **şifre** ve **kayıt şirketi (SIP alanı)** gibi **kayıt bilgilerine** ihtiyacınız olacaktır.

Normalde başlatma işlemi DHCP kullanılarak tamamen otomatik olarak gerçekleşir. Ağınız DHCP'yi desteklemiyorsa, **İptal tuşuna** basın ve **IP adresini, ağ maskesini, IP ağ geçidini ve DNS sunucusunu** manuel olarak girin.

Ekrana bakın ve **gezinme tuşundaki yukarı veya aşağı oka basarak** seçeneklerden birini **seçin**. **Tamam tuşuna basarak** seçiminizi **kaydedin**.

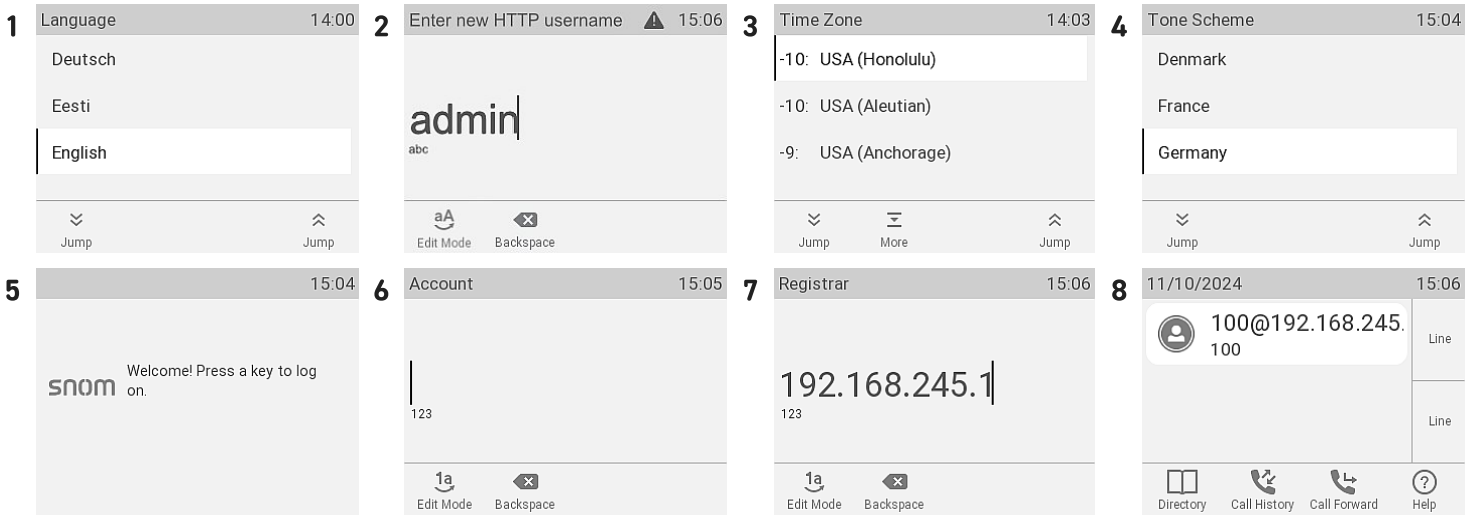

1. Bir **dil** seçmeniz istenecektir Geçerli dil **İngilizcedir**.
2. Daha sonra, telefonun web kullanıcı arayüzüne 2 adımda erişmek için **HTTP kullanıcı adı ve şifresini** girmeniz istenecektir. **(1)** Önerilen kullanıcı adı kullanılabilir veya yeni bir kullanıcı adı girilebilir. **(2)** Telefonu kullanabilmek için uygun bir **HTTP şifresi** belirlemeniz gerekmektedir.
3. Ardından, seçtiğiniz dilde bir **saat dilimi** seçmeniz istenecektir. Bu, ekranınızda gösterilen saat olacaktır.
4. Ardından, ülke için bir **çevir sesi** seçmeniz istenecektir. Bu, ahizeyi kaldırdığınızda duyduğunuz **çevir sesi** olacaktır. Farklı ülkelerde farklı çevir sesleri kullanılır.
5. Aşağıda yer alan ekran açılış ekranı olarak karşınıza gelir. Giriş yapmak için herhangi bir tuşa basın.
6. Hesap **numarasını girin** ve kaydetmek için Tamam tuşuna basın.
7. Kayıt şirketi **bilgilerini girin** ve kaydetmek için Tamam tuşuna basın. İnternet servis sağlayıcınızdan ya da yöneticinizden aldığınız **şifreyi** girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
8. Başarılı bir kayıt işleminin sonrasında aşağıdaki **ekran** görünecektir.

© 2026 Snom Technology GmbH

D140 ayarları

Görece az sayıda ayar, *menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI)* üzerinden doğrudan **telefondan** ayarlanabilir; **web tarayıcılı bir bilgisayardan** *telefonun web kullanıcı arayüzü (WUI)* üzerinden ise birçok ayar kolaylıkla özelleştirilebilir.

Not: Snom telefonları yönetici veya kullanıcı modunda çalıştırılabilir. Yönetici modunda tüm ayarlara erişebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz; kullanıcı modunda ise bazı ayarlara erişmek mümkün değildir. → **Varsayılan ayar**: yönetici modu

Telefonunuz bir merkezden yönetiliyorsa **kullanıcı modu** kural olarak varsayılan olabilir. Lütfen ağ yöneticinize veya VoIP sağlayıcınıza danışın. Telefon kullanıcı modunda çalışırken yönetici moduna geçmek için yönetici şifresi gerekir.

Telefon kullanıcı arayüzü

Bu tuşa basın  Ayarlar ve ekrandaki ayarlar menüsünü açın. Alt menüleri ve ayarları açmak için gezinme tuşuyla alt menüyü veya ayarı seçin ve Tamam tuşuna basın.  Tamam

Web kullanıcı arayüzü

1. Telefonun **IP adresine** bakın. Bu tuşa basın  Ayarlar ve → Bilgi → Yardım sayfalarını görüntüleyin.
2. D140 aynı ağda bulunan bir bilgisayardaki web tarayıcının adres çubuğuna *IP adresini* girin.
3. Web kullanıcı arayüzü (WUI) çağrılacaktır. Manuel başlatmanın ardından bu işlem ilk kez yapılıyorsa *Güvenlik* sayfası görüntülenecektir, aksi halde *Ana ekran* açılır.
   Not: Telefonu kullanabilmek için uygun bir **HTTP şifresi** belirlemeniz gerekmektedir.

2

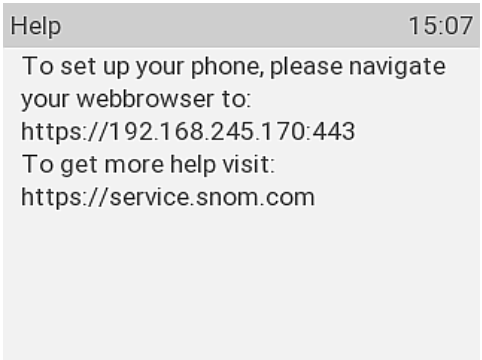

3

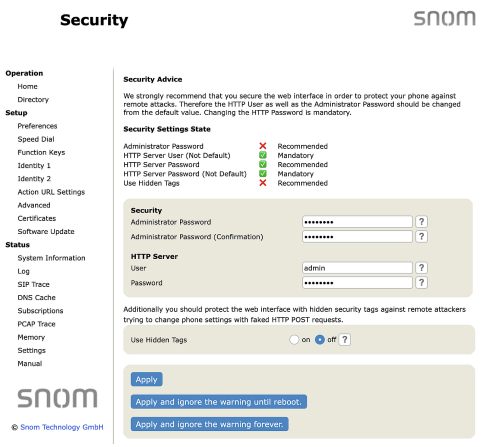

Pencerenin sol tarafında bulunan dikey menüde görünen öğeler, telefonun kullanıcı modu veya yönetici modunda çalışmasına göre değişir. Web arayüzünde yaptığınız her değişiklik, aygıt yazılımı sürümüne bağlı olarak **Kaydet**'e veya **Uygula** ve ardından **Kaydet**'e tıklayana kadar geçerli olmayacaktır. **Uygula/Kaydet**'e tıklamadan web arayüzündeki başka bir sayfayı açtığınızda değişiklikler kaybolacaktır.

© 2026 Snom Technology GmbH

Telefonun kullanılması

Bu bölümde telefon işlevleri varsayılan fabrika ayarlarıyla açıklanmaktadır. Telefonunuz başka biri tarafından kurulmuş ve/veya ayarlanmışsa varsayılan ayarlar değiştirilmiş olabilir. Telefonun burada açıklanan şekilde tepki vermemesi durumunda, lütfen söz konusu kişi veya şirketle iletişime geçin.
Ekranda görüntülenen arayan bilgisi, telefonun web arayüzündeki bir ayarla kontrol edilir. Varsayılan ayar *Ad + Numara* şeklindedir. Açılır listeden farklı bir seçeneği seçerek *Tercihler > Genel Bilgiler > Sayı Görüntüleme Stili* kısmından ayarı değiştirebilirsiniz.

Arama yapma

1. Mevcut giden arama için **kimlik seçme**
2. Farklı **ses cihazları** kullanma
   - Ahize: Ahizeyi kaldırın, telefon numarasını girin ve şu iki seçenekten biri ile onaylayın

     

     Tamam

     veya

     

     Gezinme tuşu: orta

     veya telefon numarasını girin ve ahizeyi kaldırın.
   - Kulaklık:
     Telefon numarasını girin ve şu tuşa basın

     

     Kulaklık
   - Hoparlör:
     Telefon numarasını girin ve şu tuşa basın

     

     Hoparlör

Aramaları kabul etme

Farklı **ses cihazları** kullanma

- Ahize: Ahizeyi kaldırın.
- Kulaklık:
  Bu tuşa basın

  

  Kulaklık

  Telefon zaten kulaklık modundaysa yanıp sönen hat tuşuna da basabilirsiniz.
- Hoparlör: Bu tuşa basın

  

  Hoparlör

  veya

  

  Tamam

  veya

  

  Gezinme tuşu: orta

Aramaları sonlandırma

- Ahizeyi kullanırken: Ahizeyi yuvasına yerleştirin veya
- Hoparlör veya kulaklık kullanırken:

  Bu tuşa basın

  

  İptal

© 2026 Snom Technology GmbH

Aktif aramalar

Bir arama beklemede

Bu tuşa basın 

Bekletme

veya şu sembolün altındaki işlev tuşuna basın 

Bekletme

ve devam eden aramayı beklemeye alın. Bekletilen aramalar şu şekilde gösterilir:

- Ekrandaki metin ile.
- Yavaşça yanıp sönen hat tuşu ile.
- Yavaşça yanıp sönen LED gösterge ışığı ile.
- Aramayı beklemeye aldığınızda çift bip sesi ile.

Şimdi şunları yapabilirsiniz:

- bekletilen aramayı habersiz veya önceden bildirerek aktarmak.
- gelen aramaları kabul etmek, arama yapmak ve diğer aramaları beklemeye almak.

Bekletilen aramayı hat tuşuna basarak yanıtlayın veya tekrar şu tuşa basın



Bekletme

veya şu sembolün altındaki işlev tuşuna basın 

Beklemeden çıkar

Beklemedeyken karşı taraf telefonu kapatırsa sizin telefonunuzda da görüşme sonlandırılır ve LED göstergeler kapanır.

Birden fazla aramayı bekletme

Telefonda bir tarafla görüşme yapıyorsanız ve beklemede tutulan aynı anda bir veya daha fazla arama, kullanım durumuna göre işlev tuşu satırında aşağıdaki semboller gösterilir.



Aktif aramaya dön



Önceki bekletilen arama



Sonraki bekletilen arama

Şimdi şunları yapabilirsiniz:

- aktif arama ile beklemede tutulan herhangi bir arama arasında ileri ve geri geçiş yapmak. VoIP telefon sistemi tarafından destekleniyorsa, eşzamanlı olarak **2** adede kadar arama tutulabilir.
- Bağlanan arama ekranda göründüğünde aramayı üçüncü bir tarafa aktarabilir veya sonlandırabilirsiniz.
- Bekletilen bir arama ekrandayken şu tuşa basın



Tamam

ve aramaya bağlanıp o esnada bağlı olan aramayı beklemeye alın.

© 2026 Snom Technology GmbH

Konferans

Telefon bazlı konferanslarda maksimum **3** katılımcı yer alabilir (siz ve diğer 2 kişi). Sunucu bazlı konferanslardaki katılımcı sayısı ve bu konferansların nasıl kurulacağı ve nasıl katılacağınız konusunda lütfen ağ yöneticinize veya VoIP sağlayıcınıza danışın.

Konferans başlatma

1. İlk katılımcıyı **(B, 101)** arayın ve gerçekleşen aramayı beklemeye alın.
2. Bir sonraki katılımcıyı **(C, 102)** arayın ve konferans bilgisini verin. Bağlanan aramayı **(C, 102)** beklemeye alın.
3. Şu sembolün altında bulunan işlev tuşuna basın



Konferansı kur

ve 3 kişilik konferansı başlatın.

1

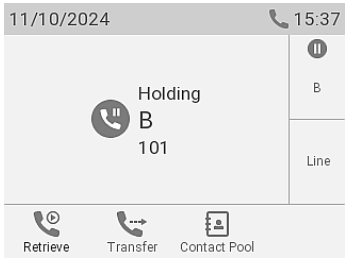

2.1

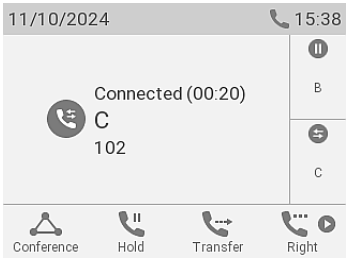

2.2

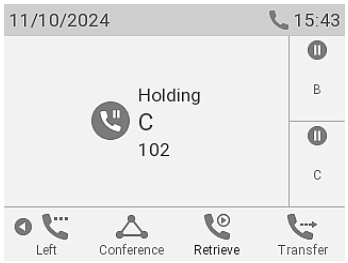

3



Şimdi şunları yapabilirsiniz:

- Bu sembollerden birinin altındaki ilgili işlev tuşuna basarak bireysel katılımcıları seçmek



Önceki katılımcı — Sonraki katılımcı — Konferansa dön

- Katılımcılardan biriyle özel olarak konuşmak. Katılımcılardan biri ekrandayken şu tuşa basın



Tamam

Konferansı yeniden başlatmak için alttaki işlev tuşuna basın



Konferansı kur

- Bir katılımcıyı beklemeye almak. Katılımcılardan biri ekrandayken şu tuşa basın



Bekletme

Konferansı yeniden başlatmak için alttaki işlev tuşuna basın



Konferansı kur

- Konferans ekranına dönerek konferansı ve her iki tarafla olan bağlantıları sonlandırmak.



Konferansa dön

→ Bu tuşa basın



İptal

© 2026 Snom Technology GmbH

Arama aktarma

Telefonunuzda çalan aramaların yanı sıra cevaplanan aramaları da aktarabilirsiniz.

- Hat üzerinde bir aramanız varken, aramayı üçüncü bir tarafa aktarmanın iki yolu vardır
  1. Katılımlı arama aktarma: Aramanın kabul edileceğinden emin olmak için aramanın öncelikle üçüncü tarafa duyurulması.
  2. Anonssuz arama aktarma: Üçüncü tarafın müsait olup olmadığına ve/veya aramaya yanıt verip vermediğine dair hiçbir geri bildirim yapılmaz.
- Telefonunuza bir arama geldiğinde, yanıtlamadan doğrudan üçüncü bir tarafa aktarabilirsiniz. → Arama yöneltme

Katılımlı arama aktarma: telefonda bir arama varken → **B, 101**

1. Bağlanan aramayı **(B, 101)** beklemeye alın. Aramayı aktarmak istediğiniz **(C, 102)** numarayı çevirin ve aramayı duyurun.

   Not: Eğer üçüncü taraf cevaplamazsa

   

   İptal

2. Üçüncü taraf **(C, 102)** aramayı kabul etmezse

   

   Aktar

   veya şu sembolün altındaki işlev tuşuna basın

   

   Aktar

3. Bu tuşa basın

   

   Tamam

   veya

   

   Gezinme tuşu: orta

   ve aktarmayı tamamlayın. → **B (101)** şu anda **C (102)** ile görüşüyor.

1.1

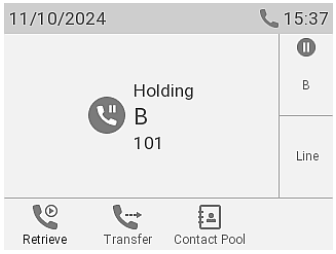

1.2

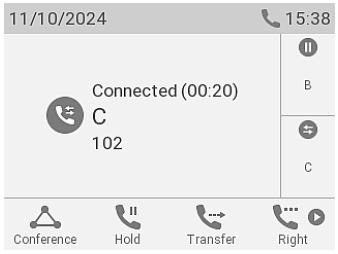

→ Arama **(C, 102)** beklemeye alınır.

2

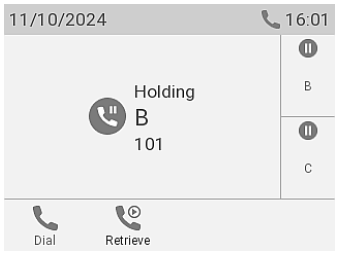

Not: Aktarmanın tamamlandığını belirten *B 101 Sonlandı* mesajını ekranda kısa bir süreliğine görebilirsiniz.

3

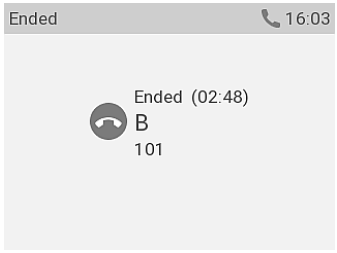

© 2026 Snom Technology GmbH

Anonssuz arama aktarma (aktif arama **B 101**)

1. Hat üzerinde **(B, 101)** aktif bir arama varken, şu tuşa basın



Aktar

veya



Aktar

→ **Arama ekranı** görünecektir.

1.1

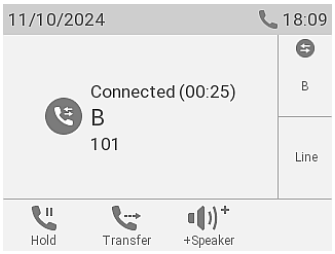

1.2

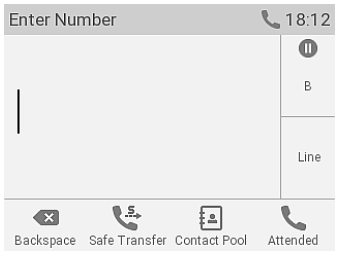

2. Aramayı habersiz (duyuru yapmadan) aktarmak istediğiniz numarayı **(C, 102)** çevirin veya mevcut telefon dizinlerinden birini seçin. Bu tuşa basın



Tamam

veya



Gezinme tuşu: orta

ve aktarmayı tamamlayın. → Şimdi **B (101)**, **C (102)** numarasını çaldıracaktır.

2.1

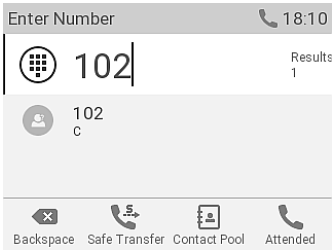

2.2

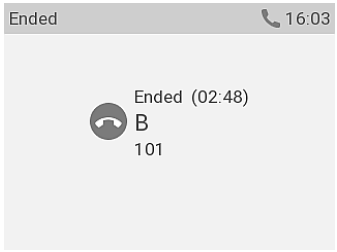

Not: Aktarmanın tamamlandığını belirten *B 101 Sonlandı* mesajını ekranda kısa bir süreliğine görebilirsiniz.

Arama yöneltme (aktif arama **B 101** ve arama bekleme **C 102**)

1. Etkin bir aramadaysanız **(B, 101)** ve bekleyen bir **(C, 102)** gelen aramayı aktarmak istiyorsanız, altındaki işlev tuşuna basın



Sıradaki bekleyen arama

→ Gelen bekleyen arama ekranda görünür.

Not: Çalan aramayı aktarırken aktif aramanız aktif kalmaya devam eder.

1.1

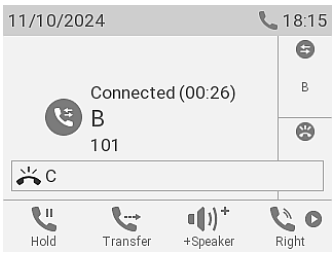

1.2

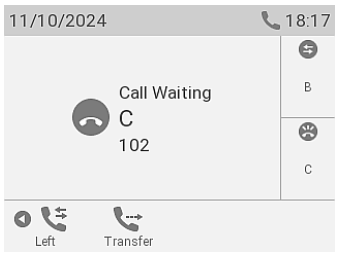

2. Bu tuşa basın



Aktar

veya



Aktar

→ **Arama ekranı** görünecektir.

2

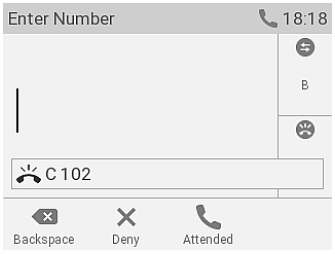

3

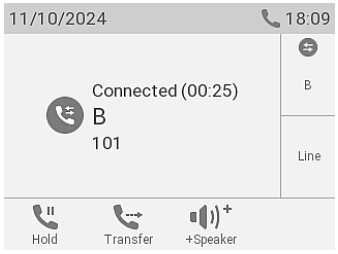

3. Aramayı habersiz (duyuru yapmadan) aktarmak istediğiniz numarayı **(D, 103)** çevirin veya mevcut telefon dizinlerinden birini seçin. → Şimdi **C (102)**, **D (103)** numarasını çaldıracaktır. Aktif aramanız **(B, 101)** ekranda yeniden görünür.

© 2026 Snom Technology GmbH

Arama yöneltme (çalan arama **B, 101**)

1. Gelen arama **(B, 101)** çaldığında, şu tuşa basın



Aktar

veya



Aktar

→ **Arama ekranı** görünecektir.

2. Aramayı habersiz (duyuru yapmadan) aktarmak istediğiniz numarayı **(C, 102)** çevirin veya mevcut telefon dizinlerinden birini seçin. Bu tuşa basın



Tamam

veya



Gezinme tuşu: orta

1.1



1.2

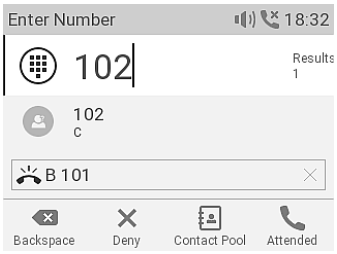

ve aktarmayı tamamlayın.
→ Şimdi **B (101), C (102)** numarasını çaldıracaktır.

2

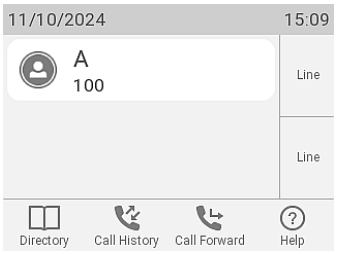

Arama listeleri

Cevapsız, giden ve gelen aramalardan oluşan üç arama listesi telefonda saklanır. Bu listeler aramaların **sayısını, saatini, tarihini ve süresini** içerir. Arama listelerinin saklanması için ayrılan hafıza dolduğunda, yeni kayıtlar **en eskilerin üzerine yazılır**.

1. **Boş ekranda:** şu sembolün altındaki işlev tuşuna basın



Arama geçmişi

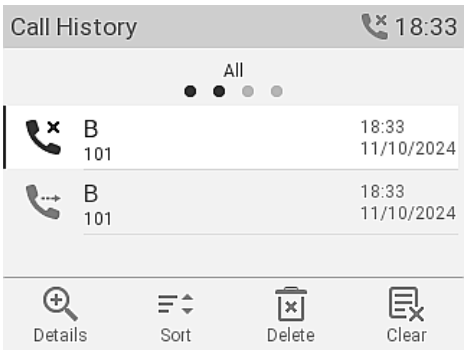

→ **Çağrı geçmişi**ekranı görünecektir.

2. Cevapsız, giden veya gelen aramaların listesini ekranda görüntülemek için gezinme tuşunu (sol/sağ) kullanın. Her listede en son arama, listenin en üstünde yer alır. Gezinme tuşunu (yukarı/aşağı) kullanarak listede gezinebilirsiniz. Semboller aramanın türünü gösterir.



Alınan çağrılar



Cevapsız Çağrılar



Cevapsız Aramalar

© 2026 Snom Technology GmbH

Yazılım güncellemesi

Manuel güncelleme

1. Snom'un Aygıt Yazılımı Güncelleme Merkezine gidin ve D140 için en son aygıt yazılımı sürümünü bulun.
2. Aygıt yazılımını indirmeden önce lütfen talimatları ve sürüm notlarını okuyun.
3. Aygıt yazılımı tablosundaki *indirme bağlantısına* **sağ tıklayın** ve bağlantıyı kopyalayın.
4. Telefonun web kullanıcı arayüzünü **(WUI)**açın. *Software Update sayfasına gidin (Yazılım Güncelleme). Manuel Yazılım Güncelleme* alanında, bağlantıyı **Aygıt Yazılımı** metin alanına yapıştırın.
5. **Yükle**'ye tıklayın. Telefon yeniden başlatılacaktır.
   Not: D140 YENİDEN BAŞLATILIRKEN GÜÇ BAĞLANTISINI KESMEYİN!

3

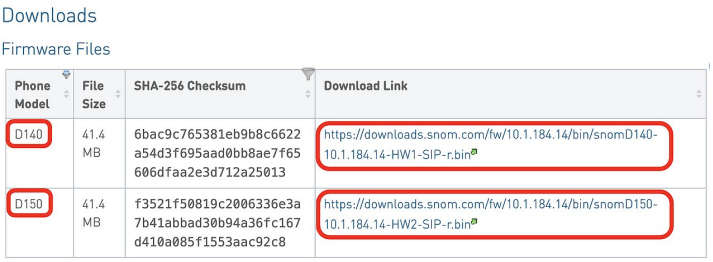

4

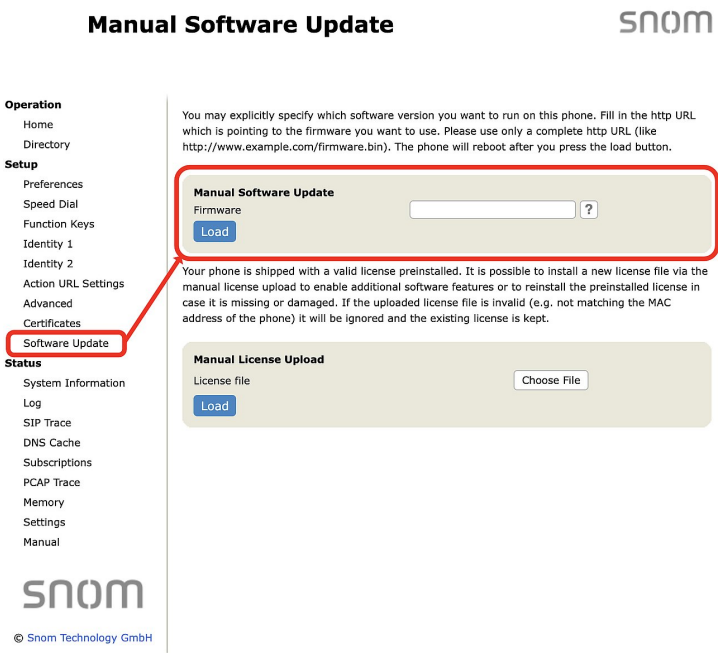

Otomatik yapılandırma

1. Telefonun web kullanıcı arayüzünü (WUI) açın ve *Gelişmiş Ayarlar sayfası > Güncelleme sekmesine* gidin.
2. Lütfen her satırdaki yardım sembolüne tıklayın ve ayarı yapılandırmadan önce her ayara ait bilgileri dikkatle okuyun.
3. Bitince **Apply (Uygula)**'ya tıklayın. Ayar URL'sini ve/veya *PnP yapılandırmasını* değiştirdiyseniz, bunların etkili olması için telefon yeniden başlatılmalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen **web sitemize** başvurun.

© 2026 Snom Technology GmbH

Sorun giderme

Destek ile temasa geçin

Web sitemizde yer alan ayrıntılı talimatları okumak ve takip etmek için bu metne tıklayın (veya QR kodunu tarayın).

Yardım kaydı oluşturma

Web sitemizde yer alan ayrıntılı talimatları okumak ve takip etmek için bu metne tıklayın (veya QR kodunu tarayın).

Sistem ve ayarlar hakkında bilgi göndererek yardım talep edin

- **Sistem bilgileri**
- **Ayar bilgileri**

SIP/PCAP izleri

Destek ekibimiz, sorununuzu analiz edebilmek için sizden bir SIP İzlemesi ve/veya PCAP İzlemesi göndermenizi isteyebilir.

- **Bir SIP izlemesi gerçekleştirme**
- **Bir PCAP izlemesi gerçekleştirme**

Önemli Bilgiler

D140 ürününe ait bu Kısa Kullanım Kılavuzu, daha kapsamlı bir kullanım kılavuzundan derlenerek kullanıcılara kendi dillerinde daha kısa bir genel bakış sunmak için hazırlanmıştır. Lütfen aşağıdaki konularla ilgili olarak **D140 kullanım kılavuzuna** başvurun: **Telif Hakkı** | **Ticari Markalar** | **Yasal Sorumluluk Reddi Beyanları** | **Standartlarla uyum** | **Temizlik** | **Cihazın bertarafı**

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: D140 web sayfası | **Snom Service Hub D140** | **Hızlı Kurulum Kılavuzu D140** | **Veri Sayfası D140** | **Kullanım kılavuzu D140** | **Garanti Bilgileri** | **Tip Onayları** | **Şirket lokasyonları**

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.

© 2026 Snom Technology GmbH