

A350D



Cuffia binaurale Bluetooth / Dongle USB Bluetooth

Guida rapida



Inglese



Tedesco



Italiano



Francese



Spagnolo



Greco




Polacco



Russo


Nozioni preliminari

(A) Contenuto della confezione

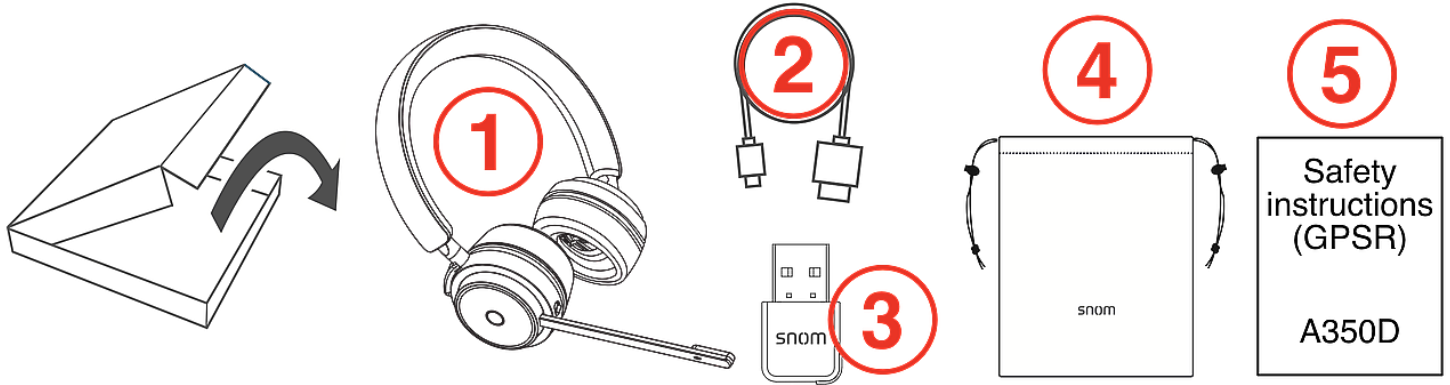

A-1: Cuffia binaurale Bluetooth A350D | **A-2: 1 × cavo USB-A a USB-C (1,2 m)** | **A-3: Dongle USB Bluetooth A220¹** | **A-4: Custodia** | **A-5: Istruzioni di sicurezza**

(B) Componenti del dispositivo A350D

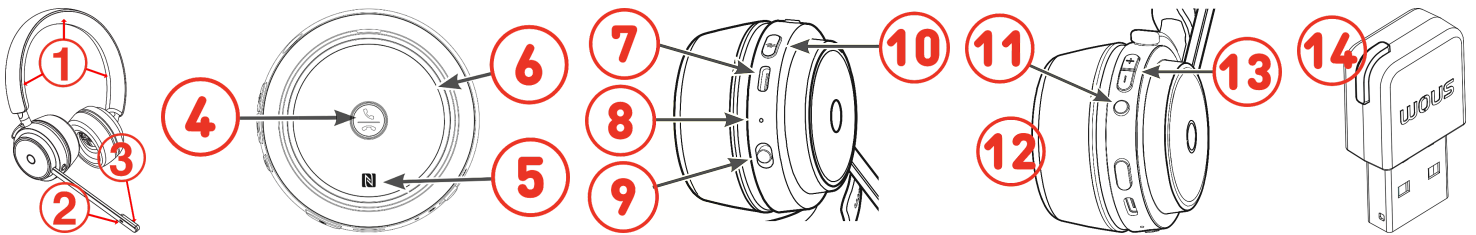

- **B-1:** Archetto
- **B-2:** Microfono del ricevitore sull'asta del microfono
- **B-3:** Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso sull'asta del microfono
- **B-4:** 1 tasto funzione dedicato: Aggancio / sgancio
- **B-5:** Accoppiamento dispositivi mobili:² Tecnologia NFC (Near Field Communication)
- **B-6:** Indicazione dello stato occupato: 5 LED a due colori (rosso / verde)
- **B-7:** Alimentazione USB: 1 × porta USB 2.0 tipo C
- **B-8:** Indicazione di stato multiuso: 1 LED a due colori (blu / verde)
- **B-9:** 1 tasto funzione dedicato:
 - Accensione / spegnimento
 - Accoppiamento Bluetooth
- **B-10:** 1 tasto funzione dedicato: Muto
- **B-11:** 1 tasto funzione sensibile al contesto
 - Assistente vocale
 - Avvia / Ferma
- **B-12:** Altoparlante auricolare | Auricolare
- **B-13:** 2 tasti audio dedicati: Volume + / -
- **B-14: Dongle USB Bluetooth A220**
 - Indicazione di stato multiuso: 1 LED blu


¹ Compatibile solamente con cuffie Bluetooth Snom

² Solo dispositivi Android™

Preparazione del dispositivo A350D per l'uso

Nota: La batteria integrata delle A350D deve essere completamente carica prima dell'uso.

(C) Caricare la batteria

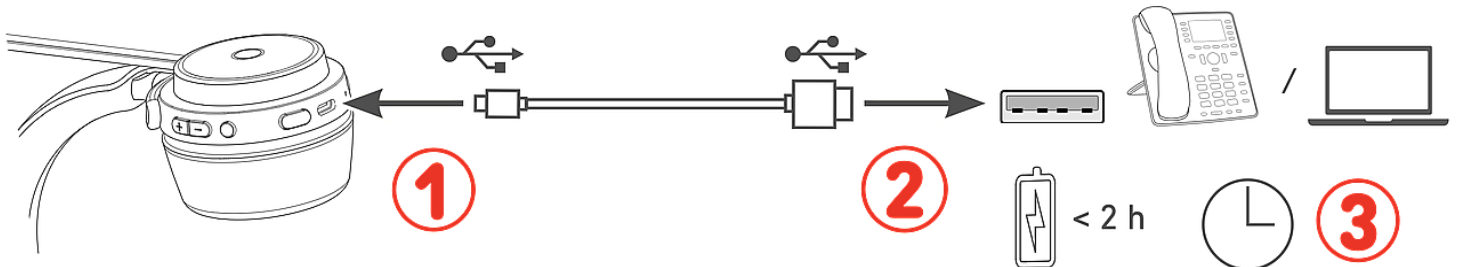

1. Inserisci il connettore USB-C nella presa corrispondente **(B-7)** sulle cuffie.
2. Collega il connettore USB-A del cavo USB alla presa corrispondente su un telefono fisso Snom o su PC/Mac.
3. A seconda dello stato di carica, il caricamento della batteria alla massima capacità può richiedere fino a 2 ore. Il livello di carica della batteria è indicato dal **LED di stato verde (B-8)** che durante la ricarica lampeggia ogni 5 secondi. La batteria è completamente carica quando l'indicatore **verde** rimane acceso in modo permanente.

Messa in funzione del dispositivo A350D

(D) Collegamento e accensione

(D-1) Dongle USB Bluetooth: Il dongle consente di utilizzare le cuffie A350D con tutti i dispositivi compatibili che non dispongono di un'interfaccia Bluetooth integrata. Le cuffie e il dongle sono già accoppiati e pronti all'uso.



1. Inserisci il dongle Bluetooth **(A-3)** nella porta USB-A del tuo telefono fisso Snom o del tuo computer.
2. Il LED blu sul dongle inizia a lampeggiare rapidamente, indicando che è in modalità di accoppiamento Bluetooth.
3. Accendi le tue A350D utilizzando il tasto di accensione / accoppiamento Bluetooth **(B-9)**. Per farlo, sposta il tasto nella posizione centrale.

4. Se l'accoppiamento avviene correttamente, le cuffie emettono il messaggio vocale **Connected (Connesso)**. La connessione Bluetooth è ora stabilita e puoi iniziare a utilizzare le cuffie A350D con il dispositivo che hai appena accoppiato. Nelle impostazioni audio del dispositivo accoppiato, seleziona **Snom A220** per l'ingresso e l'uscita. Se utilizzi le A350D con un telefono fisso Snom, attiva la modalità cuffie.

Snom 1xx, 3xx, 7xx:
Premi

Snom 8xx:
Premi



Cuffia



Cuffia

(D-2) Collegamento a dispositivi con Bluetooth

integrato: segui questi passaggi se desideri utilizzare le A350D con un dispositivo dotato di Bluetooth (computer, telefono fisso Snom, telefono cellulare, ecc.).



1. Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo che desideri utilizzare con le tue A350D. Sui telefoni fissi Snom dotati di Bluetooth, è possibile attivare la modalità di rilevamento Bluetooth tramite l'interfaccia utente del telefono (PUI). Per istruzioni dettagliate, consulta il manuale utente del telefono.
2. Al primo utilizzo, dovrai attivare la modalità di accoppiamento sulle cuffie: sposta l'interruttore di alimentazione/Bluetooth **(B-9)** in posizione Bluetooth e tienilo premuto per 3 secondi fino a quando il LED di stato lampeggia in blu. Accedi al menu Bluetooth sul computer, sul telefono fisso o sul dispositivo mobile e seleziona **Snom A350D** dall'elenco dei dispositivi disponibili per l'accoppiamento.
3. Se l'accoppiamento avviene correttamente, le cuffie emettono il messaggio vocale **Pairing successful, connected (Accoppiamento riuscito, connesso)**. La connessione Bluetooth è ora stabilita e puoi iniziare a utilizzare le cuffie A350D con il dispositivo che hai appena accoppiato. Nelle impostazioni audio del dispositivo accoppiato, seleziona **Snom A350D** per l'ingresso e l'uscita. Se utilizzi le A350D con un telefono fisso Snom, attiva la modalità cuffie.


Snom 1xx, 3xx, 7xx:
Premi



D8xx:
Premi



(D-3) Collegamento a dispositivi con NFC + Bluetooth integrato:¹ segui questi passaggi se vuoi utilizzare le tue A350D con un dispositivo mobile dotato di Bluetooth (telefono cellulare, tablet, ecc.) che dispone anche della tecnologia NFC.

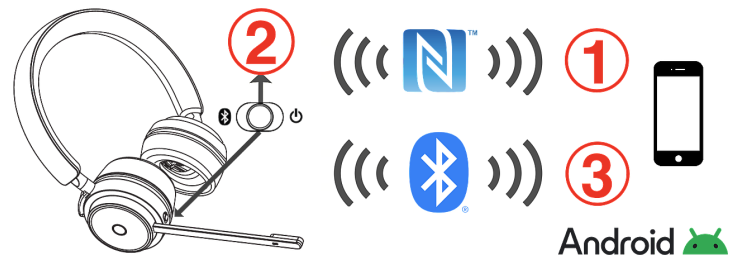


¹ Solo dispositivi Android™

1. Assicurati che la funzione Bluetooth/NFC sia attivata sul dispositivo che desideri utilizzare con le tue A350D.
2. Accendi le tue A350D utilizzando il tasto di accensione / accoppiamento Bluetooth **(B-9)**. Per farlo, sposta il tasto nella posizione centrale.
3. Posiziona la zona NFC del tuo dispositivo mobile vicino al simbolo NFC presente sulle cuffie. Una volta completato l'accoppiamento NFC, verrà stabilita una connessione Bluetooth tra il tuo dispositivo mobile e le A350D, che potranno quindi essere utilizzate come cuffie.

Configurare e personalizzare le impostazioni del dispositivo A350D

(E-1) Attivare/disattivare manualmente il LED di stato occupato

- **Disabilitazione / Abilitazione:** Premi

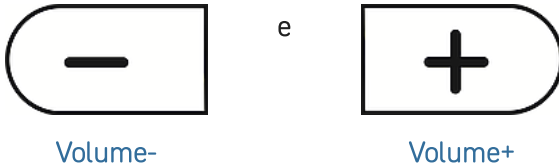

contemporaneamente per 5 secondi.

- **Disabilitazione:** Verrà riprodotto il messaggio **Busylight off (spia di stato occupato spenta)**.
- **Abilitazione:** Verrà riprodotto il messaggio **Busylight on (spia di stato occupato accesa)**.


(E-2) Ripristinare le impostazioni predefinite e cancellare i dispositivi accoppiati.

1. Accendi le tue A350D utilizzando il tasto di accensione / accoppiamento Bluetooth **(B-9)**. Per farlo, sposta il tasto nella posizione centrale.



Accensione / Spegnimento

2. **In modalità inattiva:** Premi



Aggancio / Sgancio


Volume+

contemporaneamente per 5 secondi. Il LED di stato lampeggerà alternando blu e verde per un secondo ciascuno per cinque volte, quindi si spegnerà. Dopodiché, le cuffie saranno state ripristinate.

(E-3) Attivare/disattivare i messaggi vocali


Per impostazione predefinita, i messaggi vocali (solo in inglese) guidano l'utente attraverso la configurazione e informano sullo stato delle cuffie.

- **Disabilitazione:** Premi

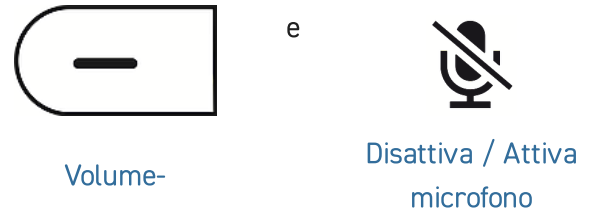

contemporaneamente per 5 secondi. Verrà riprodotto il messaggio **Voice guidance off (Guida vocale disattivata)**.

- **Abilitazione:** Premi

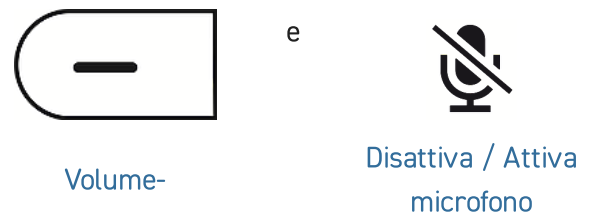

contemporaneamente per 5 secondi. Verrà riprodotto il messaggio **Voice guidance on (Guida vocale attivata)**.

(E-4) Scarica l'app Snom Connect


Clicca su questo testo (o scansiona il codice QR) per leggere e seguire le istruzioni presenti sul nostro sito web. → **Snom Service Hub (Snom Connect)**




Questa app consente di eseguire le seguenti funzioni sulle cuffie A350D tramite il dongle che deve essere collegato al computer (Windows o MacOS):

- Tramite il dongle, puoi accoppiare/disaccoppiare altri dispositivi Bluetooth Snom (attualmente solo altre cuffie A350D).
- Puoi scegliere fra i diversi profili disponibili per l'equalizzatore audio delle A350D.
- Puoi verificare lo stato e scaricare gli ultimi aggiornamenti del firmware per **A220**, **A350D** e **Snom Connect**.

1. Apri l'app **Snom Connect**.

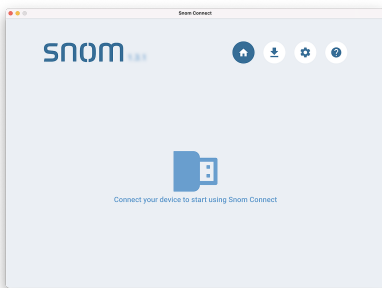


2. Collega il tuo dispositivo per iniziare a utilizzare **Snom Connect**. (vedi → **Messa in funzione del dispositivo A350D** → **D-1**)

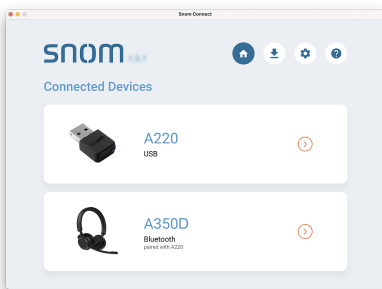

Si aprirà la pagina **Connected Devices**


- **A220**
- **A350D**

3. Fai clic su **A220** → Si aprirà il menu delle impostazioni dell'**A220**.

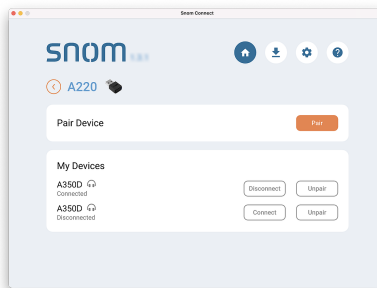

Tramite il dongle, puoi accoppiare/disaccoppiare altri dispositivi Bluetooth Snom (attualmente solo altre cuffie **A350D**).

4. Torna al menu principale **Connected Devices**. Fai clic su **A350D** → Si aprirà il menu delle impostazioni dell'**A350D**.

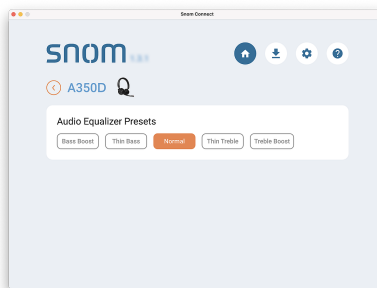

Puoi scegliere fra i diversi profili disponibili per l'equalizzatore audio delle **A350D**.


- Bassi potenziati
- Bassi ridotti
- Normale (Impostazione predefinita)
- Alti ridotti
- Alti potenziati

5. Torna al menu principale **Connected Devices**.



Fai clic su **Aggiornamento**

→ Si aprirà la pagina **Updates**

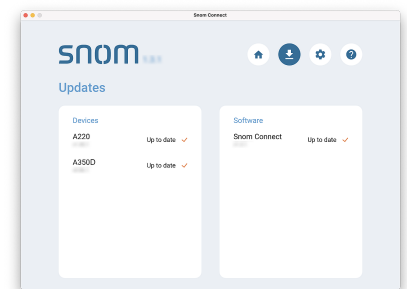

Puoi verificare lo stato e scaricare gli ultimi aggiornamenti del firmware per **A220**, **A350D** e **Snom Connect**.

Utilizzo del dispositivo A350D

(F) Gestione delle chiamate, del microfono e del volume

Informazioni importanti: Le seguenti funzioni di gestione delle chiamate richiedono il dongle Bluetooth A220.

(F-1) Rispondere a una chiamata | Terminare una chiamata (vedi → **Componenti del dispositivo A350D** → Tasto funzione **B-4**)

Le chiamate in arrivo vengono segnalate dal messaggio vocale **incoming call (chiamata in arrivo)** o, se i messaggi vocali sono disattivati, dalla suoneria e dalla spia di occupato che lampeggia in verde.

Premi



Aggancio /
Sgancio

(F-2) Chiamata in arrivo | Blocco chiamate (vedi → **Componenti del dispositivo A350D** → Tasto funzione **B-4**)

Nota: Le funzioni di avviso di chiamata e trasferimento di chiamata possono variare in alcuni softphone.

- **Avviso di chiamata** Premi il tasto di aggancio/sgancio per accettare la chiamata in arrivo e terminare la chiamata attiva.
- **Passaggio fra chiamate** Tocca due volte il tasto di aggancio / sgancio per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa.
- **Blocco chiamate** Tieni premuto il tasto di aggancio / sgancio per 2 secondi per rifiutare la chiamata in arrivo.



Aggancio /
Sgancio



Aggancio /
Sgancio



Aggancio /
Sgancio

(F-3) Regolare il volume durante una chiamata (vedi → **Componenti del dispositivo A350D** → Tasto funzione **B-13**)

- Premi



Volume+

Quando il volume raggiunge il livello massimo, si sente un doppio segnale acustico.

- Premi



Volume-

Quando il volume raggiunge il livello minimo, si sente un doppio segnale acustico.

(F-4) Attivazione/disattivazione del microfono (vedi → **Componenti del dispositivo A350D** → Tasto funzione **B-10**)

- **Muto:** Premi



Disattiva / Attiva
microfono

Si sente un segnale acustico e l'**indicatore LED rosso** sull'asta del microfono si accende.

- **Riattivazione del microfono:** Premi



Disattiva / Attiva
microfono

Si sente un segnale acustico e l'**indicatore LED rosso** sull'asta del microfono si spegne.

(F-5) Attivare e disattivare la modalità Non disturbare (DND) (vedi → **Componenti del dispositivo A350D** → Tasto funzione **B-10**)

- **In modalità inattiva:** Premi



Disattiva / Attiva microfono

per 5 secondi per attivare la modalità DND. Si sente il messaggio vocale **DND on (DND attivo)** e la metà superiore della spia di occupato diventa rossa.

- **In modalità inattiva:** Premi



Disattiva / Attiva microfono

di nuovo per 5 secondi per disattivare la modalità DND. Si sente il messaggio vocale **DND off (DND disattivato)** e la spia rossa di occupato si spegne.

(F-6) Modalità risparmio energetico

Se le cuffie rimangono inattive per 24 ore (non vengono indossate, non vengono effettuate chiamate, non viene riprodotta musica, ecc), entrano in modalità risparmio energetico per preservare la carica della batteria.

- Per riaccenderle, sposta il tasto di accensione/spegnimento in posizione **Off**, quindi in posizione **On**.



Accensione / Spegnimento

Risoluzione dei problemi

Come contattare l'assistenza Snom

Clicca su questo testo (o scansiona il codice QR) per leggere e seguire le istruzioni presenti sul nostro sito web.



Come generare un ticket per l'assistenza

Clicca su questo testo (o scansiona il codice QR) per leggere e seguire le istruzioni presenti sul nostro sito web.



Ulteriori informazioni

Facendo clic sui seguenti testi o scansionando i codici QR, è possibile accedere alle relative risorse online:

[Pagina web A350D](#)

[Snom Service Hub A350D](#)

[Istruzioni di sicurezza A350D](#)

[Scheda tecnica A350D](#)



Disclaimer

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.